

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
sveces **VW Spacefox /  
Space Cross (5Z6, 5Z7,  
5Z9)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW POLO (9N\_) 1.4 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7, 5Z9). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no dzinēja vāka.




**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku. Gaisa filtra korpuss ir integrēts dzinēja vākā.

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
Ieteikums:


- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.

**5** Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

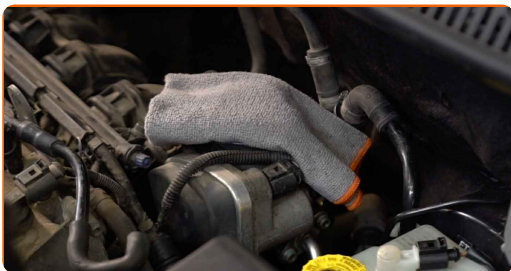

**6** Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē no eļļas iepildīšanas atveres.


**7** Atskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

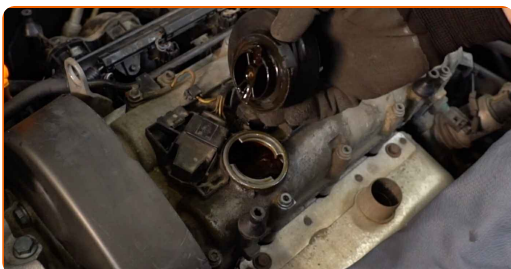

**8** Noņemiet eļļas iepildīšanas atveri.



**9** Pārsedziet eļļas iepildīšanas atveri ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

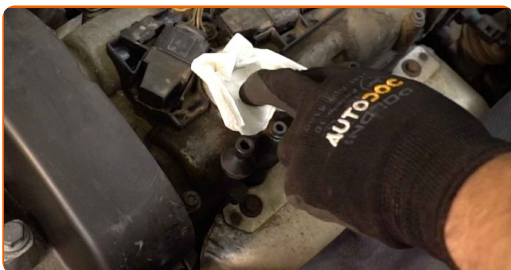


**10** Atvienojiet aizdedzes spoles plastmasas fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



**11** Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru (2 gb.).




**12** Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

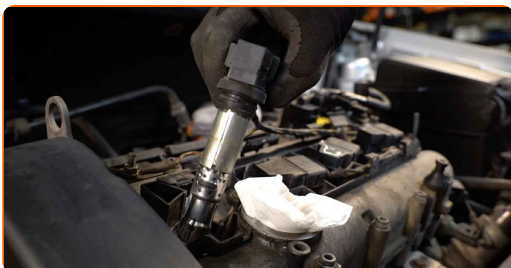

**Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).**  
**AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

**13** Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

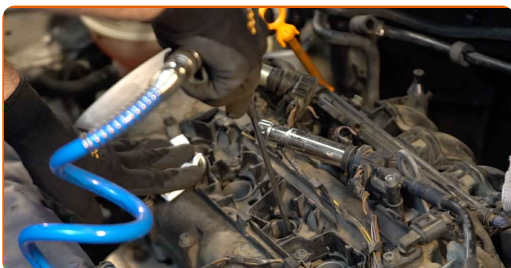

14

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




15

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.




16

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

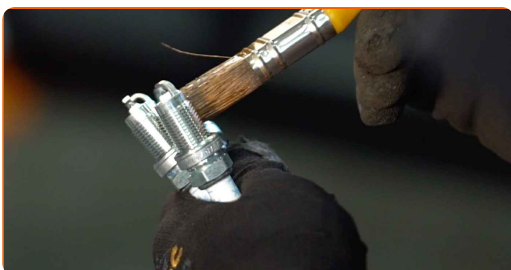


17

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

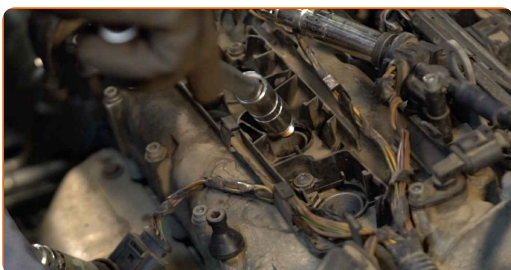


- 18** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

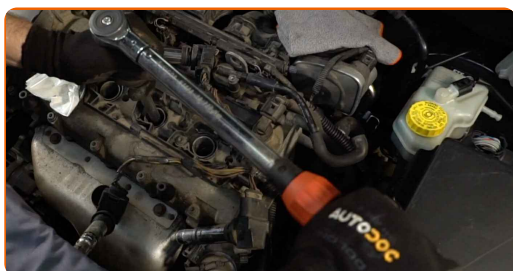


**Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 19** Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.

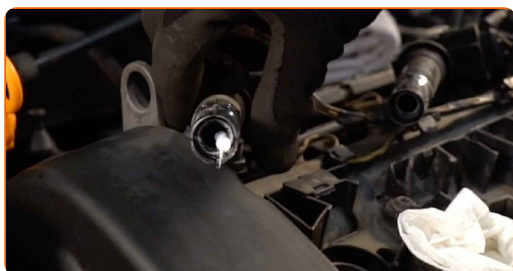

- 20** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

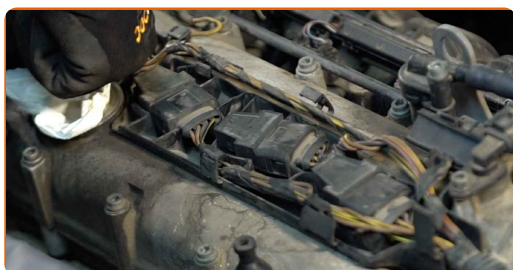




**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9). Izpildiet uzstādīšanas darbības.


21

Nobloķējiet savienojumu.

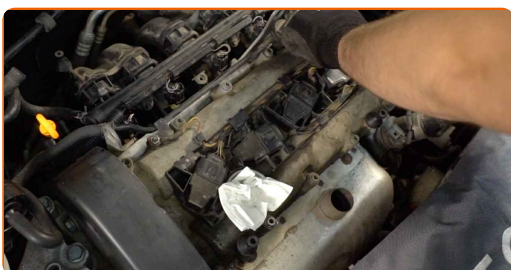


22

Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas iepildīšanas atveres.

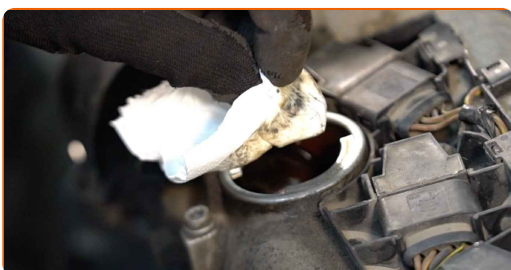

23

Uzstādiet eļļas iepildīšanas atveri.

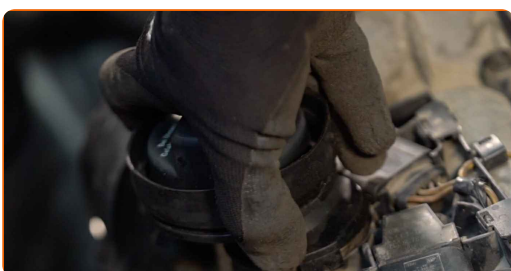

24

Aizskrūvējiet eļļas iepildīšanas atveri.

25

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie eļļas ieliešanas atveres.

26

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



27

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




**Maiņa: aizdedzes sveces – VW Spacefox / Space Cross (5Z6, 5Z7, 5Z9).  
Profesionāļi iesaka:**

- Pārliedzieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

28

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules kreisajā pusē pie dzinēja vāka.

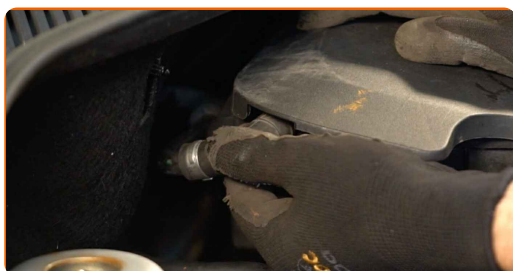

**29** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**30** Noslāpējiet dzinēju.

**31** Noņemiet aizsargvāku.

**32** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".