



Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa **VW**
Touran (5T1) - nomainīas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Touran (5T1) 1.2 TSI, VW Touran (5T1) 1.4 TSI, VW Touran (5T1) 1.6 TDI, VW Touran (5T1) 2.0 TDI, VW Touran (5T1) 1.8 TSI, VW Touran (5T1) TSI, VW Touran (5T1) 1.0 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTĀ – VW TOURAN (5T1). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H7.
- WD-40 aerosols
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 12
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pneimo muciņa Nr 17
- Vara smērvielas
- Sprūdatslēga
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Vītnurbja atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Lauznis
- Torx uzgalis T30
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). AUTODOC iesaka:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VW Touran (5T1).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITENA RUMBAS GULTŅA – VW TOURAN (5T1). VEICIET ŠĀDĀS DARBĪBAS:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



3

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**4**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.



8

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




9

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



10

Noņemiet bremžu suportu.

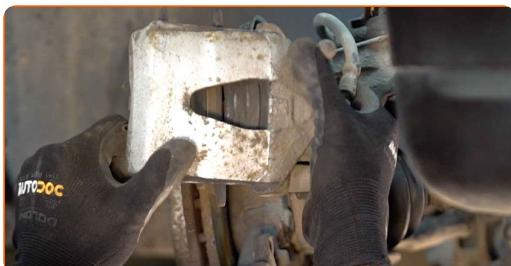

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Piestiprīniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

11

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30.



12

Noņemiet bremžu disku.




13

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 24.



14

Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

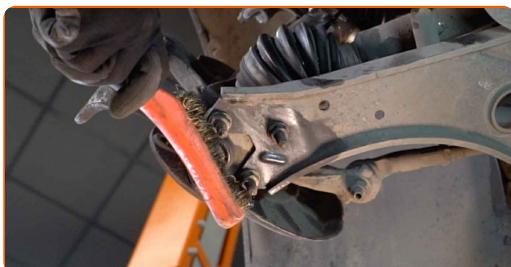

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.

15

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



16

Atvienojiet lodšarnīru no sviras.



17

Noņemiet piedziņas vārpstu no riteņa rumbas.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka grozāmass neatrodas atlaistā stāvoklī.

18

Notīriet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




19


Atskrūvējiet rumbas gultņa stiprinājumu. Izmantojet XZN Nr. 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**20**

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.

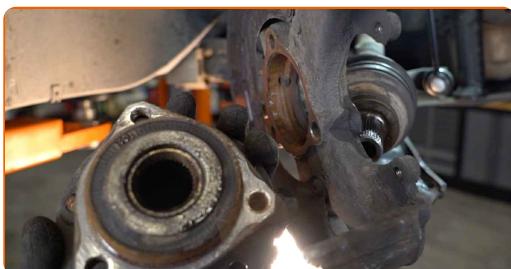**21**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

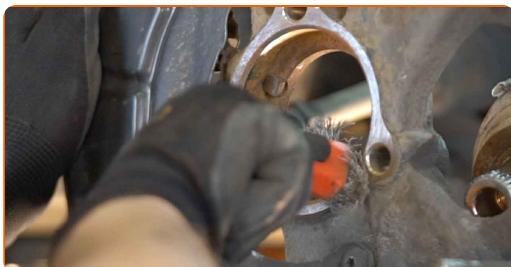**22**

Uzstādiet jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.



23

Pievelciet riteņa rumbas gultņa stiprinājumu. Izmantojet XZN Nr. 12. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 70 Nm.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Riteņa gultņa ierīcei nevajadzētu noliekties uz ass rēdzes.

24

Apstrādājiet jauno rumbu ar vara smērvielu vietā, kur tā saskaras ar bremžu disku.

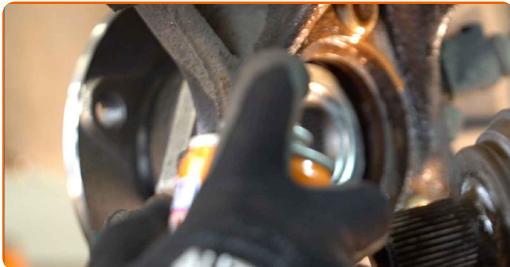

25

Notīriet piedziņas vārpstas sinhronā kardānsavienojuma piedziņas rievas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



26

Uzstādīt piedziņas vārpstu riteņa rumbā.




27

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.



28

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

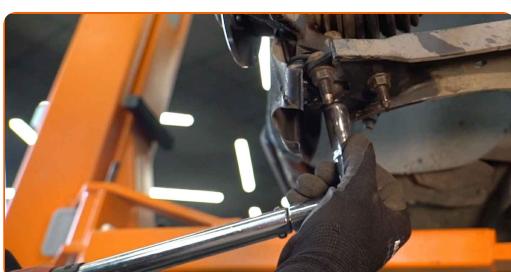

29

Uzstādīt un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27.



30

Apstrādājiet rumbu vietās, kur tā saskaras ar bremžu disku. Izmantojiet vara smērvielu.



31

Uzstādīt bremžu disku.

**32**


Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 4 Nm.

**33**

Uzstādīt bremžu suportu un piestiprīniet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

**34**

Uzstādīt suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

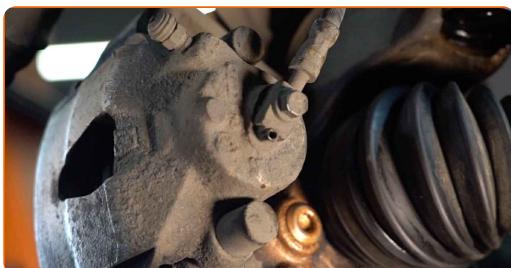

35

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



36

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Touran (5T1). Profesionāļi iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

37

Uzlieciet riepu.

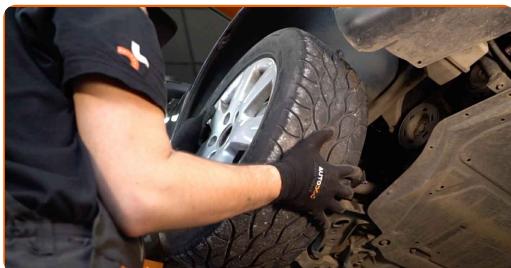


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Touran (5T1) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

38

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

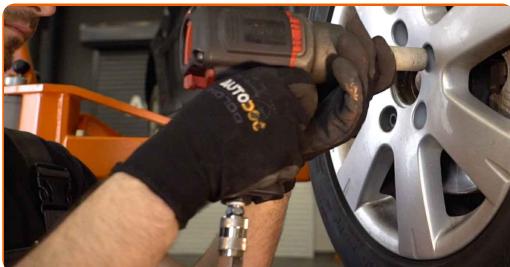

39

Nolaidiet automašīnu.



40

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 24. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 200 Nm. +180°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.

41

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



42

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".