

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW TRANSPORTER**  
**III Autobuss dīzelis -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW TRANSPORTER III Autobuss 1.6 D, VW TRANSPORTER III Autobuss 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Autobuss 1.7 D, VW TRANSPORTER III Autobuss 1.6 TD Syncro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW TRANSPORTER III  
AUTOBUSS. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Sprūdatslēga
- Apaļknaibles
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: degvielas filtra – VW TRANSPORTER III Autobuss. AUTODOC iesaka:**

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW TRANSPORTER III AUTOBUSS. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



**4** Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

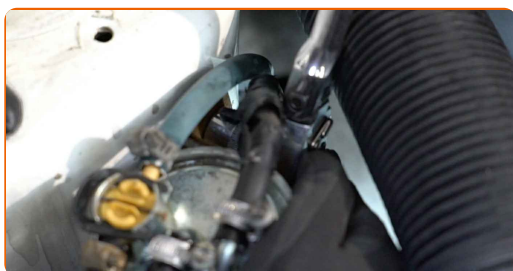

- 5 Atļaidiet vaļīgāk degvielas padeves līnijas stiprinājumu pie degvielas filtra. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



- 6 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.



Maiņa: degvielas filtra – VW TRANSPORTER III Autobuss. Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

- 7 Noņemiet degvielas vada fiksācijas skavu. Izmantojiet apaļknaibles.



8

Noņemiet degvielas vadu.

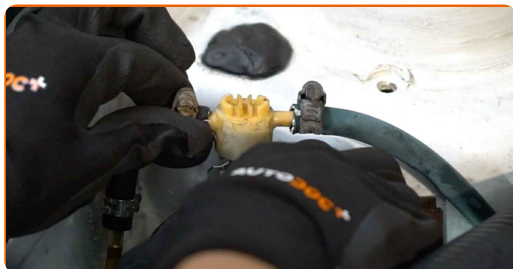

9

Izņemiet degvielas filtru.



10

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



### AUTODOC iesaka:

- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes VW TRANSPORTER III Autobuss filtrus.

11

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.



**12** Uzstādiet degvielas vadu.



**13** Uzstādiet degvielas vada fiksācijas skavu.



**14** Uzstādiet degvielas vadu.



**15** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**16** Piepildiet jauno filtru ar degvielu. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.



**17** Uzstādiet degvielas vadu.



**18** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**19** Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**20** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**21** Noslāpējiet dzinēju.

**22** Noņemiet aizsargvāku.

**23** Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maina: degvielas filtra – VW TRANSPORTER III Autobuss. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".