

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa **VW**

Transporter IV

**Platforma / Šasija (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL) -**

nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 D, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.9 TD, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.0, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 1.8, VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) 2.8 VR6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

**MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW
TRANSPORTER IV PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 24
- Kombinētā atslēga Nr 27
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 27
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 14
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Sprostgredzenu knaibles
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Lauznis
- Šarnīru novilcējs
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Mainā: riteņa rumbas gultņa – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC ekspertu padomi:

- Neizmantojiet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – VW TRANSPORTER IV PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

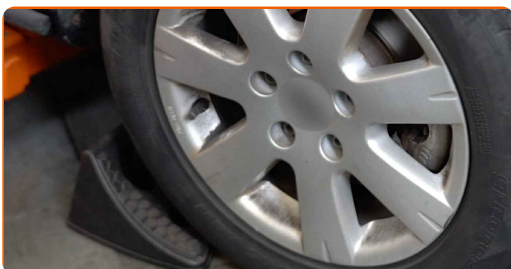

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

3 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

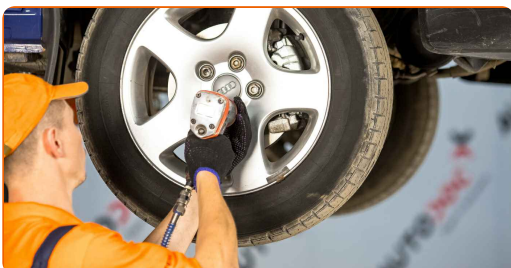

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Atbrīvojiet vērpstieņu spraugumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24.

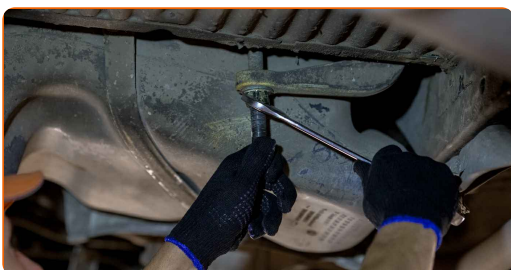

7


Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


9

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

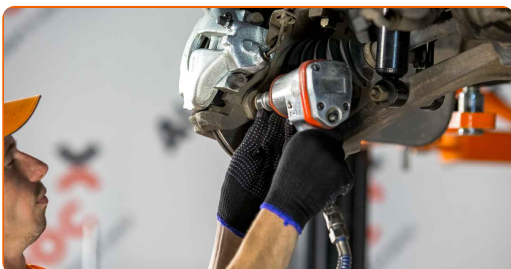

10

Noņemiet bremžu suportu kopā ar skavu.

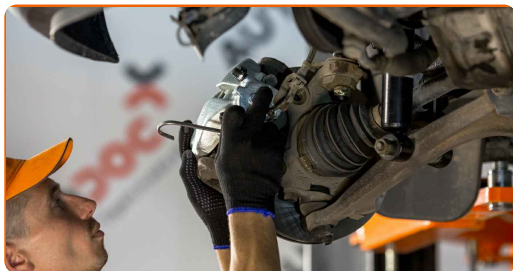

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). Ieteikums:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārlicinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidrums noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

11

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




12

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Noņemiet bremžu disku.

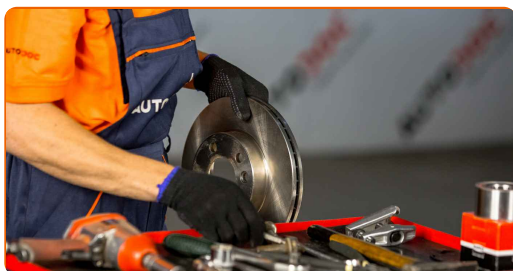

14

Atskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27.




15


Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

16

Atskrūvējiet lodbalsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24.

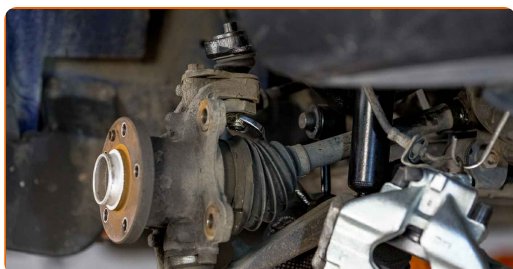

- 17** Atskrūvējiet apakšējā lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

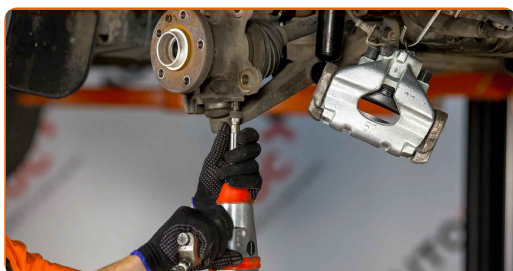


- 18** Atvienojiet lodbalstu no grozāmass.

- 19** Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 20** Atskrūvējiet uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

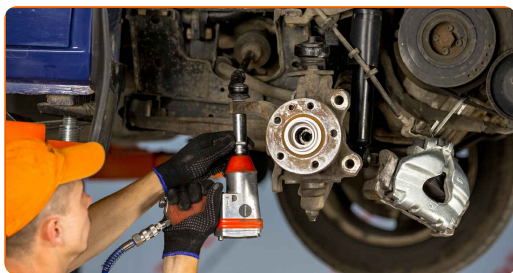


- 21** Atvienojiet stūres stiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju. Izmantojiet āmuru.




22

Noņemiet grozāmasi kopā ar rumbu. Izmantojiet montāžas sviru.

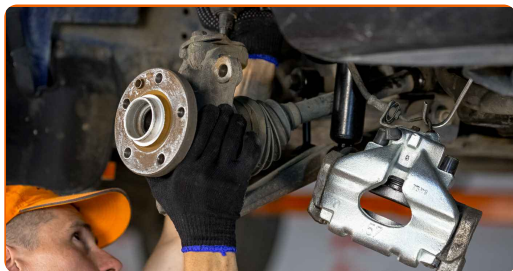


23

Izspiediet riteņa rumbu no gultņa iekšējā gredzena. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.

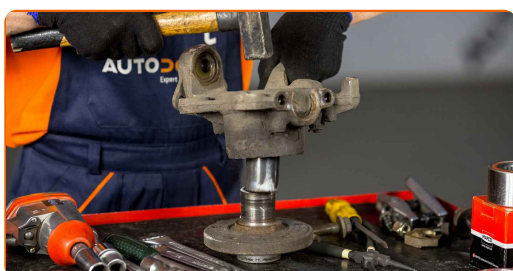


24

Noņemiet sprostgredzenu. Izmantojiet sprostgredzenu kņabiles.

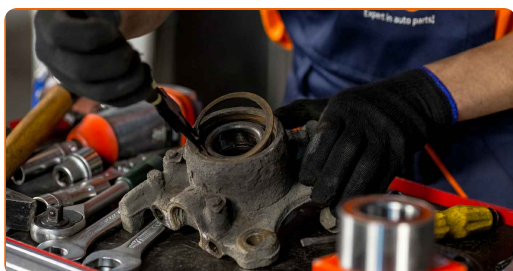

25

Izspiediet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

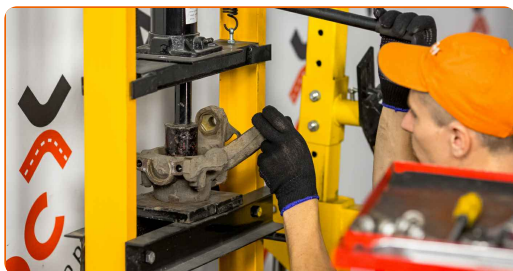


AUTODOC iesaka:


- Apstrādājiet gultņa mehānisma montāžas vietas ar speciālu smērvielu.

26 Iespiediet jauno gultni grozāmasī. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.


27 Uzstādiet sprostgredzenu grozāmasī. Izmantojiet sprostgredzenu knaibles.

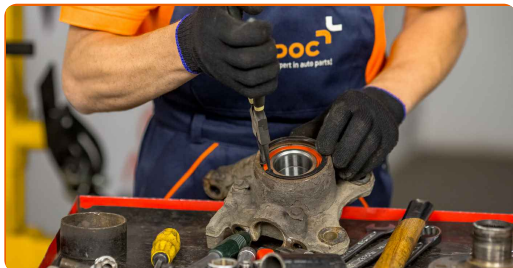


28 Iespiediet riteņa rumbu gultņa iekšējā ietverē. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

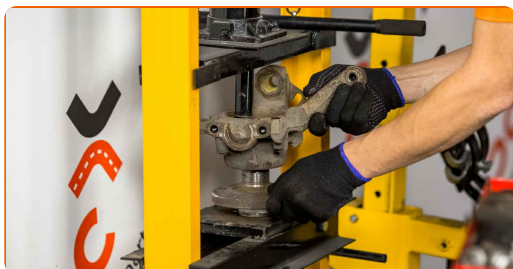


29 Uzstādiet grozāmasi ar rumbu komplektācijā.

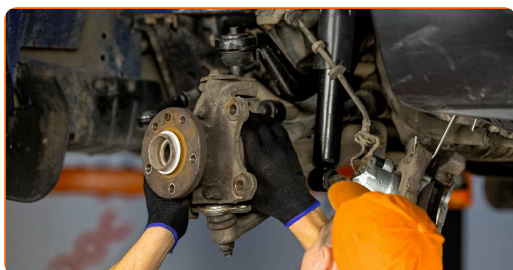

30 Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

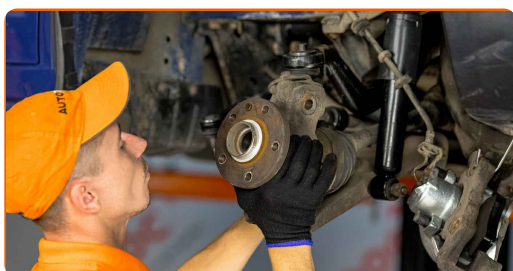


- 31** Pievelciet lodbalsta apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm. +90°

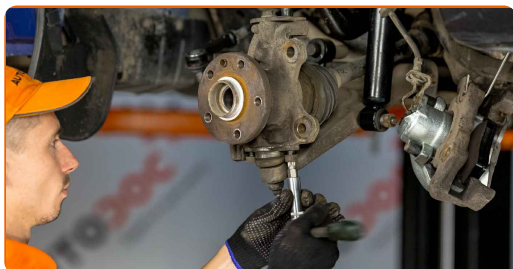

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


- 32** Pievelciet rumbas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 150 Nm. +90°

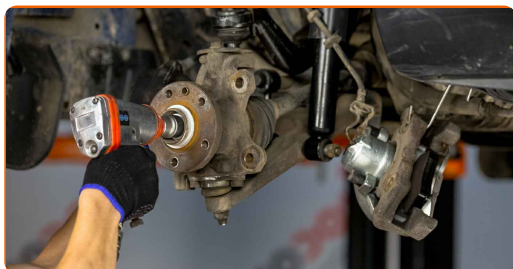


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC ekspertu padomi:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.


- 33** Pievelciet lodbalsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 24. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

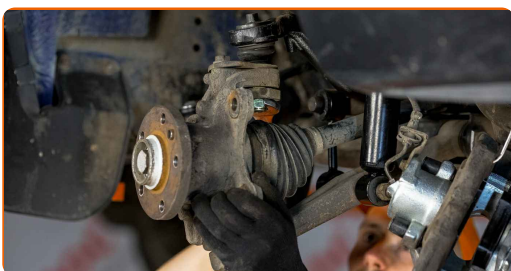


- 34** Uztādiet bremžu disku.

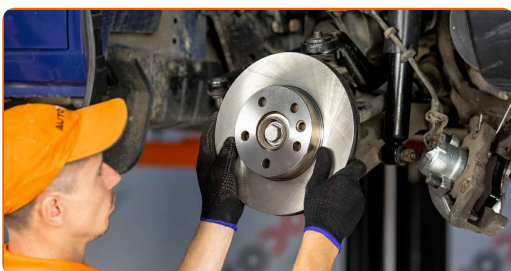


- 35** Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 5 Nm.

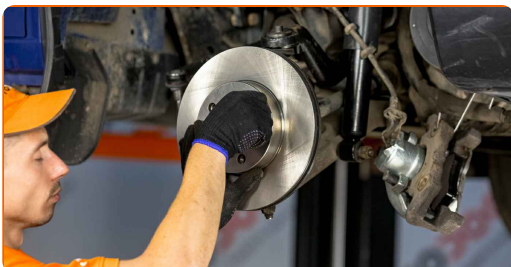


- 36** Uztādiet bremžu suportu kopā ar tā skavu.

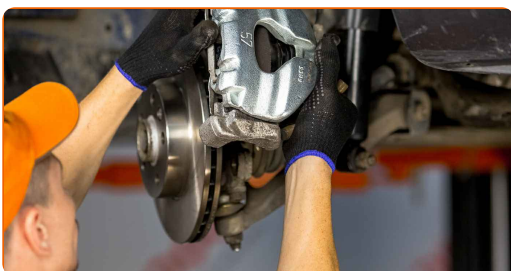


- 37** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet vītņurbja atslēgu. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 180 Nm.

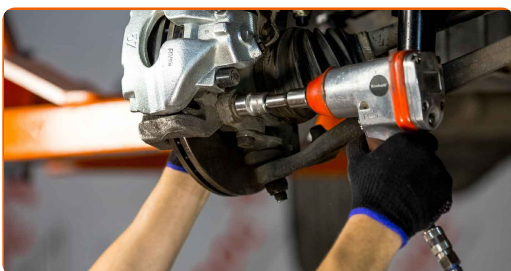


- 38** Pievienojiet stūres stiepņa uzgali pie grozāmass.

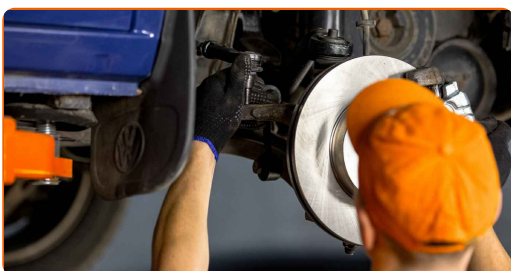

- 39** Pievelciet stūres stiepņa uzgaļa stiprinājuma uzgriezni pie grozāmass. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 40 Nm.

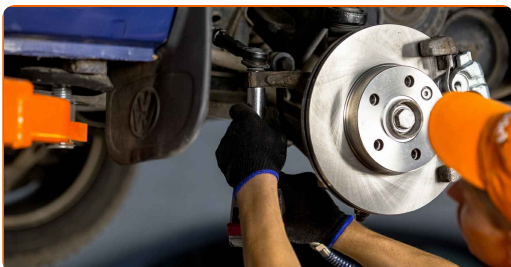


- 40** Pievelciet vērpstieņu spraugumu.

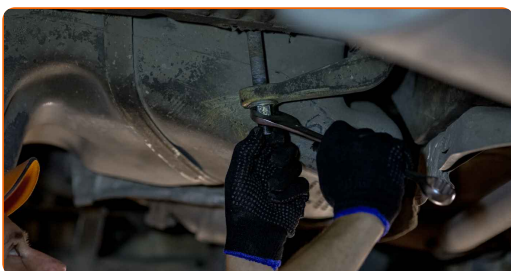

- 41** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

42

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

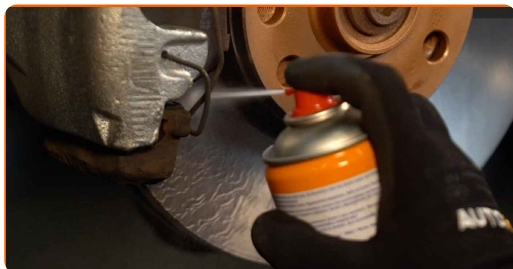


Maiņa: riteņa rumbas gultņa – VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

43

Uzlieciet riepu.

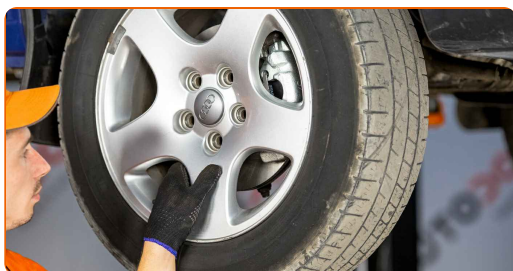

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Transporter IV Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

44

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



45 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 160 Nm.

46 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".