

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
bremžu šļūteņu **VW**  
**Transporter IV Van (70A,  
70H, 7DA, 7DH) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.8 VR6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Transporter IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – VW TRANSPORTER IV  
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:**

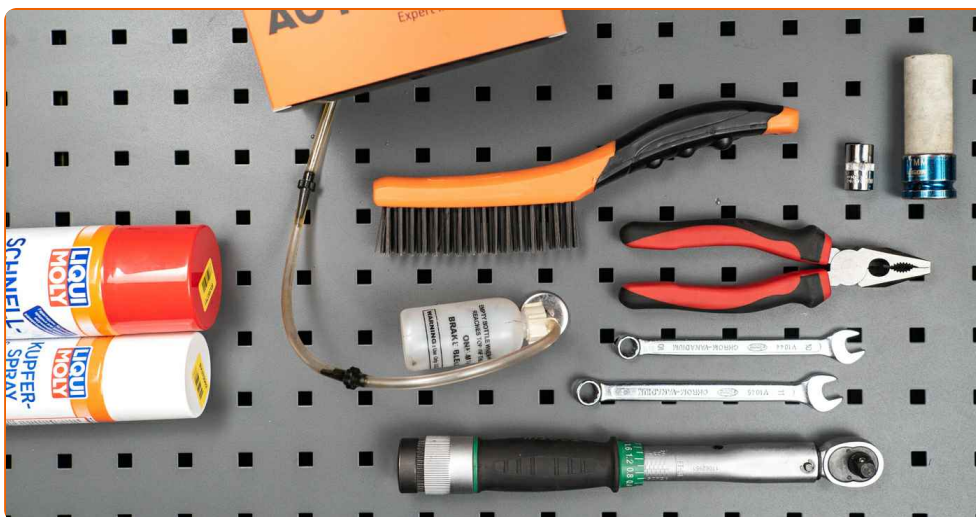

- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Pneimo mucina Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Trauks šķidrumiem
- Knaibles
- Skrūvspīles
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: bremžu šļūteņu – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC iesaka:

- Labās un kreisās bremžu šļūtenes maiņas algoritms uz vienas ass ir identisks.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: BREMŽU ŠĻŪTEŅU – VW TRANSPORTER IV VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

**2** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

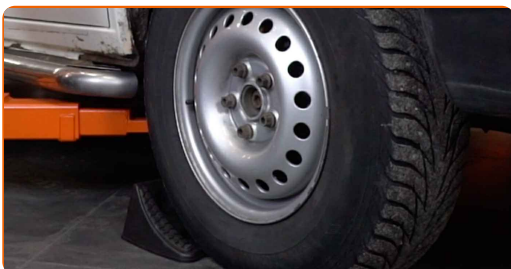

**3** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



4 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turiet VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


6 Noņemiet riteņi.

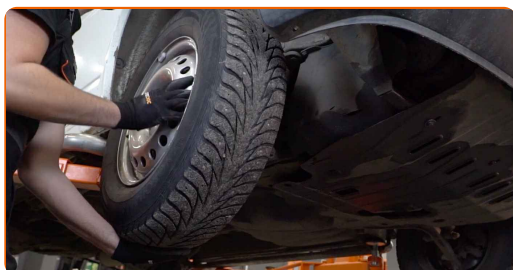

7 Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.




- 8** Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

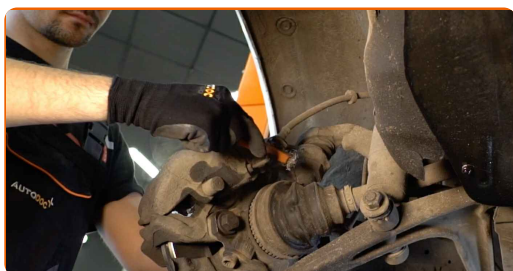


**Mainā: bremžu šļūteņu – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
Profesionāļi iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 9** Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

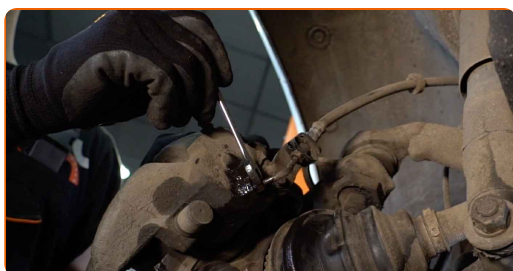


- 10** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

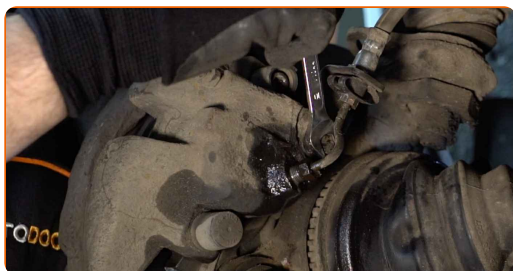





**11** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

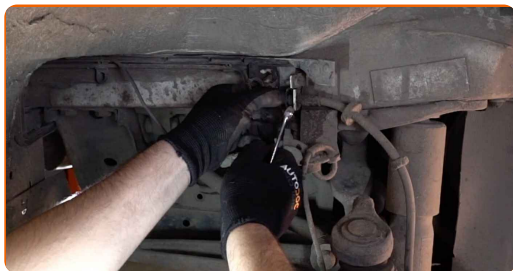


**12** Noņemiet bremžu šļūteni kopā ar kronšteinu.

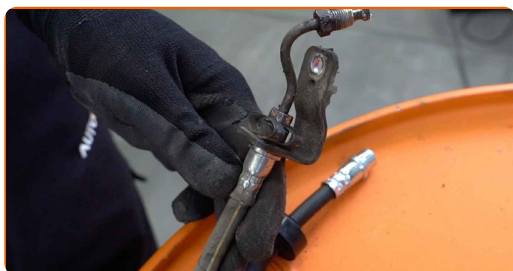


**13** Uzstāiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu skrūvspīlēs.

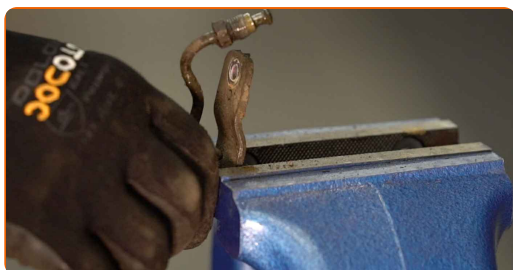

**14** Atskrūvējiet bremžu cauruli no bremžu šļūtenes. Izmantojiet plakanknaibles. Atvienojiet bremžu šļūteni.

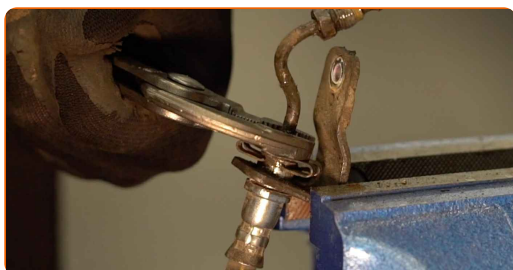

**15** Noņemiet bremžu cauruli no kronšteina.

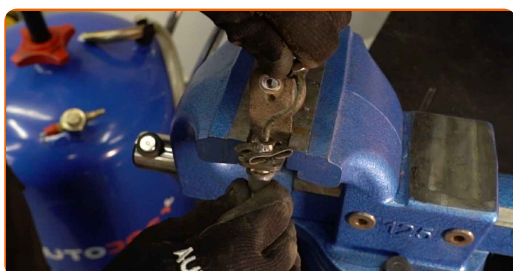


**16** Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteina.

**17** Uzstādiet un pievelciet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie bremžu suporta.




**18** Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

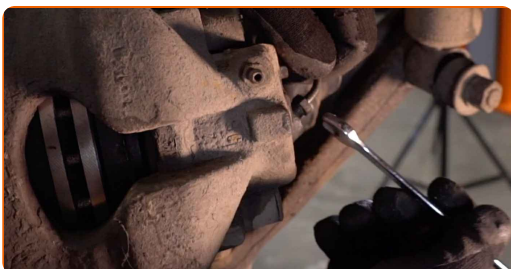

**19** Uzstādiet bremžu cauruli uz kronšteina. Pievienojiet jauno bremžu šļūteni.


**20** Pieskrūvējiet bremžu cauruli pie bremžu šļūtenes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

**21** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 16 Nm.

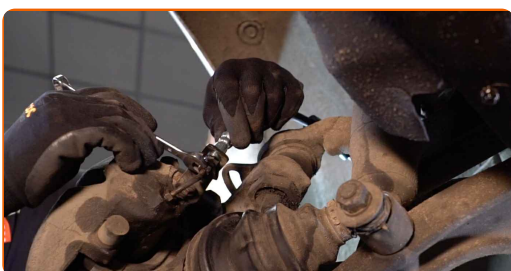




- 22** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni ar bremžu kontūra cauruli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 16 Nm.

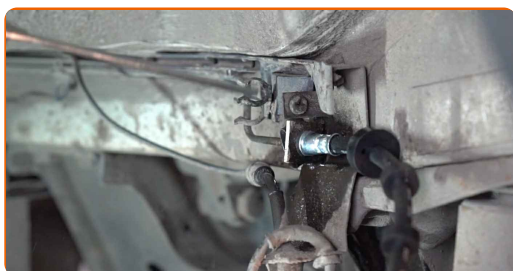


- 23** Attīriet bremžu šļūtenes montāžas vietu uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

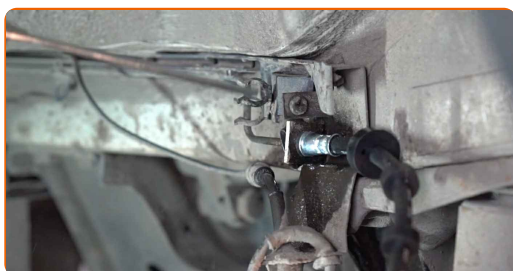


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu šļūteņu – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


- 24** Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

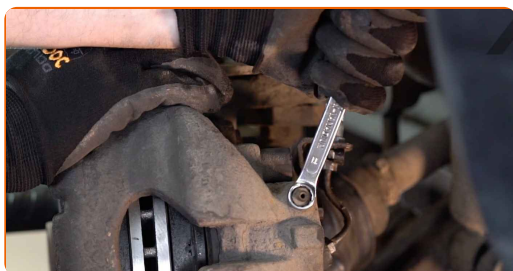


**25** Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

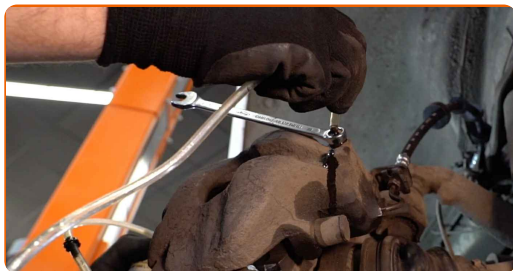


**26** Izspiediet bremžu pedāli vairākas reizes, lai izlaistu gaisu no sistēmas.

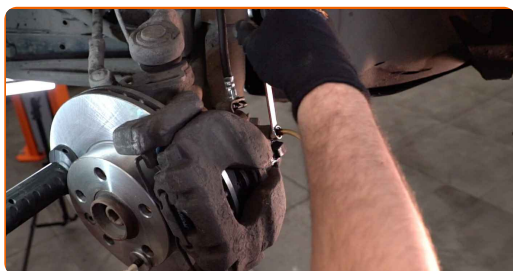


**27** Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

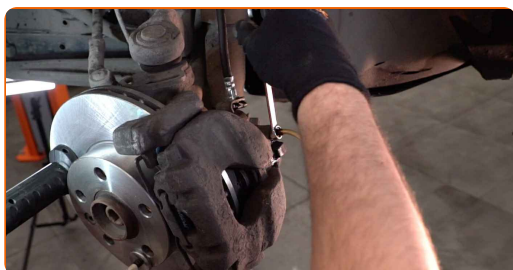

**28** Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

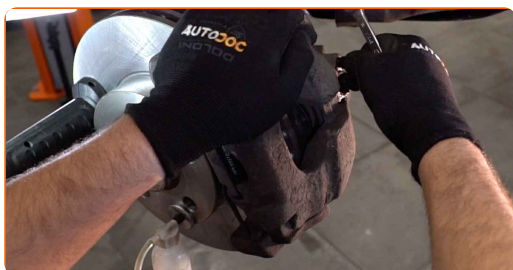


**29** Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

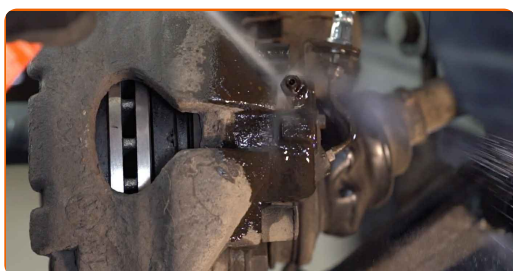


**Mainā: bremžu šļūteņu – VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 30** Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

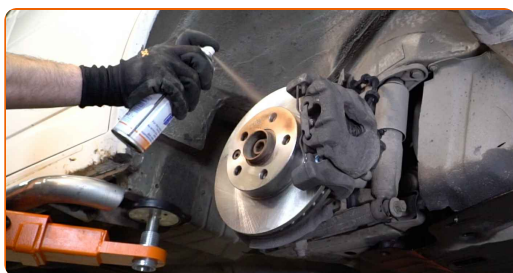

- 31** Uzlieciet riepu.

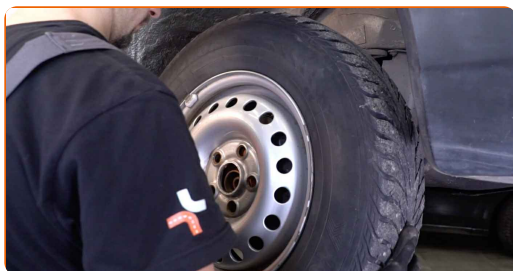

**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


32

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 170 Nm.

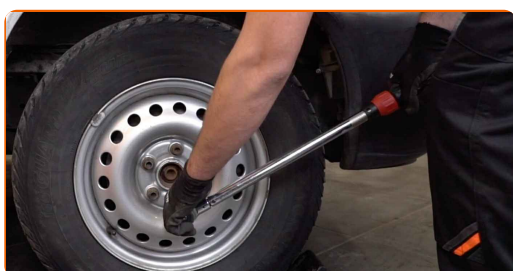

34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



35

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

36

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU ŠĻŪTENŪ: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".