



Kā nomainīt: degvielas  
filtru **VW Transporter T3**  
**Van** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T3 Van 2.1, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – VW TRANSPORTER T3  
VAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Riteņa fiksētājs


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – VW Transporter T3 Van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Transporter T3 Van automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.

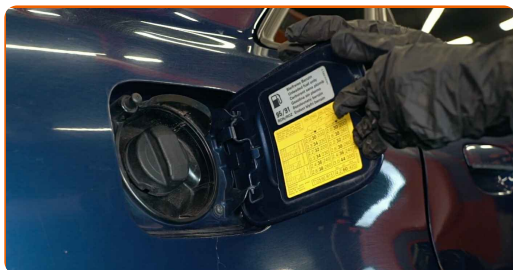


2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

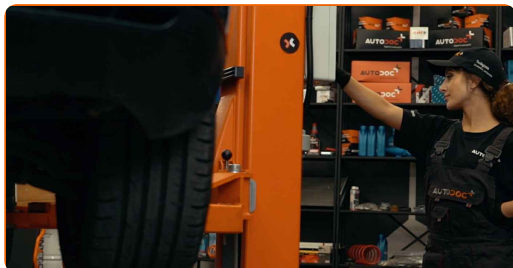

**5** Notīriet degvielas filtra kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


**6** Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**7** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.




**8** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

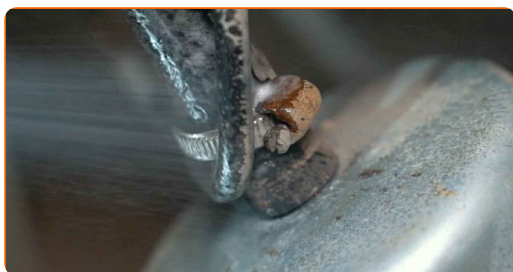

**9** Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

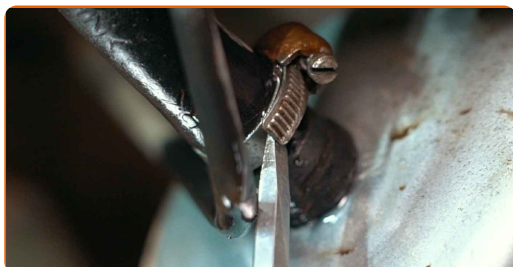

**10** Atvienojiet caurules no degvielas filtra.

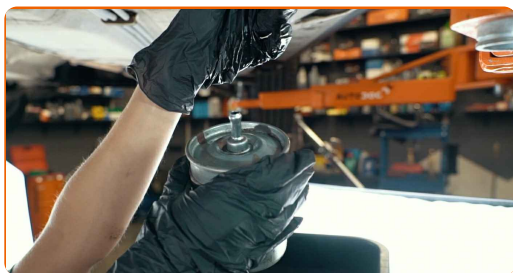

**11** Noņemiet degvielas filtra kronšteinu.



**12** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.




**13** Uzstādiet degvielas filtra kronšteinu.




**14** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.




- 15** Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

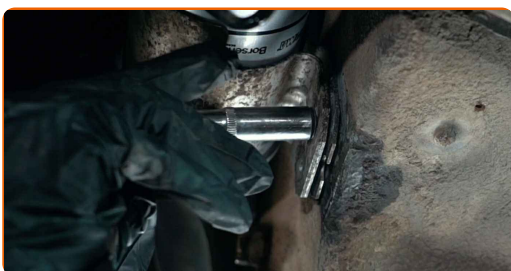


- 16** Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

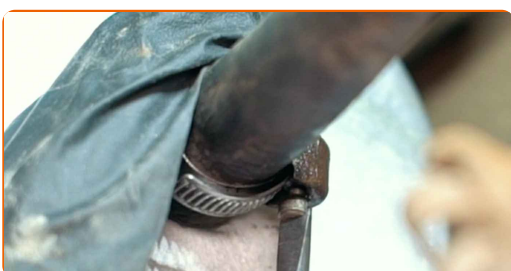

- 17** Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

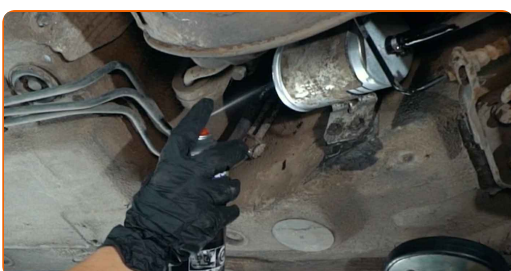


- 18** Nolaidiet automašīnu.

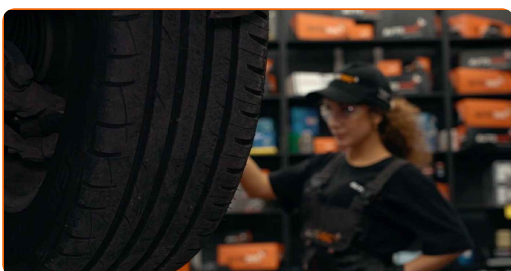

- 19** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

20

Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.

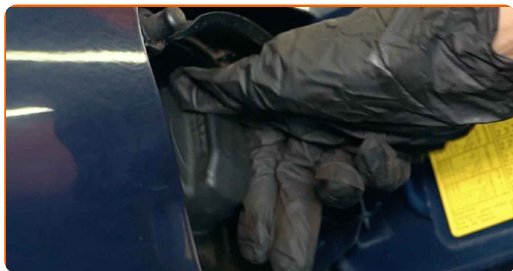

21

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.



**Maiņa: degvielas filtra – VW Transporter T3 Van. Profesionāļi iesaka:**

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūkņi atgaisotu degvielas sistēmu.

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".