



Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **VW Transporter**
T3 Van - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T3 Van 1.9, VW Transporter T3 Van 1.9 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1 Syncro, VW Transporter T3 Van 2.1

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW GOLF III (1H1) 1.4

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW TRANSPORTER T3
VAN. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter T3 Van. AUTODOC iesaka:


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Transporter T3 Van motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

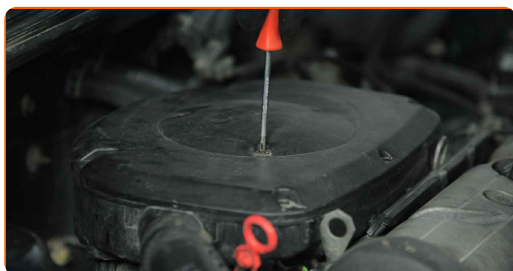


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter T3 Van. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

4 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

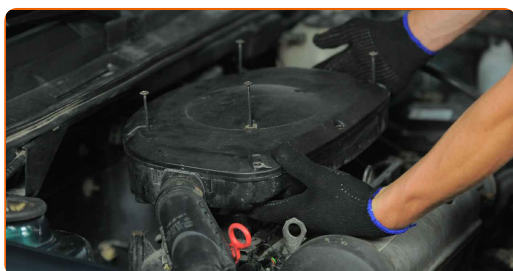

5 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

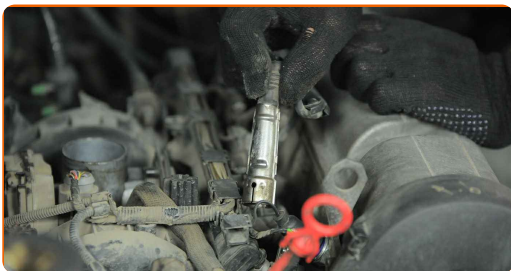


Mainā: aizdedzes sveces – VW Transporter T3 Van. Ieteikums:


- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Iegaumējiēt sveču uzgaļu izvietoĵuma secību.

6 Notīriēt sveču montāĵas atveres no netīrumiem, puteĶļiem un svešķermeņiem.

7 Izskrūvējiēt aizdedzes sveces. Izmantojiēt aizdedzes sveču atslēĶu Nr. 21. Izmantojiēt atslēĶu ar tarkšĶi.

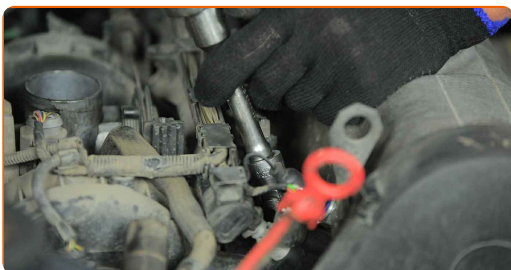

8 Izņemiēt aizdedzes sveces. Izmantojiēt teleskopisko magnētu.

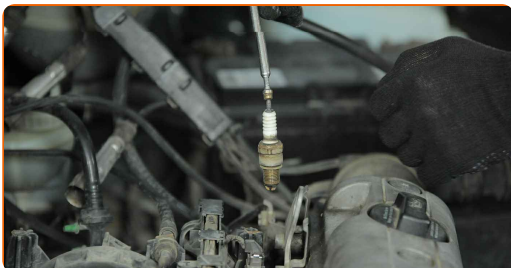


9

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




10

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21.

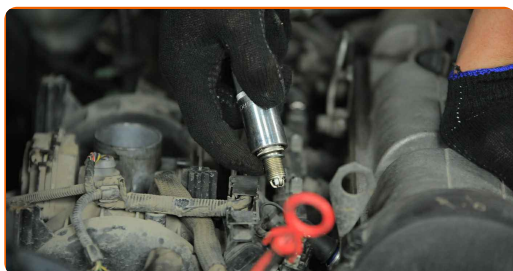


11

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.

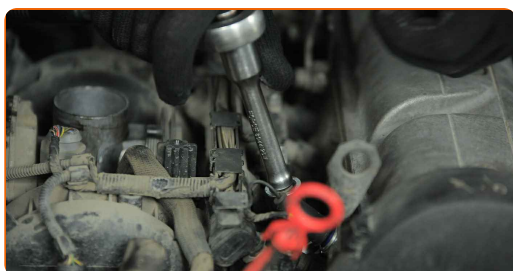

12

Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

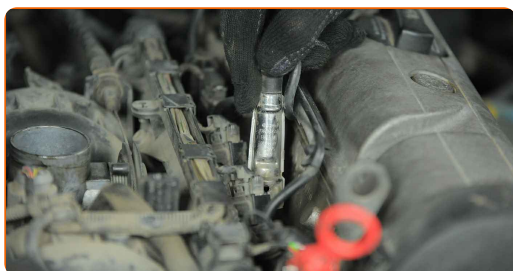


Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter T3 Van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


13

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

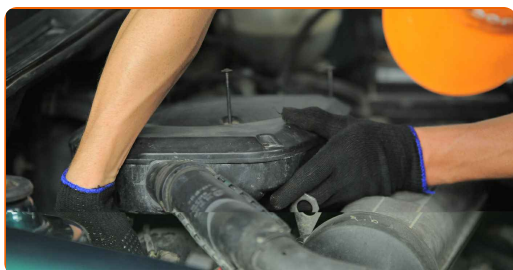

14

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

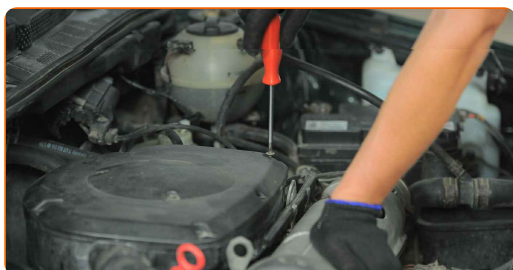

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter T3 Van. AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

18

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".