

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšas
piekare, stabilizators **VW**

Transporter T4

**Platforma / Šasija (70E,
70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D)**

- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 D, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.9 TD, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.0, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.5 TDI Syncro, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 2.8, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – VW
TRANSPORTER T4 PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L,
70M, 7DE, 7DL, 7D). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:**

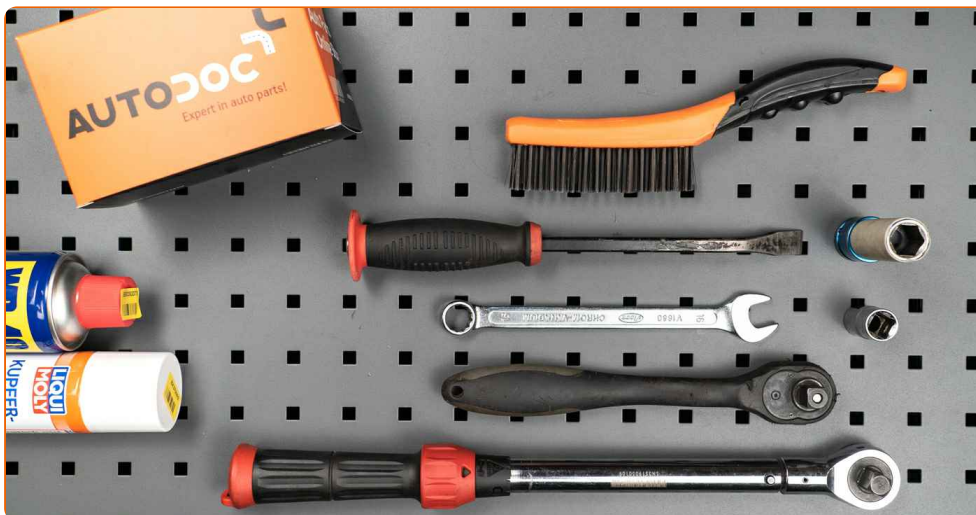

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smēriela
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Maina: piekare, stabilizators – VW Transporter T4 Platforma / Šasijs (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC padomi:

- Abas stabilizatora bukses ir jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska labās un kreisās puses stabilizatora buksēm.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PIEKARE, STABILIZATORS – VW TRANSPORTER T4 PLATFORMA / ŠASIJA (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

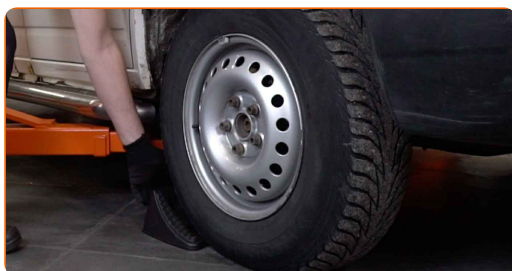

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.17



3 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: piekare, stabilizators – VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.




6


Notīriet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

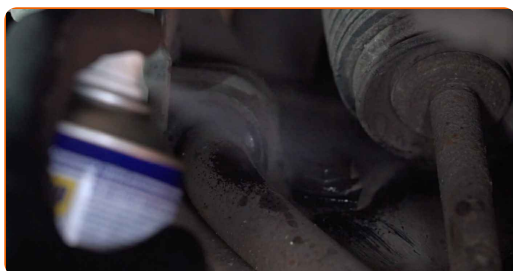


- 7** Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

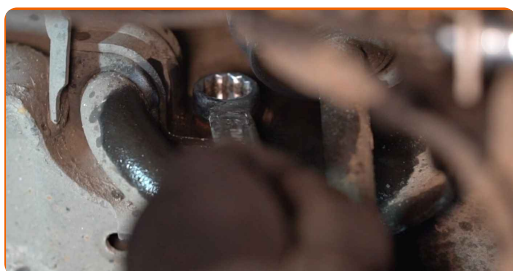

- 8** Noņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojiet montāžas sviru.

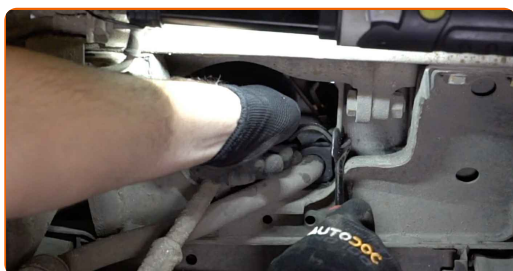

- 9** Noņemiet stabilizatora bukses.

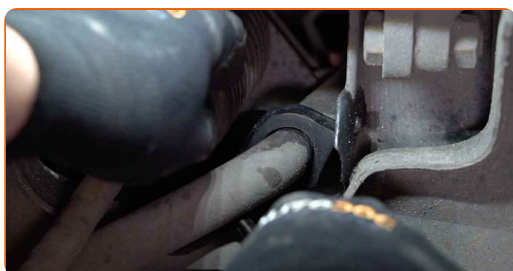

- 10** Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




11 Uzstādiet jaunās stabilizatora bukses.




12 Uzstādiet stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojiet montāžas sviru.




13 Pieskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.

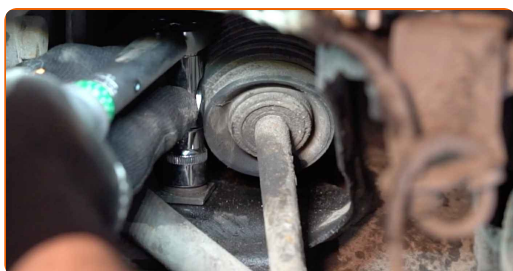

14 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

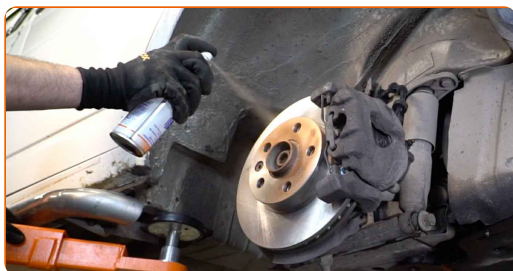

15 Uzlieciet riepu.

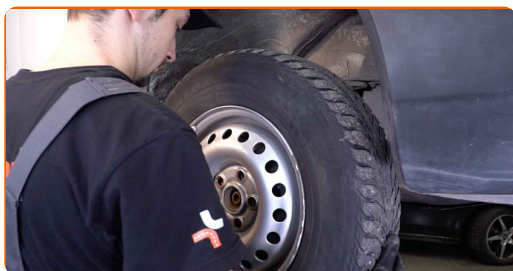


Maiņa: piekare, stabilizators – VW Transporter T4 Platforma / Šasijs (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

16

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

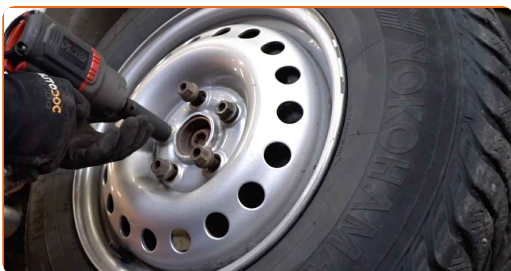

17

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 170 Nm.



18

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PIEKĀRE, STABILIZATORS: PLAŠĀ IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".