

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
motoram spilvenus **VW**
Transporter T4 Van
(70A, 70H, 7DA, 7DH) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.0, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.9 TD, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.4 D Syncro, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI Syncro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

**MAIŅA: MOTORA SPILVENS – VW TRANSPORTER T4
VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). NEPIECIEŠAMIE
INSTRUMENTI:**

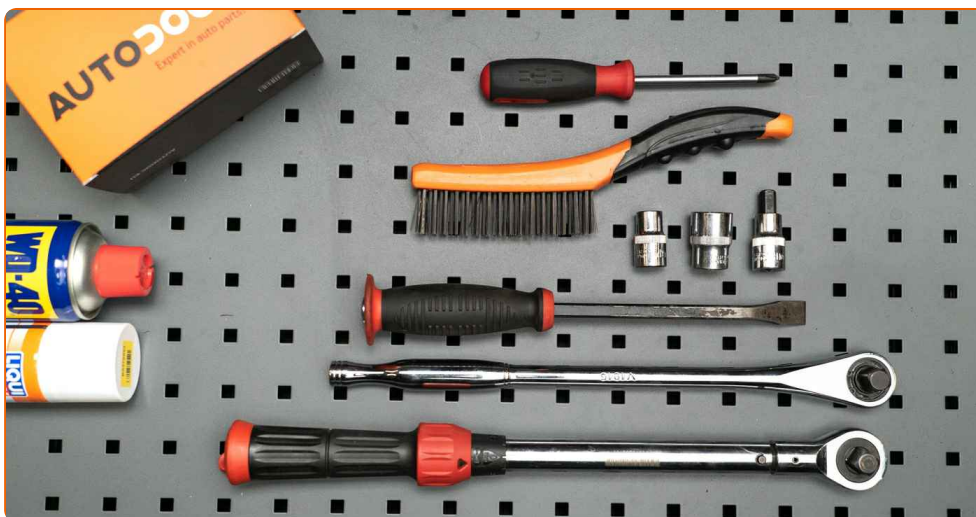

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviena
- HEX uzgalis Nr. H10.
- Muciņatslēga №12
- Mucinatslēga №21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs

Pirkt instrumentus


Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: MOTORA SPILVENS – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


2 Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

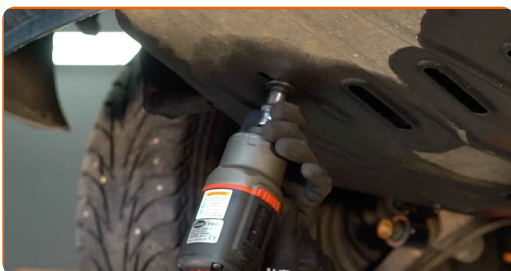

3 Noņemiet dzinēja aizsargu.

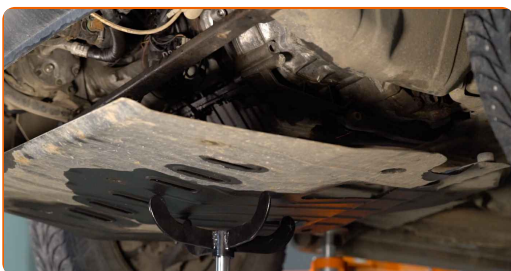


4 Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

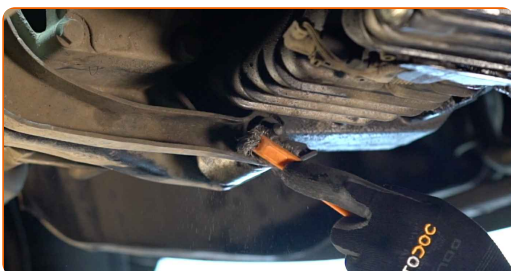

5

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

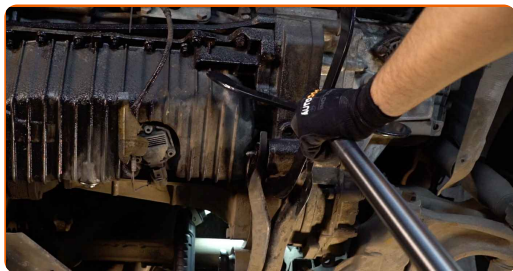

Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka dzinējs ir atbalstīts.


6

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus pie pārnesumkārbas korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




7


Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

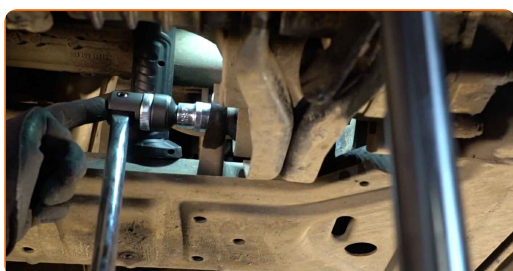

8 Izņemiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet montāžas sviru.

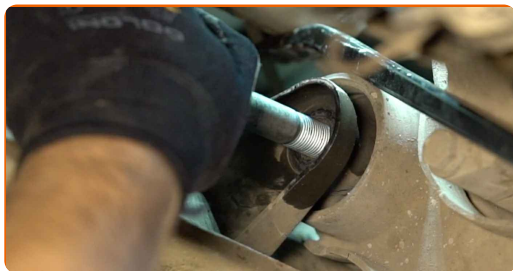


9 Noņemiet dzinēja balstu.

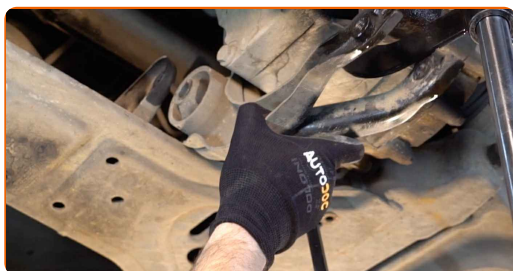


AUTODOC iesaka:

- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

10 Notīriet dzinēja balsta montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

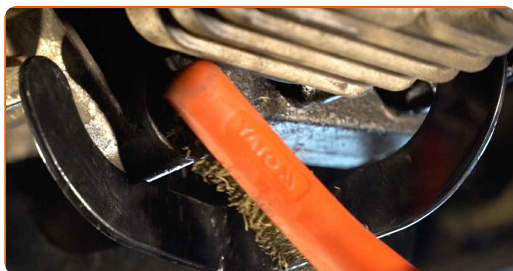


11 Uzstādiet dzinēja balstu montāžas vietā. Izmantojiet montāžas sviru.

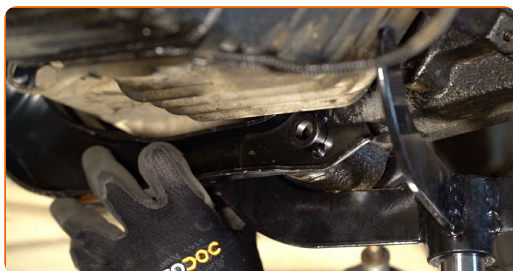


12

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

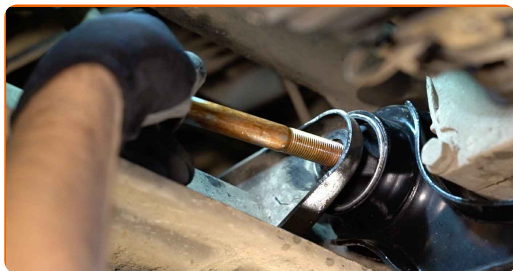

13

Aizskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

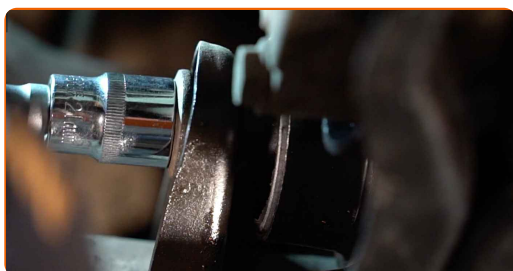

14

Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

15

Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumu pie pārnesumkārbas korpusa. Izmantojiet HEX Nr. H10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +90°




Maiņa: motora spilvens – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

16

Pievelciet stiprinājuma skrūvi, kas savieno dzinēja balstus pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.

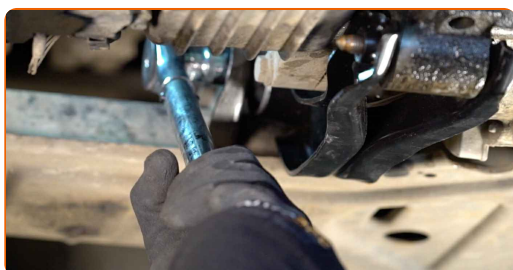


17

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

18

Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

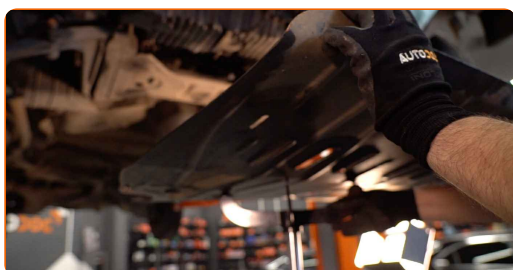

19

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



20

Nolaidiet automašīnu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".