



Kā nomainīt: svečvadi  
**VW Transporter T4 Van**  
**(70A, 70H, 7DA, 7DH) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: SVEČVADI – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A,  
70H, 7DA, 7DH). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:

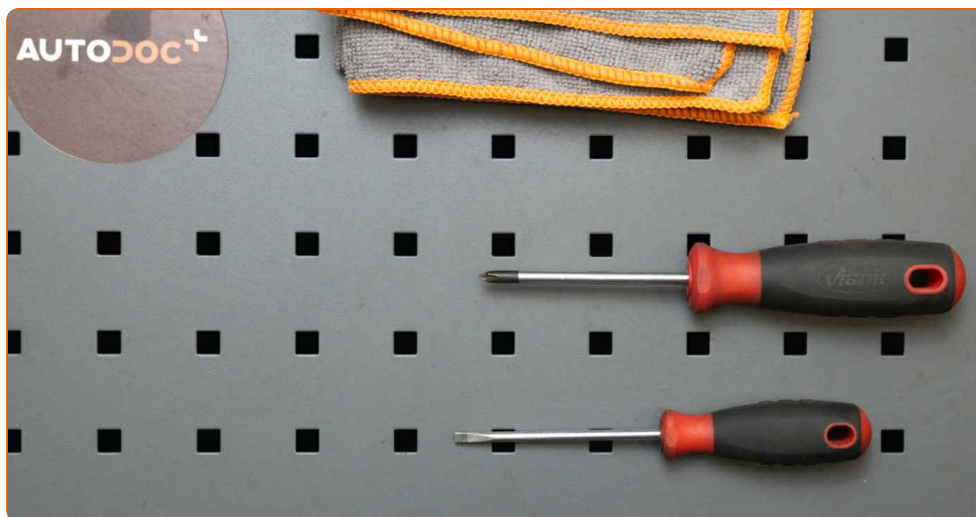

- Knaibles ar gariem galiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustina Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: svečvadi – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC padomi:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: SVEČVADI – VW TRANSPORTER T4 VAN (70A, 70H, 7DA, 7DH). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

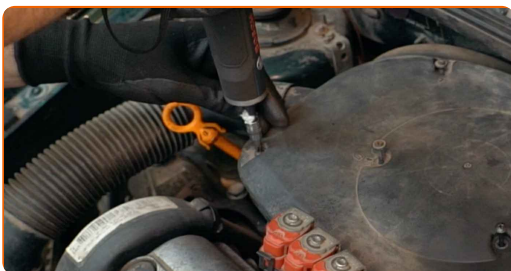

4 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

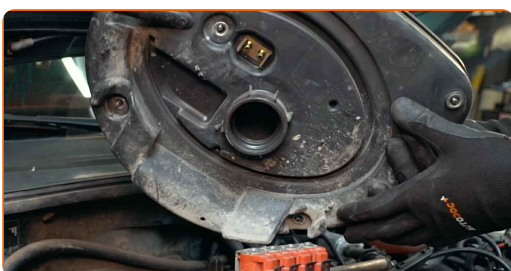

5 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

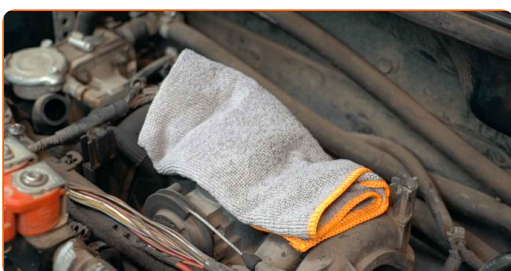


6

Atvienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




7

Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

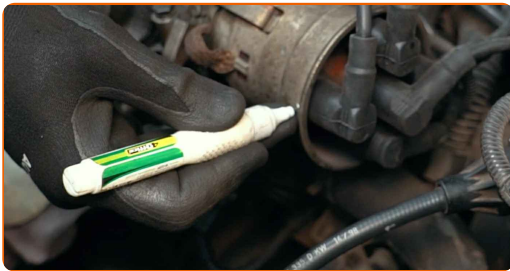

8

Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

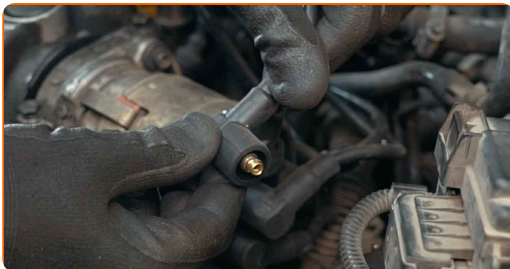


Maina: svečvadi – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

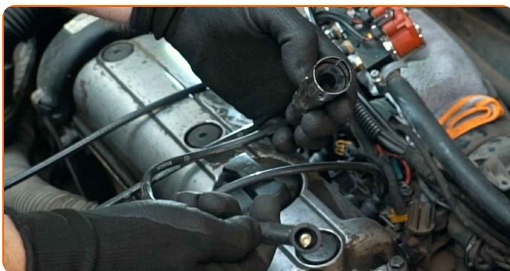


Maina: svečvadi – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.


10

Atvienojiet augstsprieguma vadu.

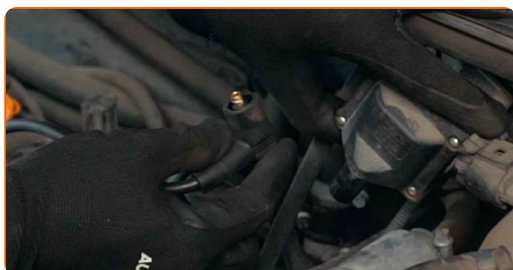

11

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.

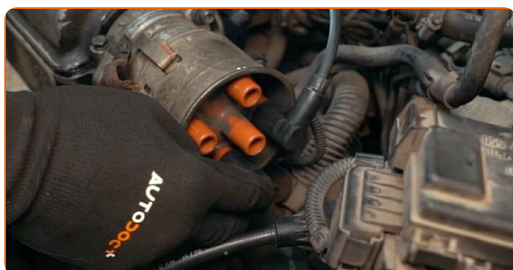


Maina: svečvadi – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

12

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

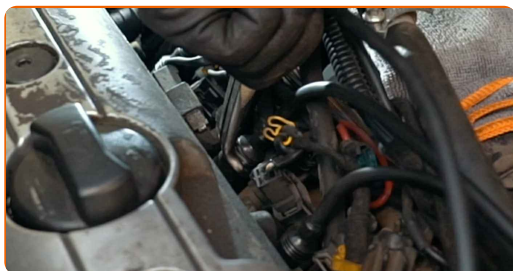



Mainā: svečvadi – VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


13

Pievienojiet augstsprieguma vadu.




14

Pievienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu.

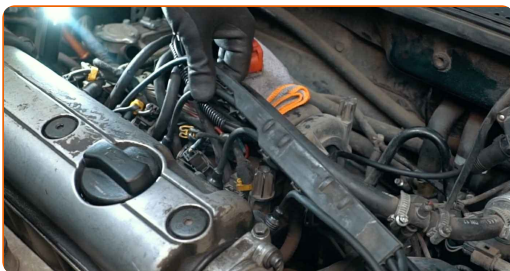


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droselēvārsta caurules.

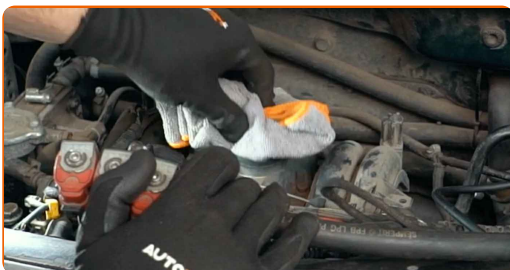


16

Uzstādiet gaisa filtra korpusu un nostipriniet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

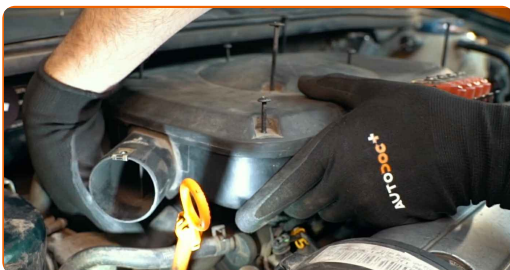

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

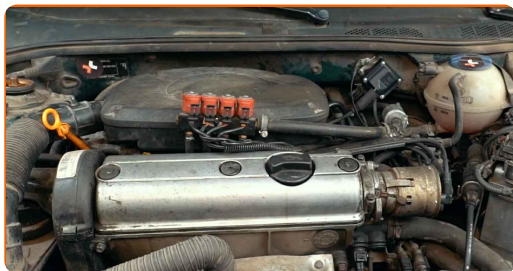

18

Noslāpējiet dzinēju.

19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SVEČVADI: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".