

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **VW**

**Transporter VI**

**Platforma / Šasija (SFD,  
SFE, SFL, SFZ) -**

nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI, VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TDI 4motion, VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

**MAIŅA: BREMŽU SUORTU – VW TRANSPORTER VI  
PLATFORMA / ŠASIJA (SFD, SFE, SFL, SFZ).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviola
- Smērviola suporta vadīklām
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Uzgriežņu atslēga bremžu caurulēm № 11
- Kombinētā atslēga Nr 14
- HEX uzgalis Nr. H7
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Lauznis
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Bremžu šļūtenes spailes
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


**Maina: bremžu suportu – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: BREMŽU SUORTU – VW TRANSPORTER VI PLATFORMA / ŠASIJA (SFD, SFE, SFL, SFZ). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

**2** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

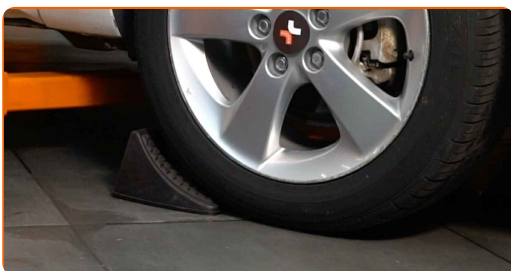


**3** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



**4** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**5** Atskrūvējiet riteņu skrūves.

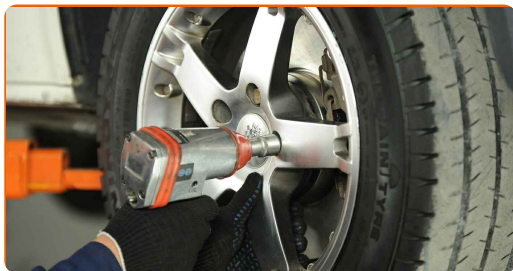


**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


**6** Noņemiet riteņi.



**7** Atvienojiet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.

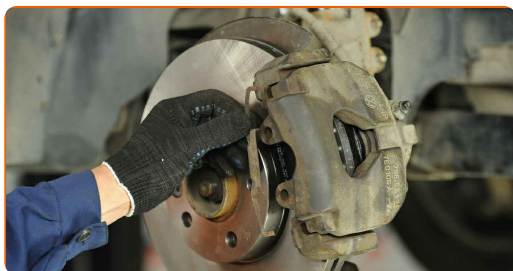


**8** Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

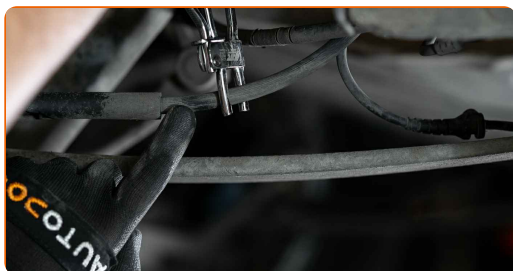


9

Atlaidiet vaļīgāk bremžu šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.

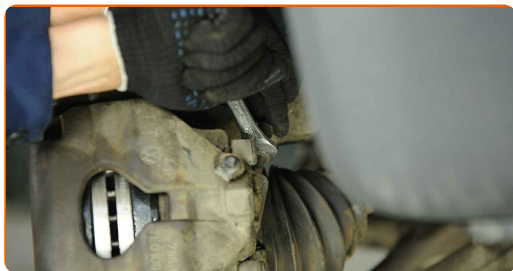

10

Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.

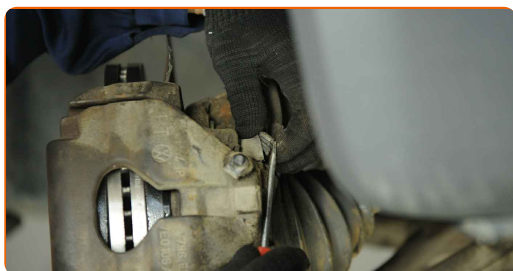


11

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

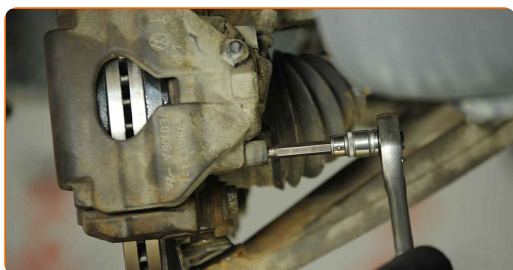


13

Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.

14

Noņemiet bremžu suportu.

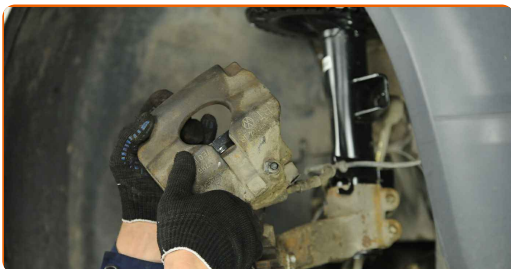


Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionāļi iesaka:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.


15

Noņemiet bremžu klučus.

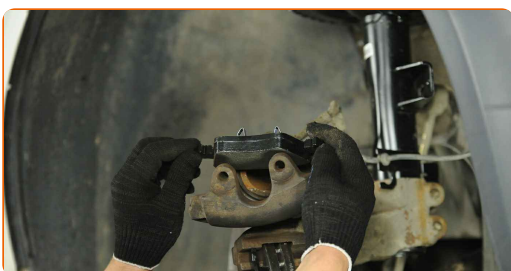

16

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.

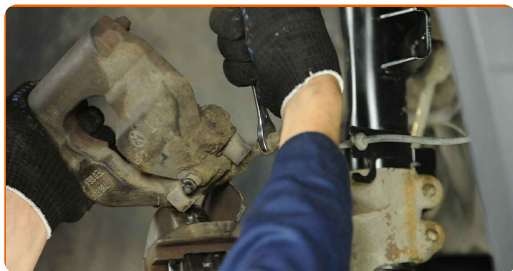

17

Apstrādājiet bremžu šļūteni. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




18

Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta.



19

Uzstādiet bremžu klučus.

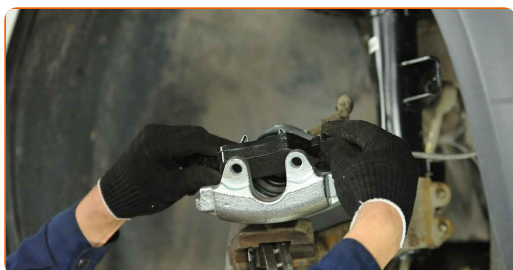

20


Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.





21

Notīriet bremžu suportu vadtapas. Izmantojiet bremžu suporta vadtapu smērvielu.

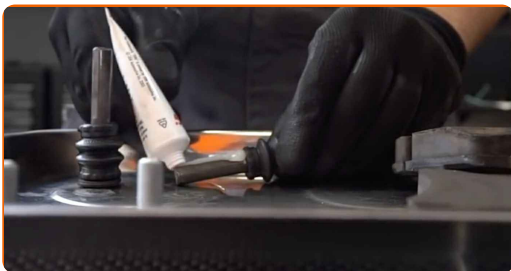

22

Ieskrūvējiet vadīklas.


23

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 30 Nm.



24

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 15 Nm.

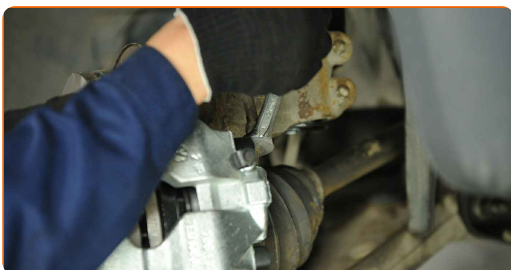

25

Noņemiet bremžu šļūtenes skavu.




**26** Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.




**27** Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.




**28** Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11.

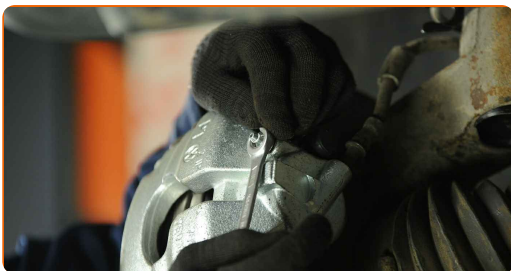

**29** Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

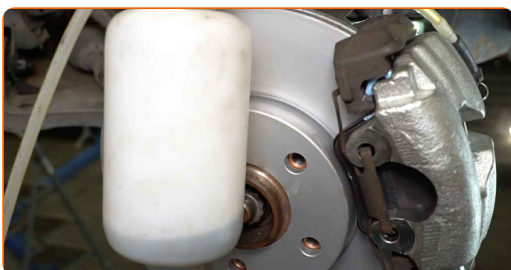


**30** Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.

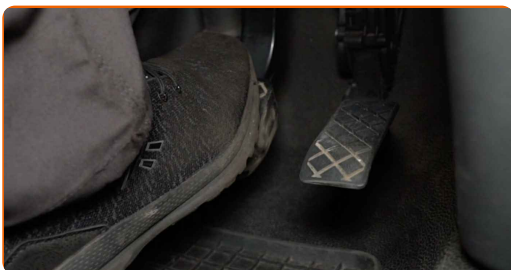

**Mainā: bremžu suportu – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC iesaka:**


- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

**31** Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

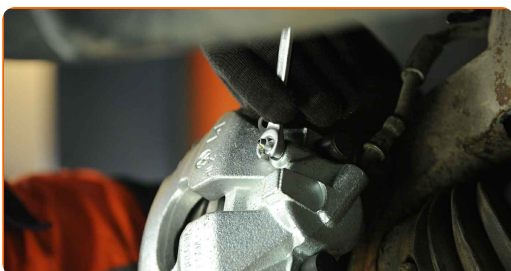

**32** Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

**33** Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

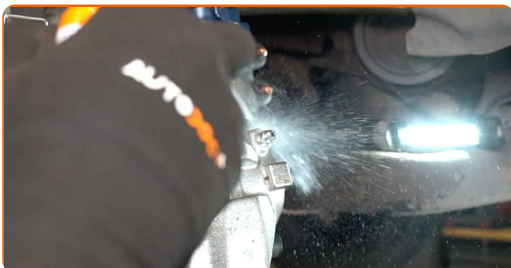

**34** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



35

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



36

Uzlieciet riepu.



**AUTODOC iesaka:**

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


37

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19




38

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciju Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 180 Nm.

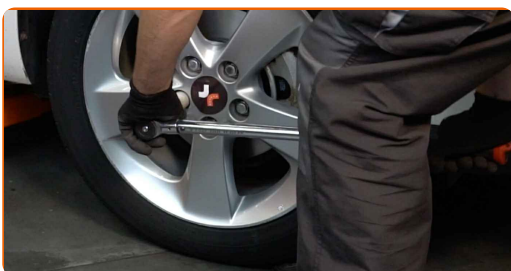

39

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

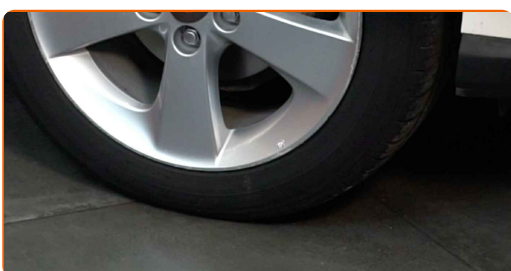

Maiņa: bremžu suportu – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

40

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".