

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **VW Transporter**  
**VI Platforma / Šasija**  
**(SFD, SFE, SFL, SFZ) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ) 2.0 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW TRANSPORTER VI  
PLATFORMA / ŠASIJA (SFD, SFE, SFL, SFZ).  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrokontakta aerosols
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

**Mainā: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). Profesionāļi iesaka:**


- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW TRANSPORTER VI PLATFORMA / ŠASIJA (SFD, SFE, SFL, SFZ). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**


**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

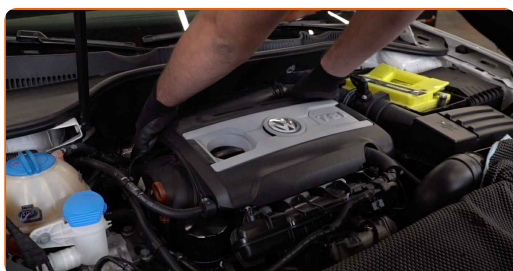


**4** Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

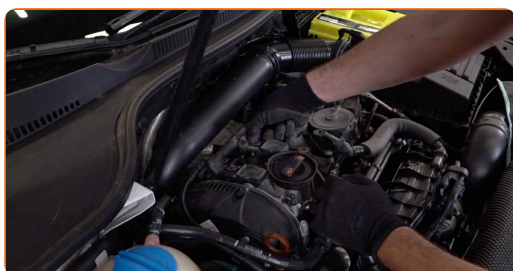

**5** Nedaudz paceliet aizdedzes spoļu vadus un pabīdīet tos malā.



**6** Izvelciet aizdedzes spoli. (4 gab.) Izmantojiet montāžas sviru.

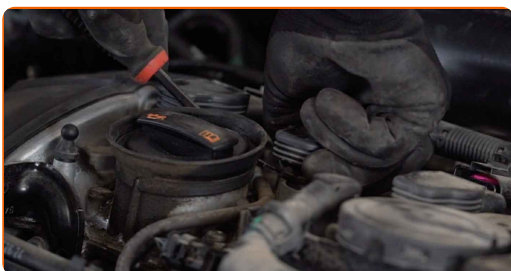

**7** Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.



**Mainā: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). Ieteikums:**

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.



9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Izņemiet aizdedzes sveces.



11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Apstrādājiet jauno sveču kontaktgalvu virsmu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu.



12

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



13

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




**Mainā: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.

14

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

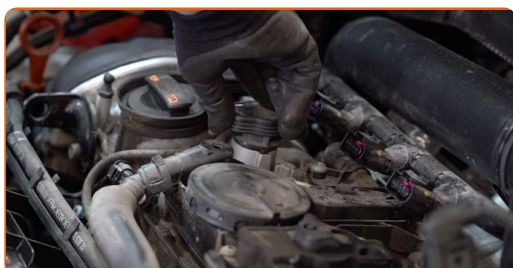

Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

15

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

16

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



17

Uzstādiet aizdedzes spoļu vadus to montāžas vietās.





**Maina: aizdedzes sveces – VW Transporter VI Platforma / Šasija (SFD, SFE, SFL, SFZ). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārliedzieties, ka visi savienojumi ir pievienoti aizdedzes svecēm.

- 18** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Pārliedzieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 19** Noņemiet aizsargvāku.

- 20** Aizveriet dzinēja pārsegu.

- 21** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzētos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 22** Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".