



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Mercedes Vito**
W638 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 160 CDI (168.007), MERCEDES-BENZ A Klase (W168) A 170 CDI (168.008), MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 200 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ V Klase (W638/2) V 220 CDI (638.294), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 108 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 110 CDI 2.2 (638.194), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 108 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 110 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ VITO Furgons (638) 112 CDI 2.2 (638.094), MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobuss (901, 902) 216 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 311 CDI 2.2, (+ 49)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES VITO W638.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

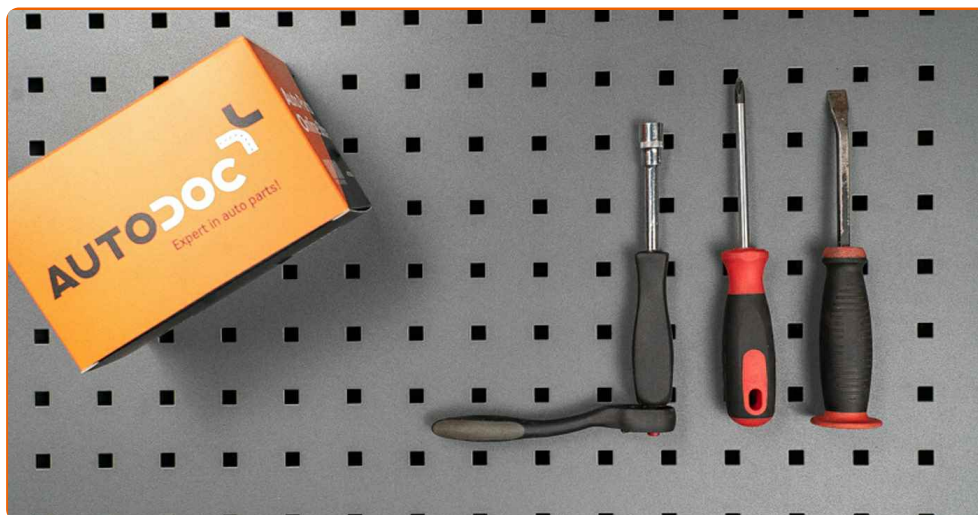

- Muciņatslēga №10
- Krustiņa skrūvgriezis
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: degvielas filtra – Mercedes Vito W638. AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes Vito W638 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

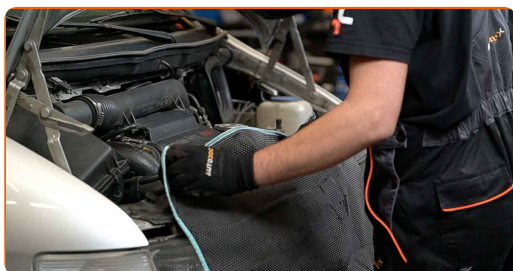


4


Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

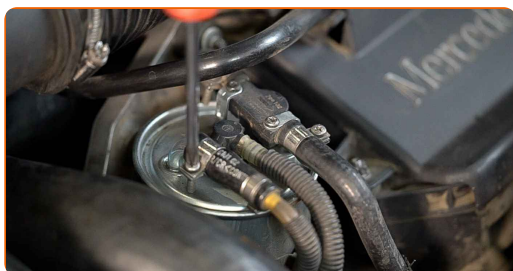


5 Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

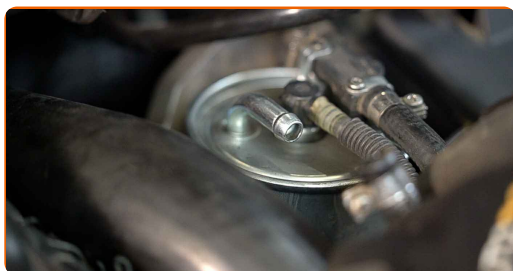

6 Noņemiet degvielas spiediena devēju. Izmantojiet montāžas sviru.

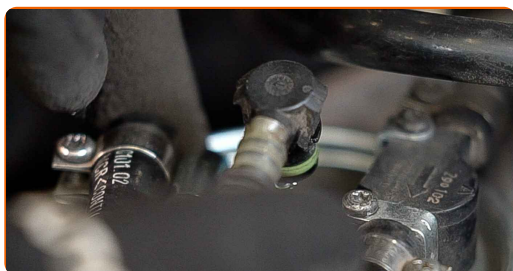


7 Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

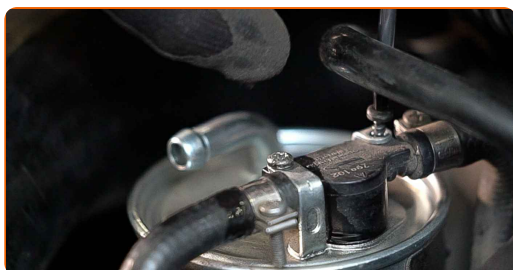

AUTODOC iesaka:


- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

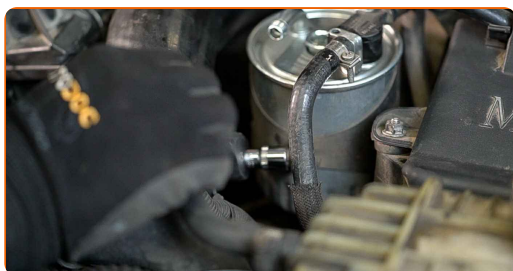

9

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

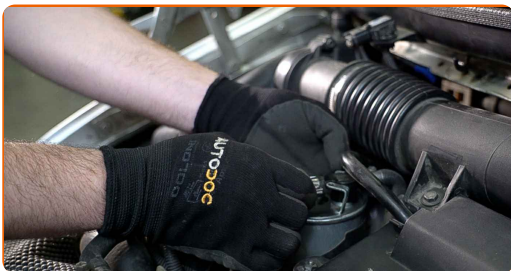


10

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



11


Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

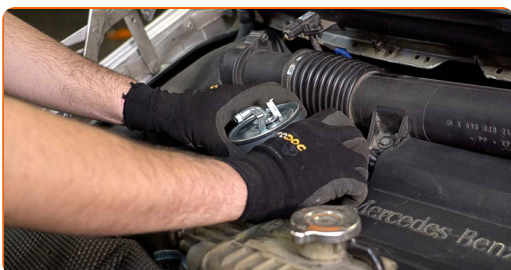


Maiņa: degvielas filtra – Mercedes Vito W638. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus Mercedes Vito W638 filtrus.


12 Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

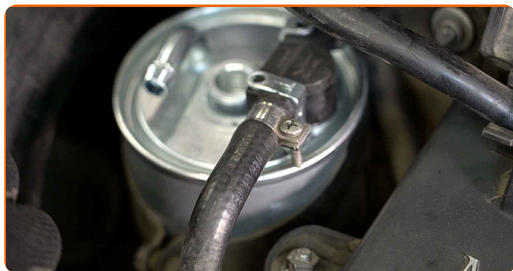


13 Uzstādiet degvielas spiediena devēju.

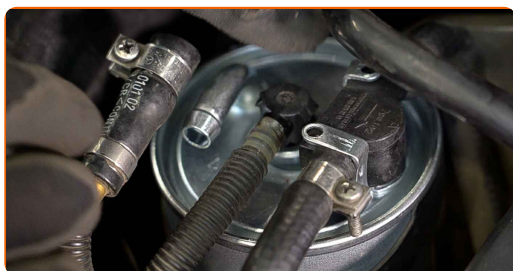


14 Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

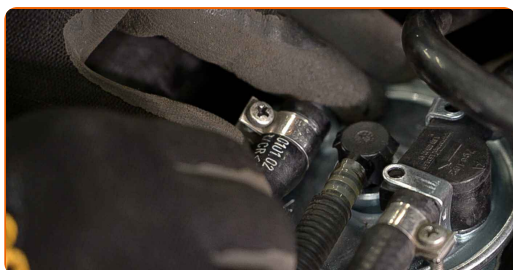

15 Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

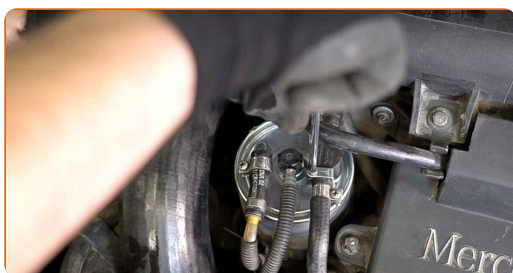


16 Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

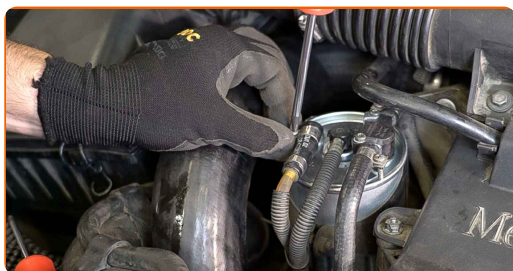


17

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

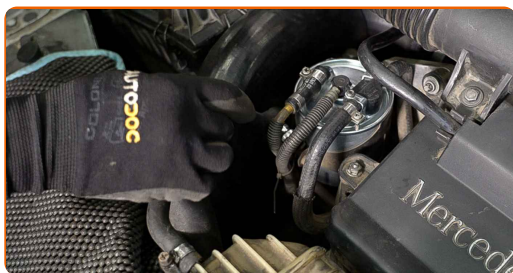


18

Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.

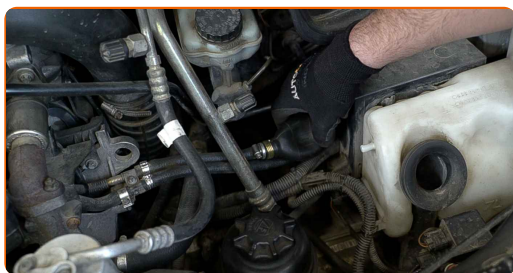


19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

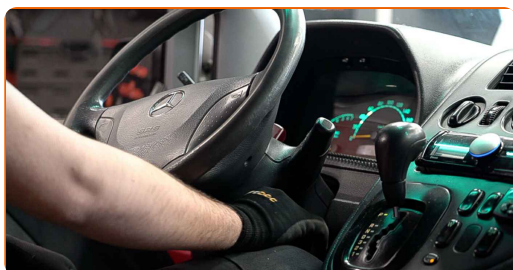


20

Noslāpējiet dzinēju.

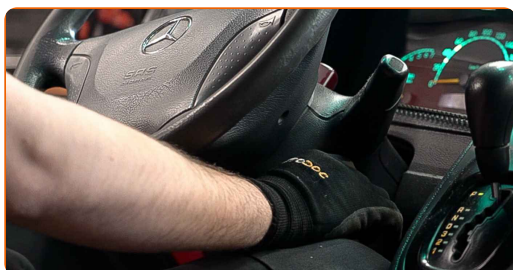

21

Noņemiet aizsargvāku.

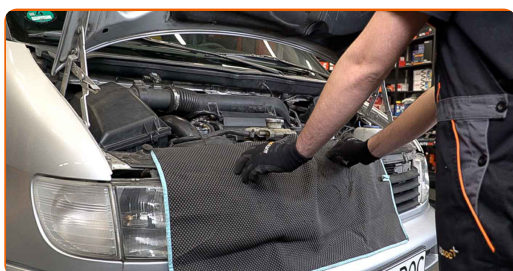

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: degvielas filtra – Mercedes Vito W638. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES VITO
W638**

MERCEDES DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES VITO W638 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".