



Kā nomainīt: aizdedzes  
svences **Toyota Yaris P1** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Yaris / Vios Sedan (\_P9\_) 1.5 (NCP93), TOYOTA CARINA E Sedans (\_T19\_) 1.6, TOYOTA CARINA E (\_T19\_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E Sportswagon (\_T19\_) 1.6 GLI, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P9\_) 1.3 VVT-i (NCP90\_, SCP90\_), TOYOTA CARINA E Sedans (\_T19\_) 1.6 16V, TOYOTA CARINA E (\_T19\_) 1.6 16V (AT190\_), TOYOTA COROLLA Sedans (E15\_) 1.6 VVT-i, TOYOTA COROLLA Sedans (E15\_) 1.6 CNG, TOYOTA Yaris Hatchback (\_P13\_) 1.3 (NCP130\_), TOYOTA Yaris Verso (\_P2\_) 1.3, TOYOTA CELICA (ZZT23\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA MR 2 III (ZZW3\_) 1.8 16V VT-i, TOYOTA COROLLA Compact (\_E11\_) 1.4, TOYOTA COROLLA Compact (\_E11\_) 1.6, (+ 66)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – TOYOTA YARIS P1.  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

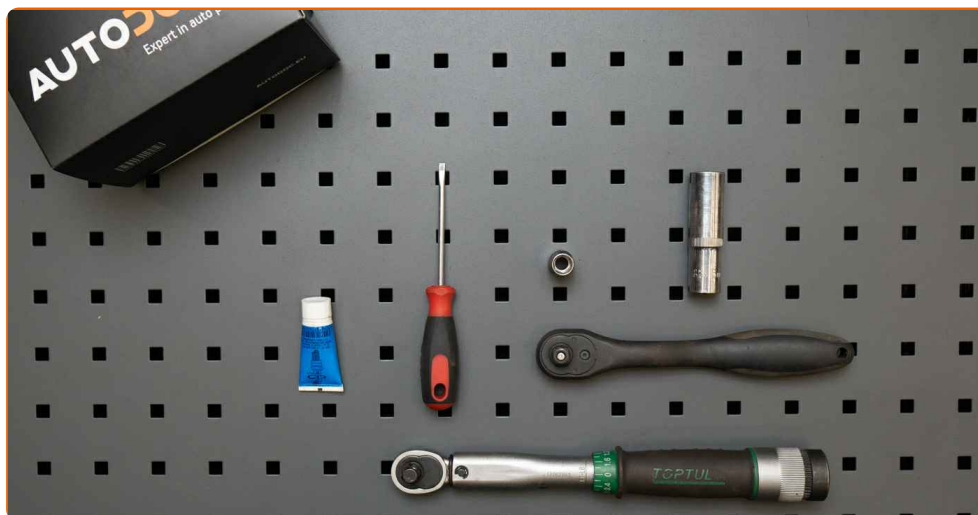

- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maina: aizdedzes sveces – Toyota Yaris P1. AUTODOC padomi:**

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – TOYOTA YARIS P1. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet motora pārsegu.

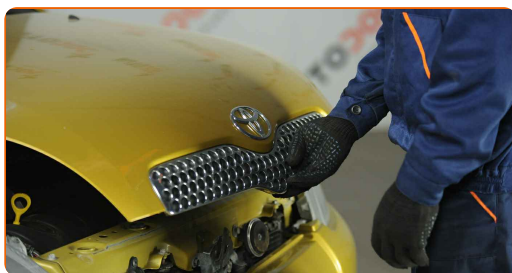


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

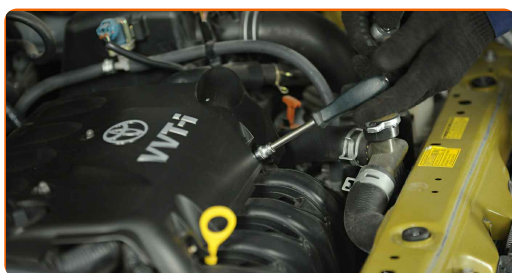


4

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

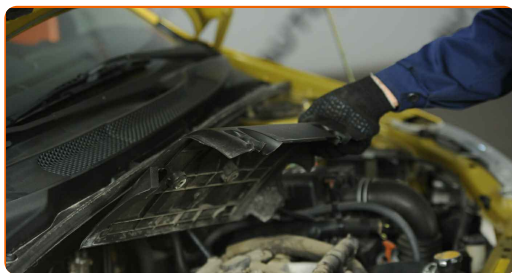

5

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

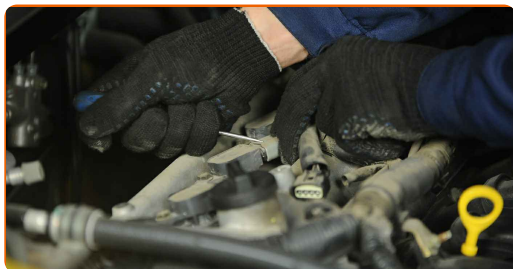


6

Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



7

Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

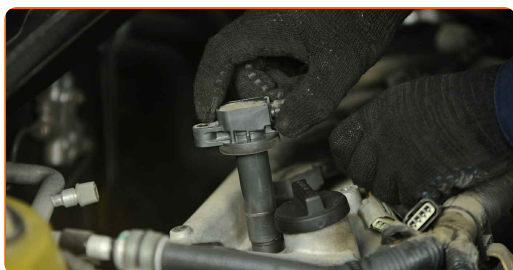


8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.


9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

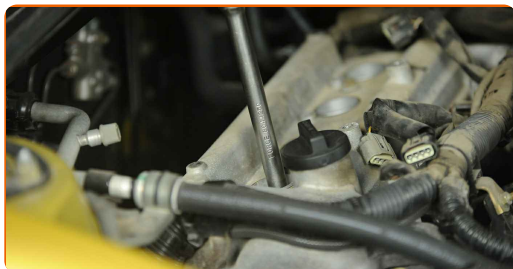

10

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

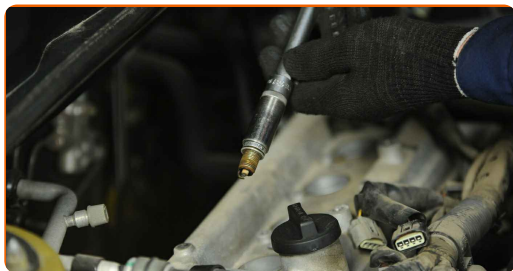


11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




12

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

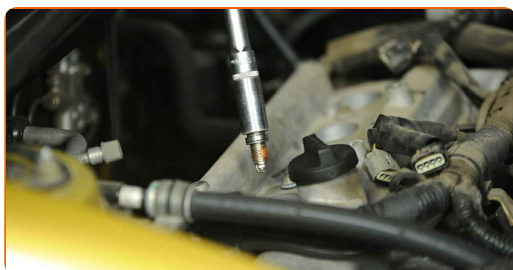

13

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.

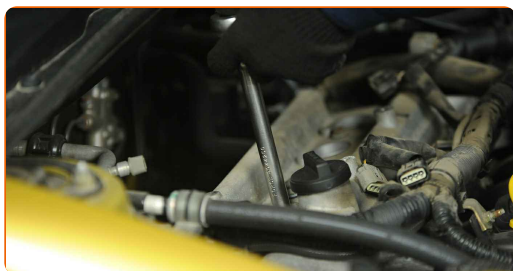


**Maiņa: aizdedzes sveces – Toyota Yaris P1. AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.


**14**

Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

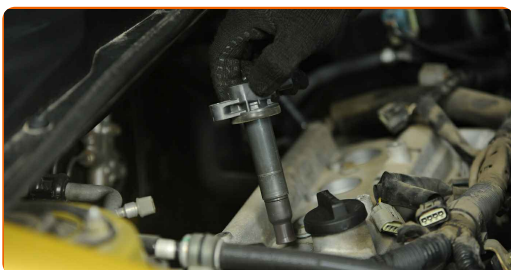

**15**

Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

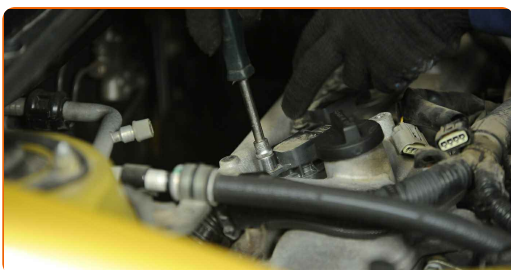


**16**


Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

**17**

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

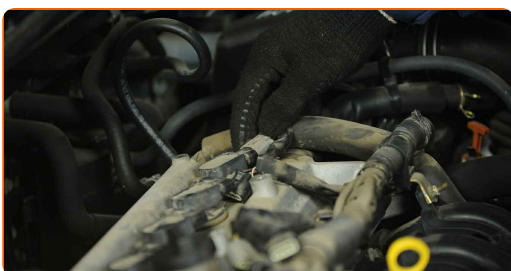

**18.1** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

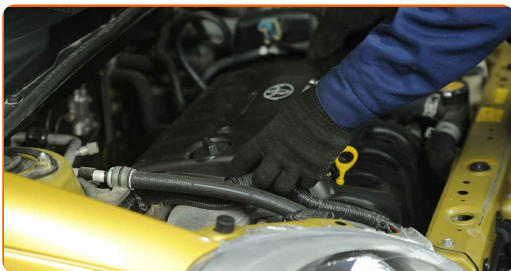


**18.2** Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



### AUTODOC iesaka:

- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Brīdinājums! Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt Toyota Yaris P1 stiprinājumus.

**19** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

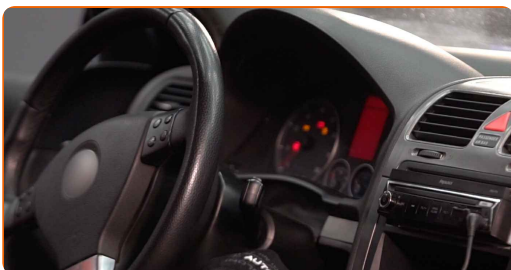

**20** Noslāpējiet dzinēju.



21

Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.




**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

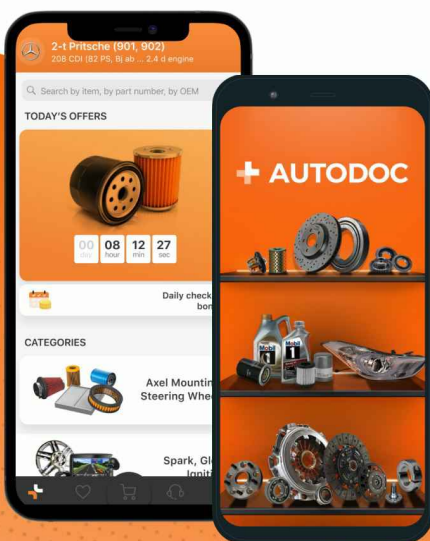

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA YARIS P1**

**TOYOTA AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**TOYOTA YARIS P1 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".