



Kā nomainīt: rievsiksnašas
Opel Zafira B A05 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.6 (L48), OPEL Astra H Caravan (A04) 1.6 (L35), OPEL Astra H GTC (A04) 1.6 (L08), OPEL Zafira B (A05) 1.6 (M75), OPEL Zafira B (A05) 1.8 (M75), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.6 (L67), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.8 (F68), OPEL Vectra C CC (Z02) 1.6 (F68), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.6 (F69), OPEL Vectra C Sedan (Z02) 1.8 (F69), OPEL Meriva A (X03) 1.6 (E75), OPEL Vectra C Caravan (Z02) 1.8 (F35), OPEL Signum CC (Z03) 1.8 (F48), OPEL Astra H TwinTop (A04) 1.8 (L67), OPEL Astra H Hatchback (A04) 1.8 (L48), (+ 9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – OPEL ZAFIRA B A05.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Kombinētā atslēga Nr 19
- Torx uzqalis T25
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: rievsiņas – Opel Zafira B A05. Ieteikums:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

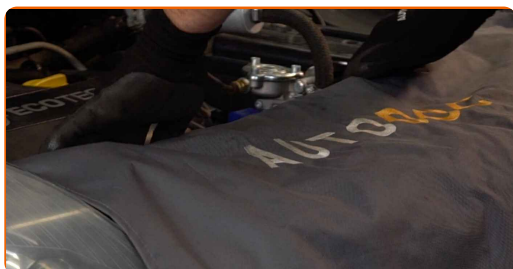


3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

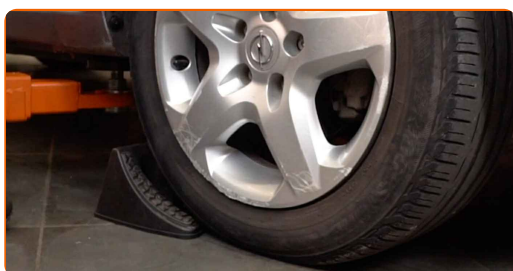


4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

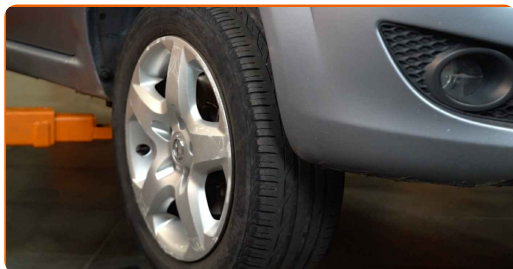


5

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25.

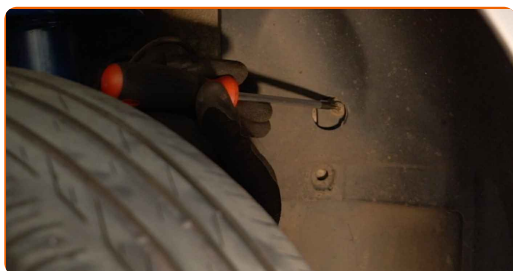


6

Noņemiet riteņa arkas vāku.

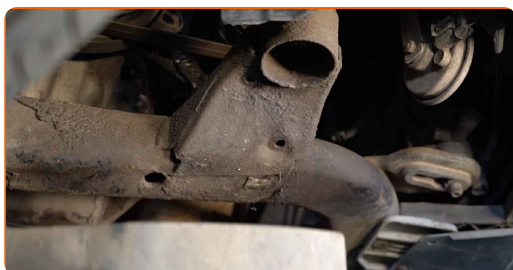


7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

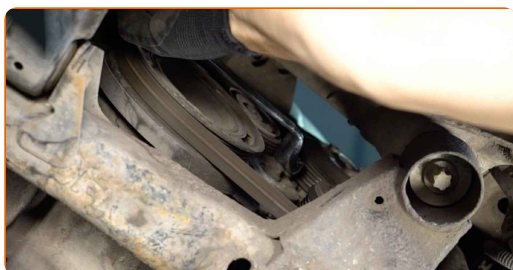

8

Noņemiet rievsiksnu.

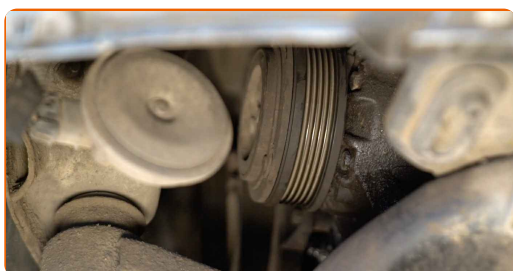


Maiņa: rievsiņas – Opel Zafira B A05. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


9

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

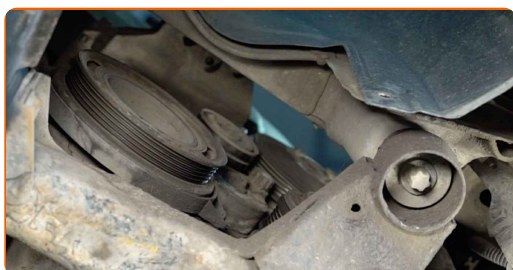

10

Uzstādiet rievsiņu.

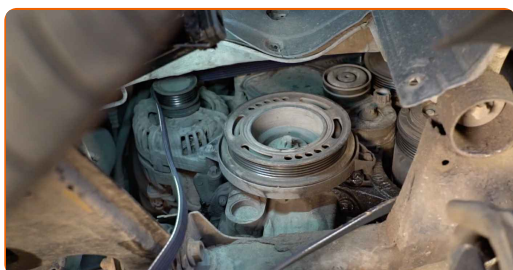


Maiņa: rievsiņas – Opel Zafira B A05. Ieteikums:


- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

11

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

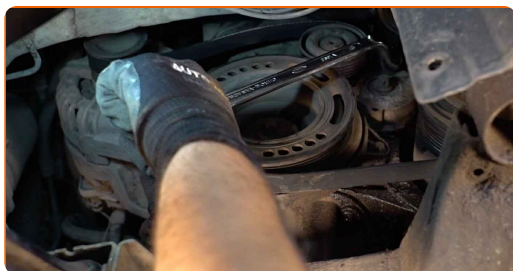


12 Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājruļļa.

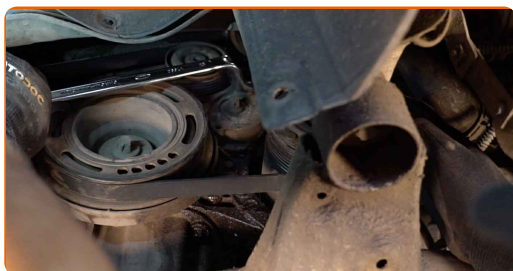


13 Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.



14 Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

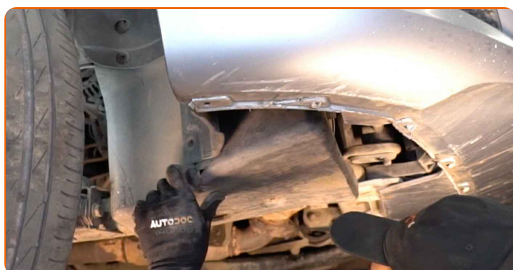

15 Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25.

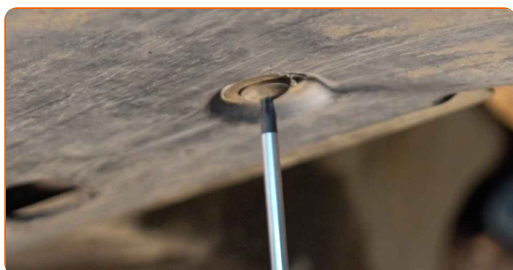


16 Nolaidiet automašīnu.




17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

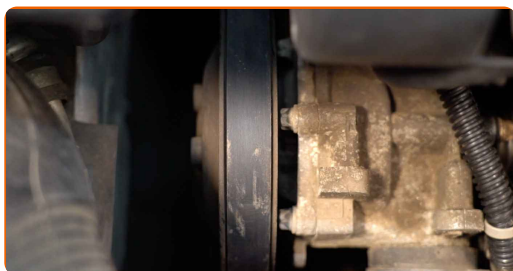

18

Noslāpējiet dzinēju.

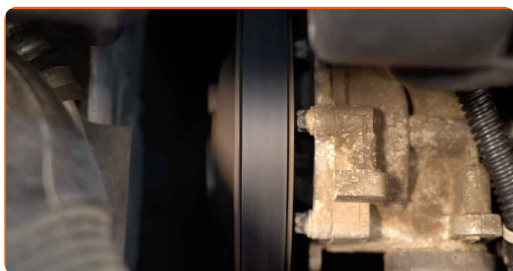


19

Noņemiet aizsargvāku.



20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

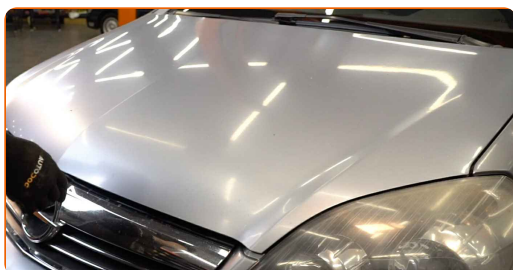

21

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL ZAFIRA B A05

OPEL RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

OPEL ZAFIRA B A05 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".