VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
OPEL CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68), OPEL CORSA C Box (X01) 1.2 16V (F08, W5L)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Tīrītājs/attaukotājs
- Hermētiķis
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Blīvju kasīklis
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs

AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4

Atbalstiet dzinēja kartera aizsargu. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

5

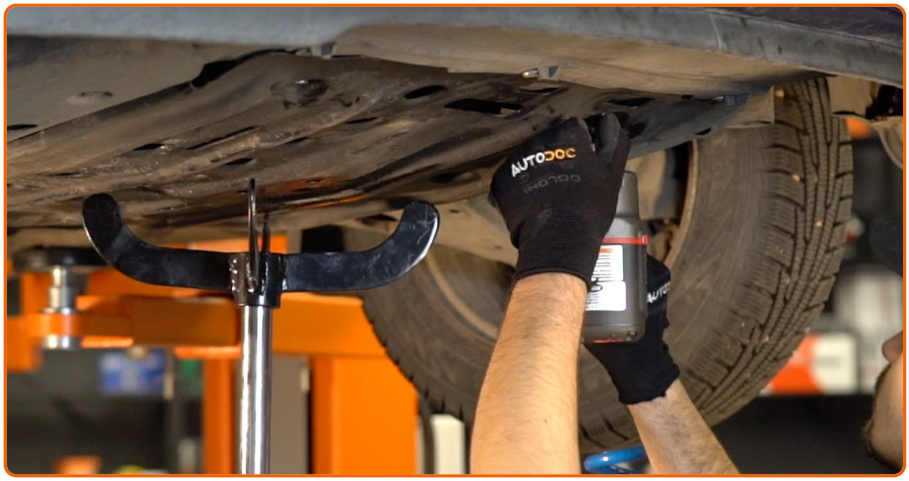

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet dzinēja kartera aizsargu, izskrūvējot stiprinājumus un nolaižot hidraulisko domkratu.

6

Noņemiet hidraulisko domkratu. Noņemiet dzinēja aizsargu.

AUTODOC iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

7

Notīriet pārnesumkārbas karteri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

8

Sagatavojiet atkritumeļļu tvertni ar tilpumu ne mazāku par 2 l.

9

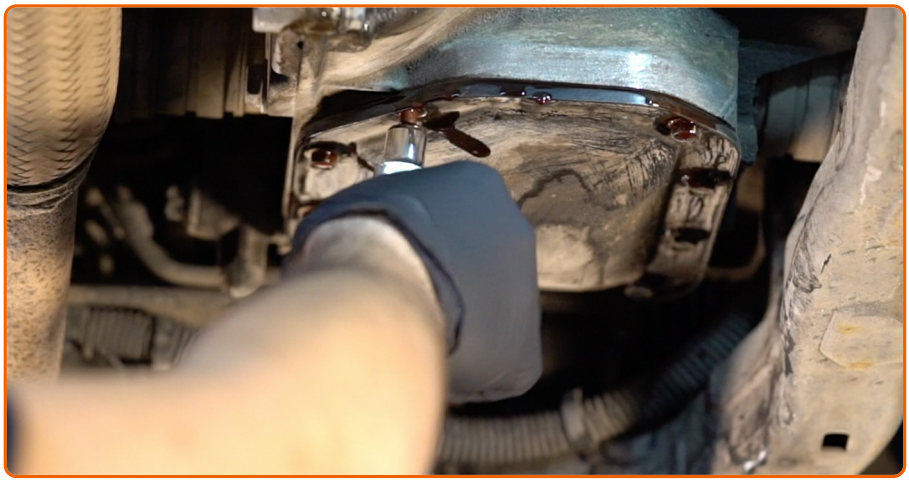

Atskrūvējiet pārnesumkārbas kartera stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

10

Noņemiet pārnesumkārbas karteri.

AUTODOC iesaka:

- Noņemot pārnesumkārbas karteri, nolieciet to tā, lai eļļa lītu tikai no vienas malas.

11

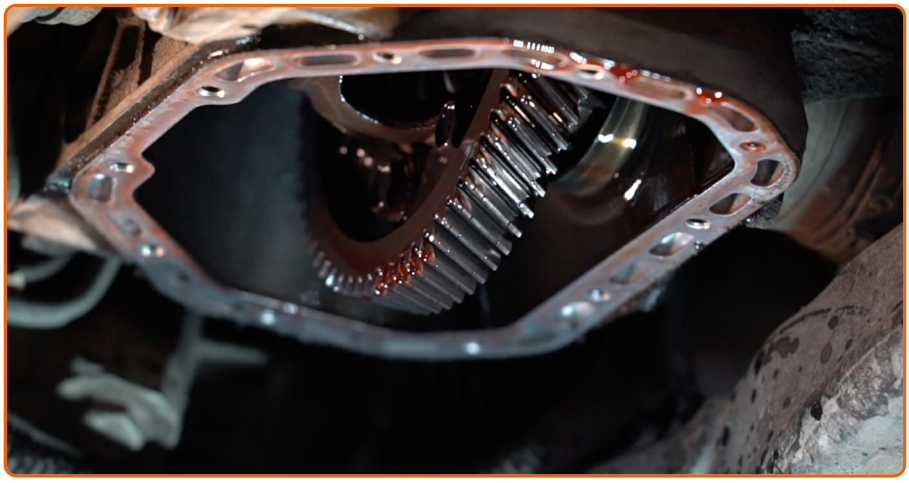

Noteciniet izmantoto eļļu.

AUTODOC iesaka:

- Pagaidiet, līdz šķidrums ir pilnībā iztecējis no kartera.

12

Notīriet pārnesumkārbas kartera montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.

13

Noņemiet pārnesumkārbas kartera blīvi. Izmantojiet blīvju kasīkli.

14

Notīriet pārnesumkārbas kartera blīves montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet tīrītāju/attaukotāju.

15

Uzklājiet hermētiķi uz pārnesumkārbas kartera blīves montāžas sēžu. Uzstādiet jauno pārnesumkārbas kartera blīvi.

16

Apstrādājiet pārnesumkārbas kartera montāžas sēžu. Izmantojiet tīrītāju/attaukotāju.

AUTODOC iesaka:

- Nepieļaujiet eļļas nokļūšanu uz pārnesumkārbas kartera montāžas sēžu.

17

Uzstādiet un nostipriniet pārnesumkārbas karteri.

18

Pievelciet pārnesumkārbas kartera stiprinājuma skrūves šķērseniskā kārtībā. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

19

Noņemiet fiksatorus un atbīdiet sānis dzesēšanas šķidruma cauruli.

20

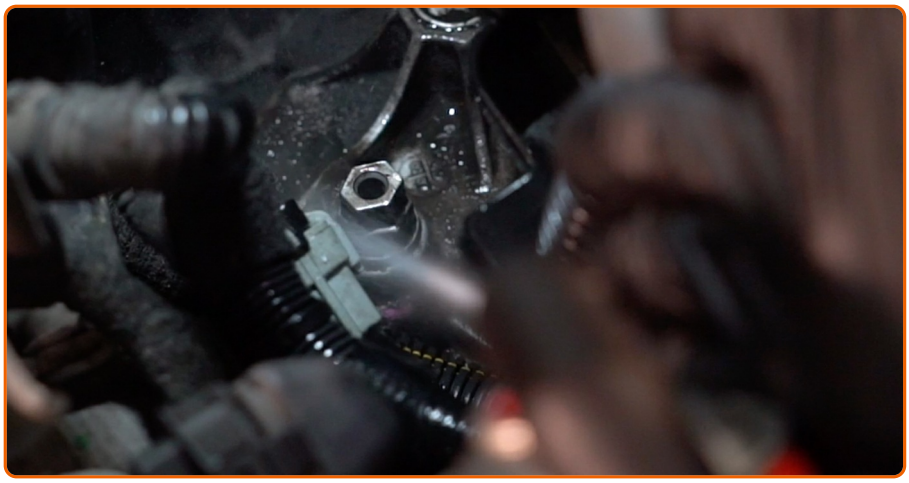

Notīriet pārnesumkārbas spiediena izlīdzinātāju. Izmantojiet universālu aerosolu.

21

Noskrūvējiet pārnesumkārbas spiediena izlīdzinātāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

22

Uzstādiet piltuvi. Ielejiet jaunu pārnesumkārbas eļļu pa spiediena izlīdzinātāja atveri. Nepieciešamais eļļas daudzums - 1.6 litri.

AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23

Pieskrūvējiet pārnesumkārbas spiediena izlīdzinātāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.

24

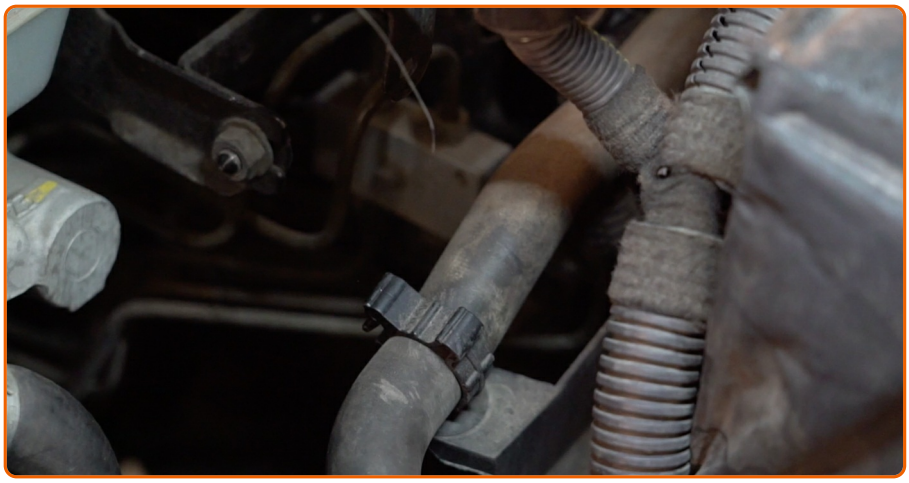

Atgrieziet dzesēšanas šķidruma cauruli tās sākotnējā vietā un nostipriniet to.

25

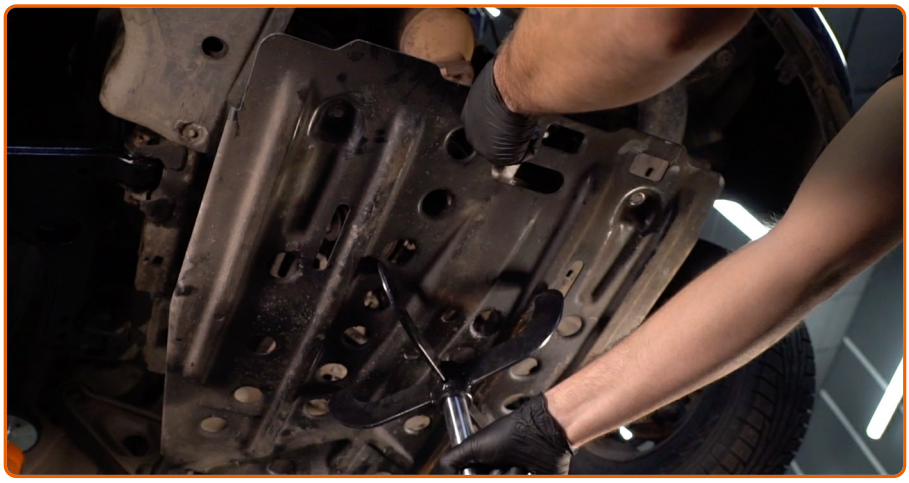

Atbalstiet dzinēja kartera aizsargu. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

26

Uzstādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

27

Noņemiet hidraulisko domkratu.

28

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.

29

Nolaidiet automašīnu.

30

Noņemiet aizsargvāku.

31

Aizveriet dzinēja pārsegu.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

MEHĀNISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS ŠĶIDRUMS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL ASTRA G (T98, F08, F48)

OPEL MEHĀNISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS ŠĶIDRUMS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

OPEL ASTRA G (T98, F08, F48) MEHĀNISKĀS PĀRNESUMKĀRBAS ŠĶIDRUMS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.