Kā nomainīt priekšējo bremžu šļūteni VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)

VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VW TRANSPORTER IV Box (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI, VW TRANSPORTER IV Platform/Chassis (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D 2.5 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

- Stiepļu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Pneimo muciņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Trauks šķidrumiem
- Knaibles
- Skrūvspīles
- Riteņa fiksētājs

AUTODOC iesaka:

- Labās un kreisās bremžu šļūtenes maiņas algoritms uz vienas ass ir identisks.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6

Noņemiet riteni.

7

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

8

Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

9

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

10

Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

11

Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

12

Noņemiet bremžu šļūteni kopā ar kronšteinu.

13

Uzstāiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu skrūvspīlēs.

14

Atskrūvējiet bremžu cauruli no bremžu šļūtenes. Izmantojiet plakanknaibles. Atvienojiet bremžu šļūteni.

15

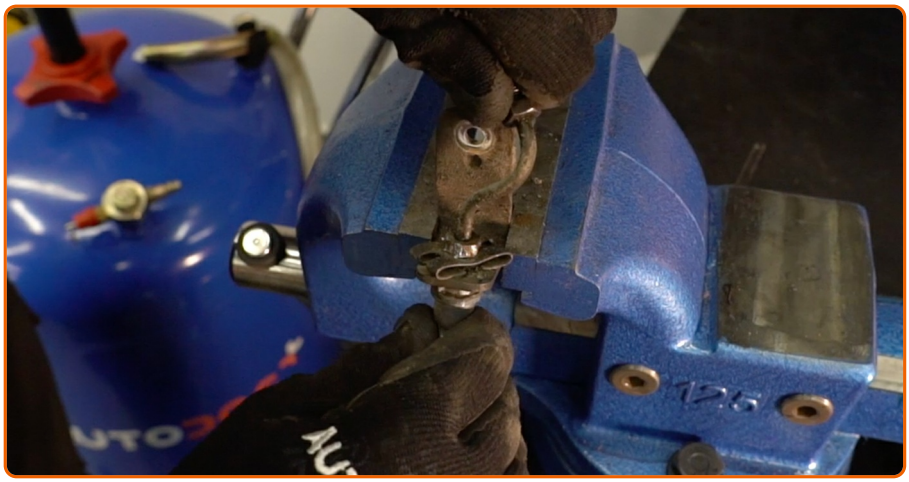

Noņemiet bremžu cauruli no kronšteina.

16

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteina.

17

Uzstādiet un pievelciet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie bremžu suporta.

18

Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

19

Uzstādiet bremžu cauruli uz kronšteina. Pievienojiet jauno bremžu šļūteni.

20

Pieskrūvējiet bremžu cauruli pie bremžu šļūtenes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

21

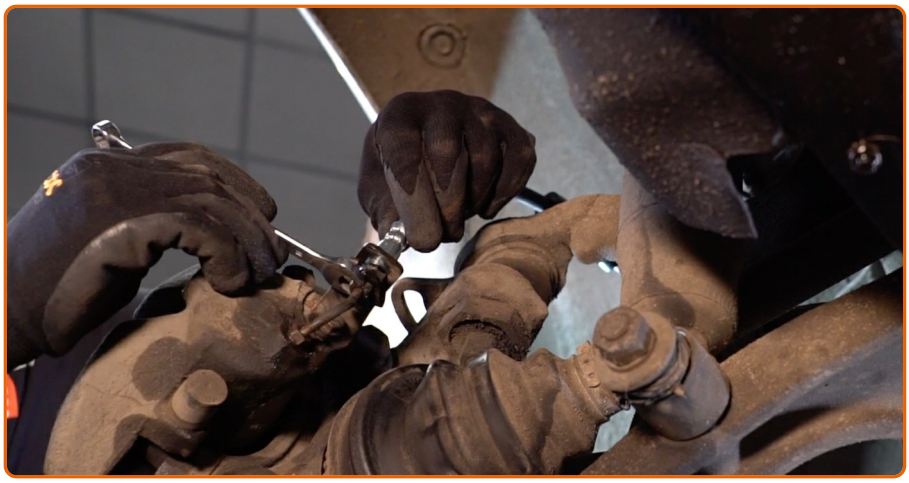

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.

22

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šļūteni ar bremžu kontūra cauruli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

23

Attīriet bremžu šļūtenes montāžas vietu uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

24

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

25

Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

26

Izspiediet bremžu pedāli vairākas reizes, lai izlaistu gaisu no sistēmas.

27

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

28

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

29

Notīriet bremžu šļūtenes bīdni no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

30

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

31

Uzlieciet riepu.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

35

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

36

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

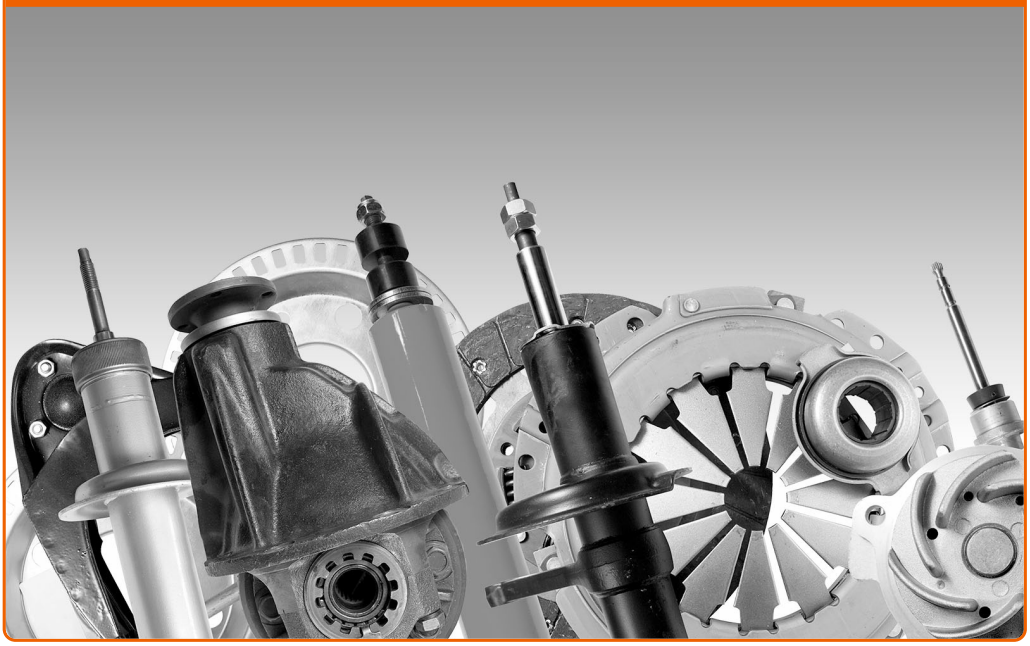

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VOLKSWAGEN AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU ŠĻŪTENES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4

VOLKSWAGEN BREMŽU ŠĻŪTENES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4 BREMŽU ŠĻŪTENES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.