VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.6 TDI 4motion, VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

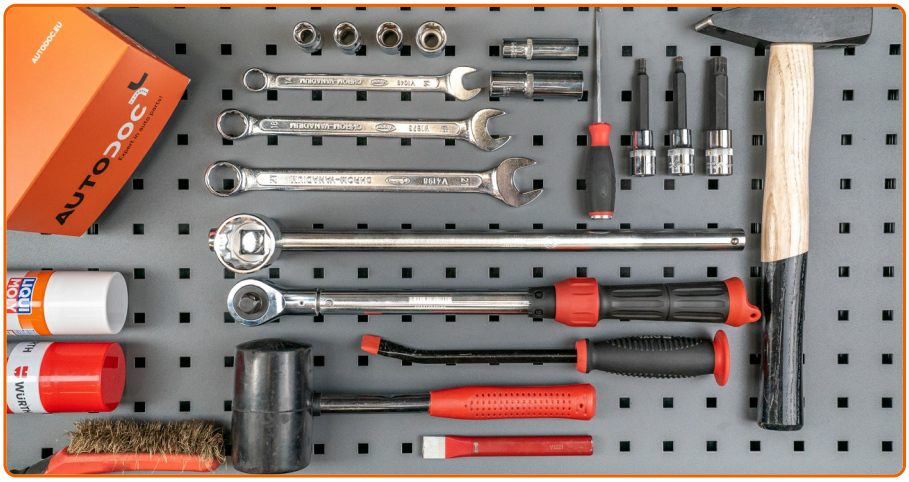

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- 12 kanšu muciņa 15/16”
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 21
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 6
- Uzgriežņu atslēga ar XZN uzgali nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 14
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Dinamometriskā atslēga
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Vara smērviela
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Pneimo muciņa Nr 17
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

AUTODOC iesaka:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atveriet motora pārsegu.

3

Noņemiet vējstikla tīrītāja sviras uzgriežņu vāciņus.

4

Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 14.

5

Noņemiet tīrītāju sviras.

6

Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

7

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

8

Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

9

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

10

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

11

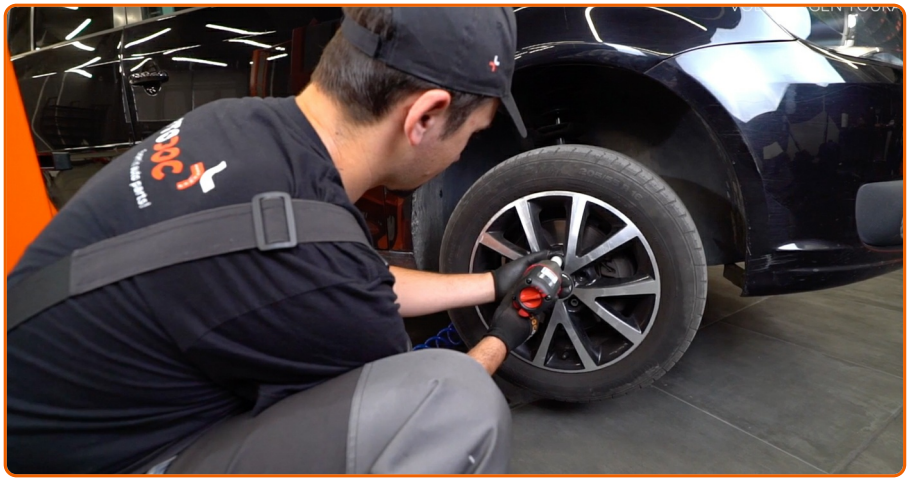

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

12

Noņemiet riteni.

13

Noņemiet riteņa diska vāku.

14

Uzlieciet riepu.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

15

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

16

Atskrūvējiet riteņa rumbas skrūvi. Izmantojiet 15/16" 12 kanšu muciņas.

AUTODOC iesaka:

- Neatskrūvējiet stiprinājumu par vairāk kā 90 grādiem.

17

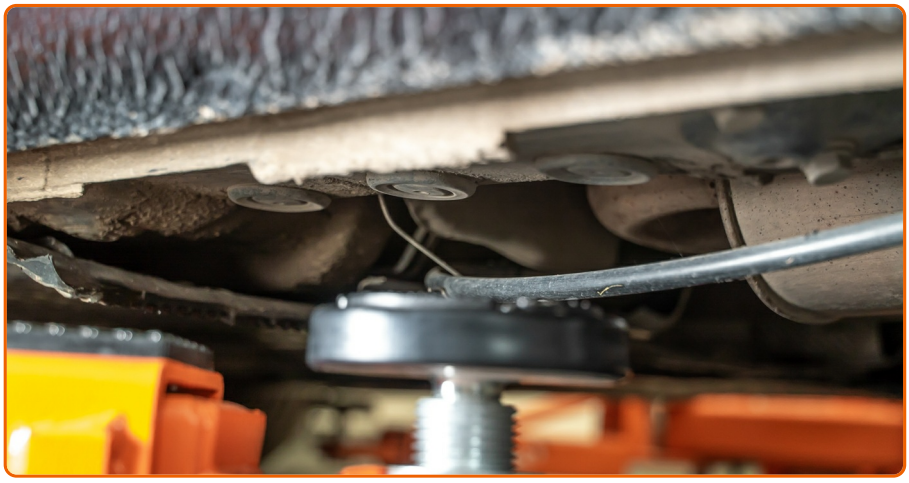

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

18

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

19

Noņemiet riteni.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

20

Atvienojiet vadojumu un bremžu šļūteni no kronšteina uz amortizatora statņa.

21

Notīriet stiprinājumus, kas savieno stabilizatora statni ar amortizatora statni, un stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

22

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepni no amortizatora statņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 6.

23

Noņemiet klīrensa regulēšanas devēju no balstiekārtas sviras.

Pievērsiet uzmanību!

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar klīrensa regulēšanas devēju.

24

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 14.

25

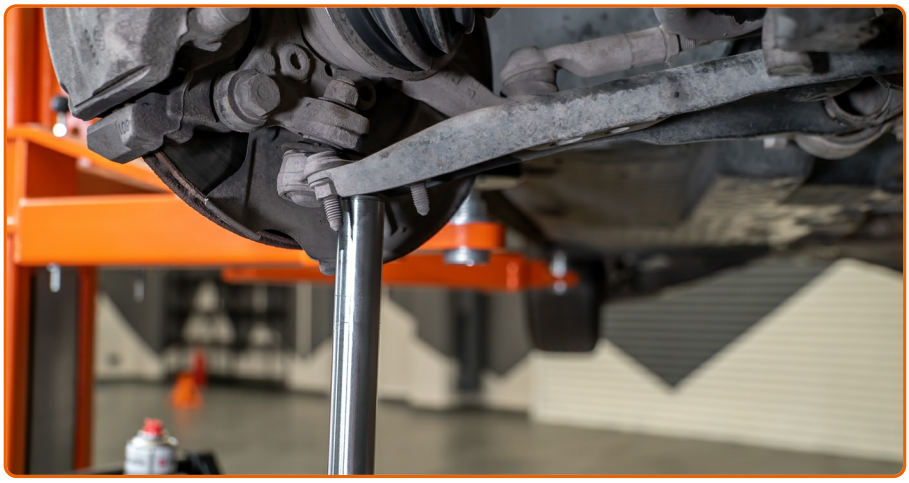

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

26

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

27

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet 15/16" 12 kanšu muciņas. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

28

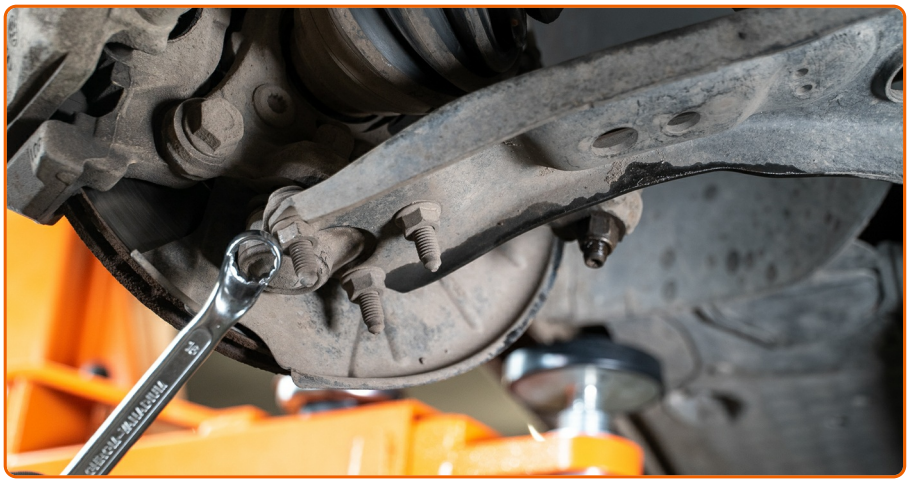

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16.

29

Atvienojiet lodšarnīru no sviras. Izmantojiet montāžas sviru.

30

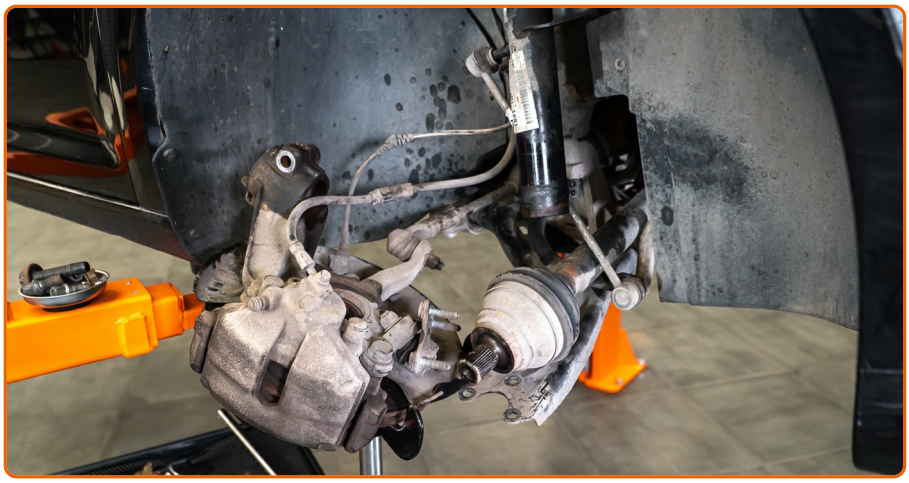

Noņemiet piedziņas vārpstu no riteņa rumbas.

31

Noņemiet amortizaotra statni.

32

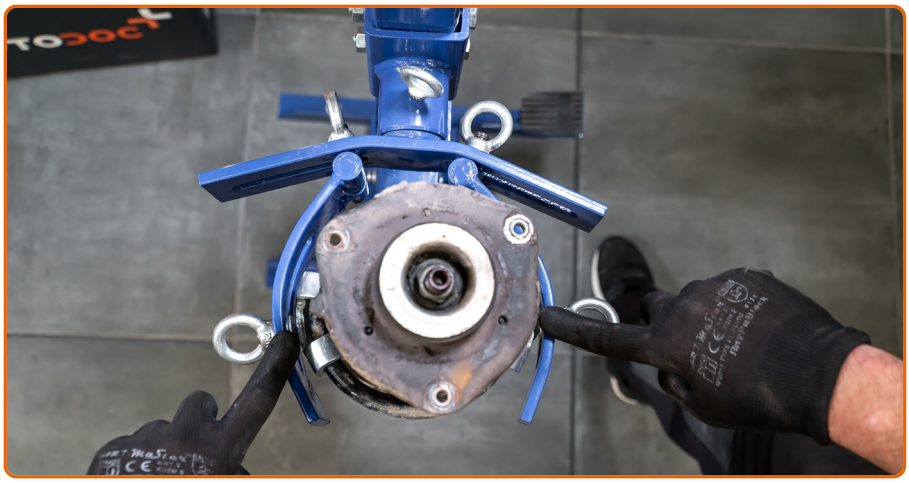

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

33

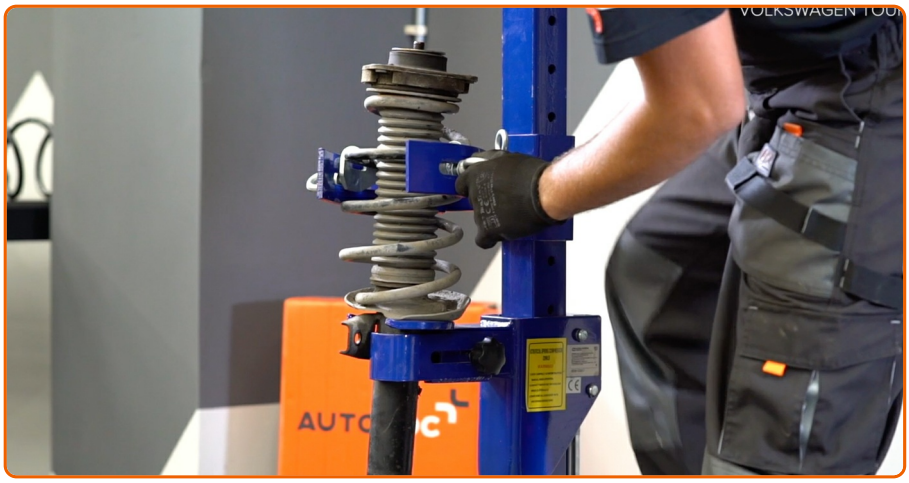

Saspiediet atsperi.

34

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H6.

35

Noņemiet augšējo statnes balstu.

36

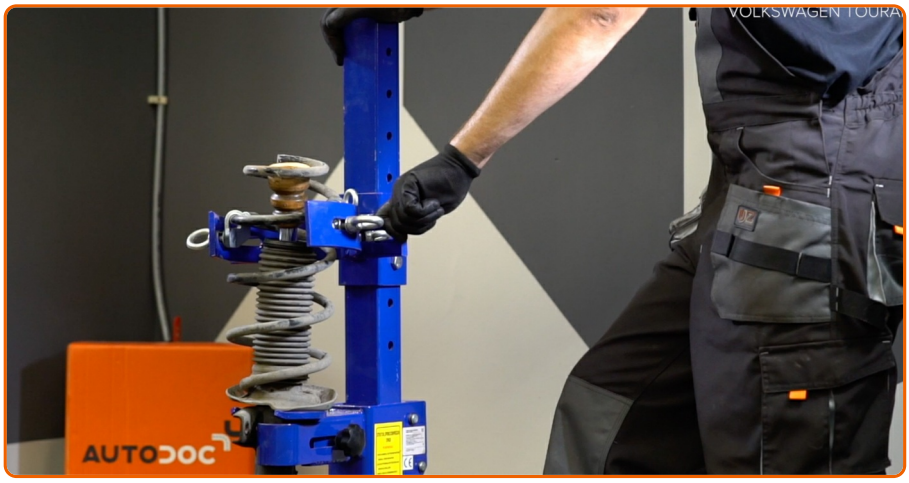

Atbrīvojiet vīto atsperi.

37

Noņemiet atsperi.

38

Notīriet atsperes montāžas sēžas. Notīriet amortizatora kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

39

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

40

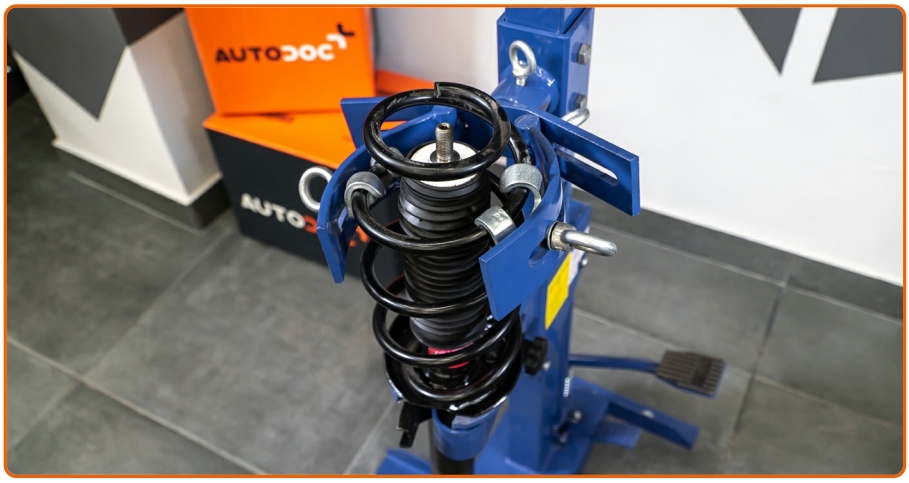

Saspiediet atsperi.

41

Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

42

Pievelciet amortiztora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

43

Atlaidiet atsperi.

44

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

45

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas. Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

46

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Ja nepieciešams, izmantojiet gumijas āmuru.

47

Uzstādiet piedziņas vārpstu riteņa rumbā.

48

Piestipriniet lodbalstu pie sviras.

49

Ieskrūvējiet lodbalsta sprostplāksnes stiprinājumus (3 gab.). Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

50

Uzstādiet un pievelciet jauno grozāmass skrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 14. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.

Pievērsiet uzmanību!

- Pievilkšanas moments ir norādīts tērauda grozāmasij.

51

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet XZN Nr. 6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

52

Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes. Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa.

53

Uzstādiet un pievelciet piedziņas vārpstas skrūvi. Izmantojiet 15/16" 12 kanšu muciņas.

54

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

55

Uzlieciet riepu.

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

56

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

57

Pievelciet skrūvi, kas savieno piedziņas vārpstu ar riteņa rumbu. Izmantojiet 15/16" 12 kanšu muciņas. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 200 Nm.

58

Uzstādiet riteņa diska vāku.

59

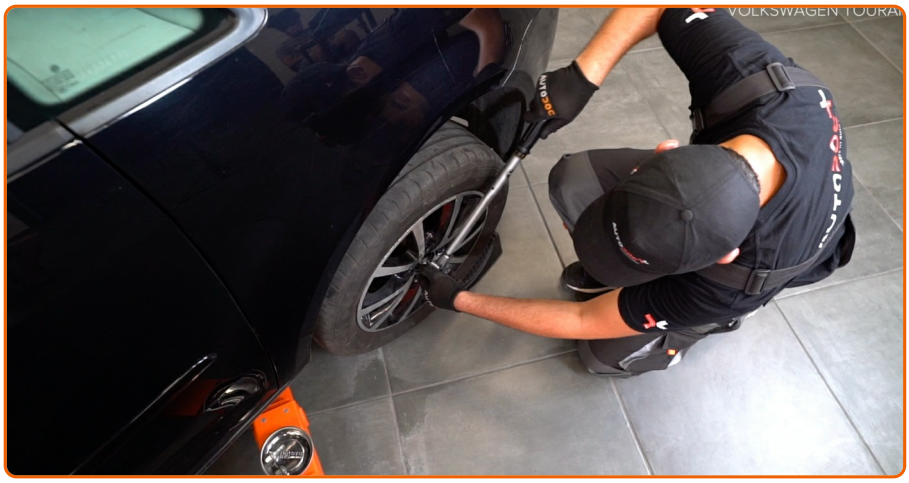

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.

60

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

61

Iztīriet vējstikla ventilācijas režģa montāžas sēžu.

62

Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

63

Notīriet vējstikla tīrītāju mehānisma sviru stiprinājumu vadtapas. Izmantojiet metāla birsti.
Apstrādājiet vējstikla tīrītāju mehānisma sviru stiprinājumu vadtapas. Izmantojiet vara smērvielu.

64

Uzstādiet logu tīrītāju sviras.

65

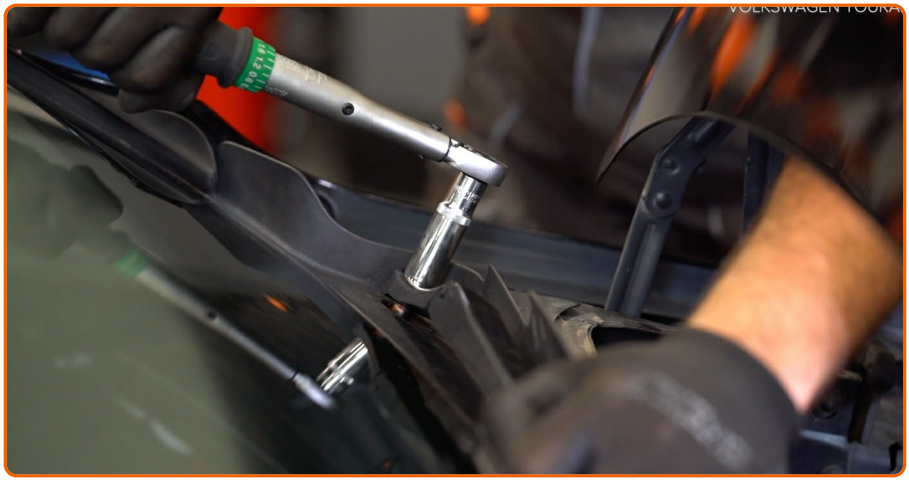

Pievelciet stiklu tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

66

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

67

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

68

Aizveriet dzinēja pārsegu.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VOLKSWAGEN AUTOMAŠĪNAI

BALSTIEKĀRTAS ATSPERES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VOLKSWAGEN TOURAN I (1T3)

VOLKSWAGEN BALSTIEKĀRTAS ATSPERES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VOLKSWAGEN TOURAN I (1T3) BALSTIEKĀRTAS ATSPERES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.