



Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **VW**
Passat B5 Variant -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW PASSAT (3B2) 2.3 VR5, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI, VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 2.3 VR5, VW PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI, VW PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion, VW PASSAT (3B2) 2.8 V6, VW PASSAT Variant (3B5) 2.8 V6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: BREMŽU SUPORTU – VW PASSAT B5 VARIANT.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

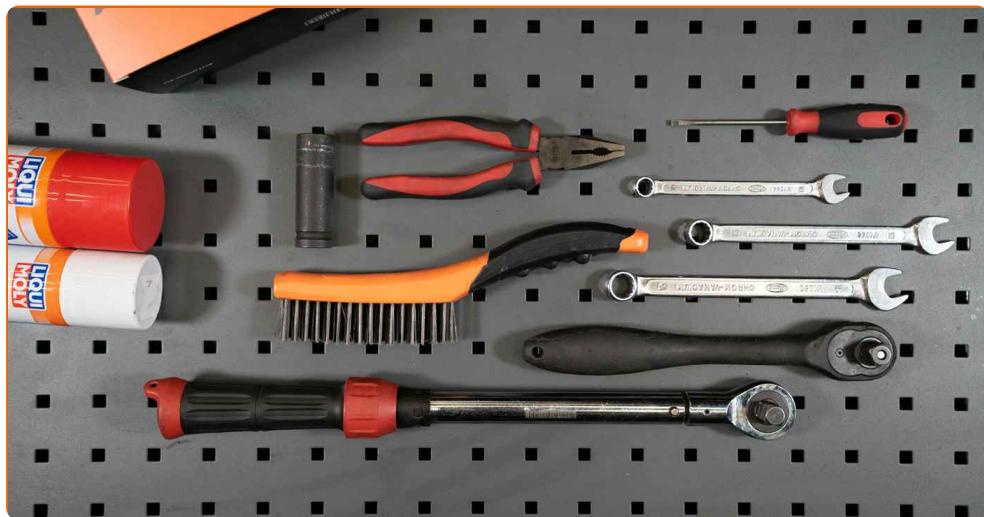

- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviesta
- Bremžu cauruļu atslēga Nr. 10
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Knaibles
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU SUPPORTU – VW PASSAT B5 VARIANT. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

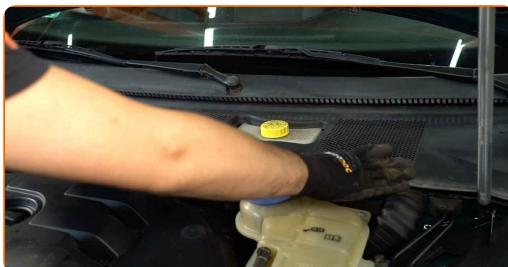

2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



3

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

4

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.



5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Passat B5 Variant riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Atvienojiet stāvbremzes trosi no suporta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8


Noņemiet stāvbremzes bloķējošo fiksatoru. Izmantojiet plakanknaibles.

9

Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojet plakano skrūvgriezi.

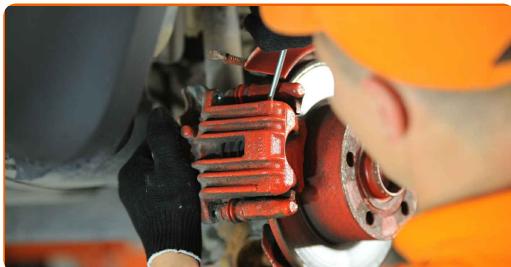

11

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

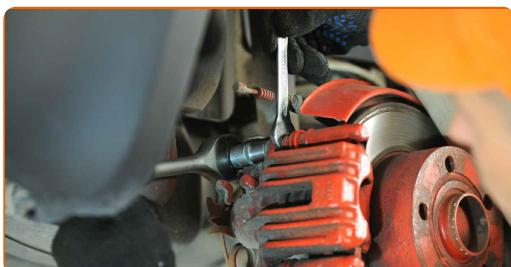

12

Noņemiet bremžu suportu. Izmantojet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. Profesionāļi iesaka:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliecināties, vai bremžu šķūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šķūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

13

Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.



14

Noņemiet bremžu klučus.



Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. AUTODOC iesaka:


- Nekavējoties noslēdziet bremžu līnijas atvēro galu, lai novērstu šķidruma noplūdi un netīrumu ieklūšanu hidrauliskajā sistēmā.

15

Uzstādiet bremžu klučus.


16

Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šķūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

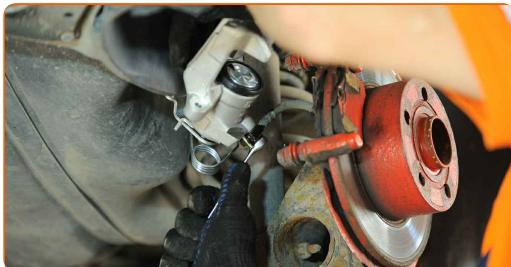

17

Uzstādīt bremžu suportu un piestiprīniet to.

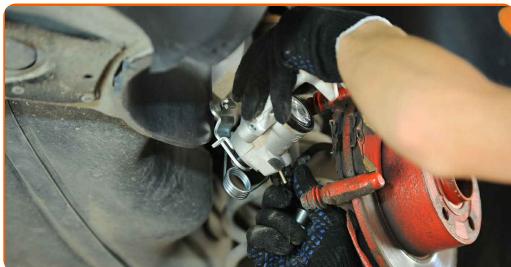

18

Pievelcīt bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



19

Uzstādīt stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



20

Nostiprīniet stāvbremzes trosi ar bloķējošo fiksatoru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




21

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10.



22

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

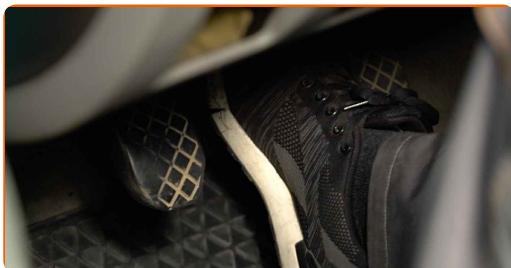

23

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10.

24

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. AUTODOC padomi:

- Noteikti uzstādīet izplūdes vārsta aizsargvāciņu.


25

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

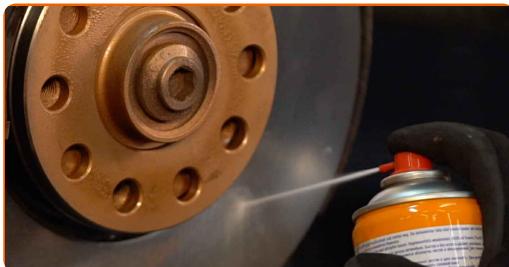

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

27

Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

28

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: bremžu suportu – VW Passat B5 Variant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

31

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW PASSAT B5 VARIANT

VW BREMŽU SUPORTU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VW PASSAT B5 VARIANT BREMŽU SUPORTU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".