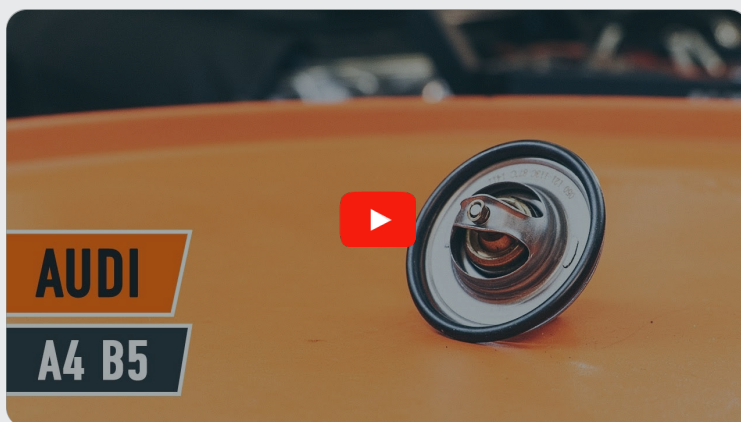


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: termostatu
Audi A4 B5 sedan -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8, AUDI A6 Sedan (4A2, C4) 1.8 quattro, AUDI A6 Avant (4A5, C4) 1.8 quattro, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.6, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8, (+ 22)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: TERMOSTATS – AUDI A4 B5 SEDAN.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

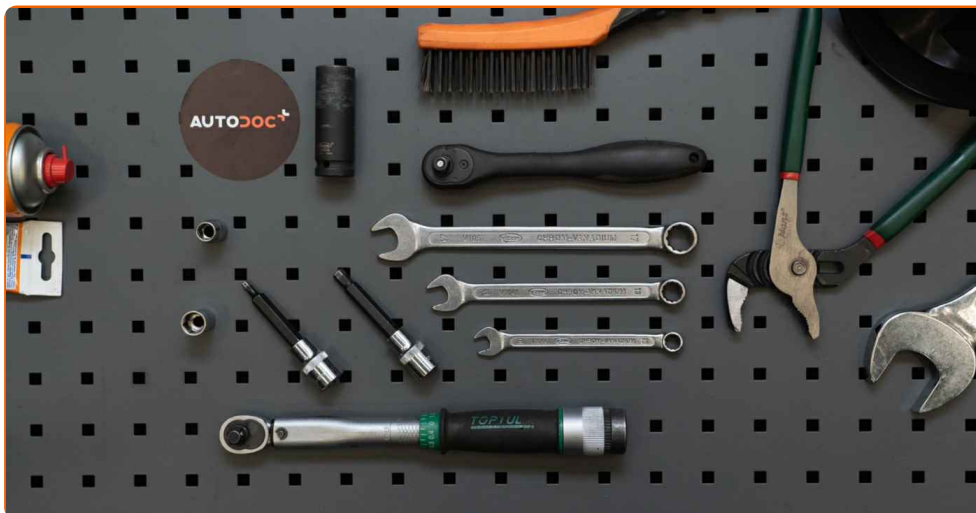

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontakta aerosols
- Hermētiķis
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 46
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- HEX uzgalis Nr. H5
- HEX uzgalis Nr. H8
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Knaibles
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidruma stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

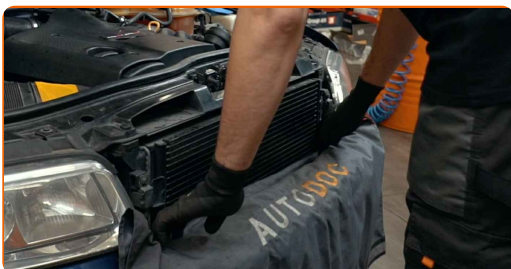

3

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

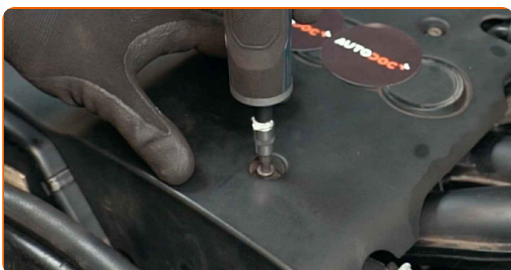

4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

5 Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.



6 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



7 Notīriet dzesēšanas šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.



8 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums caurules fiksatoru.




9 Atvienojiet dzesēšanas šķidrums šļūteni.



Mainā: termostats – Audi A4 B5 sedan. Profesionāļi iesaka:

- **Uzmanību!** Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidrums caurulēm un termostata korpusa.

10 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrums.

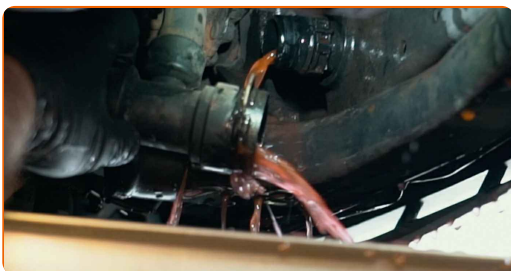


Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Ieteikums:

- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

11

Notīriet dzesēšanas šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.

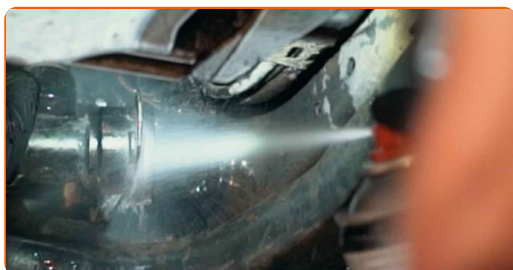

12

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteni.



13

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma caurules fiksatoru.

14

Notīriet dzesēšanas šķidruma šļūteni. Izmantojiet universālu aerosolu.




15

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.



16

Noņemiet rievsiksnu.

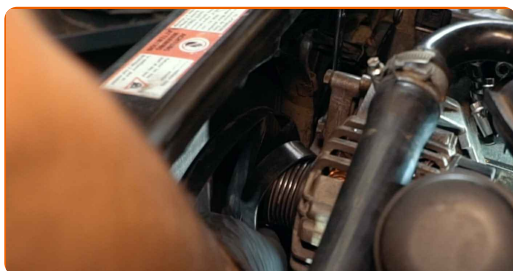

Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

17

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.



18

Noņemiet akumulatora vāku.



19 Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.




20 Noņemiet akumulatora klemmes.



21 Atlaidiet vaļīgāk ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H8.




22 Atskrūvējiet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 46. Izmantojiet HEX Nr. H8.

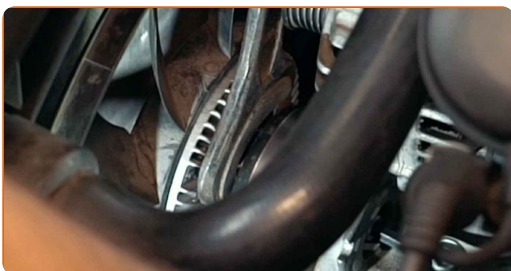


23 Atlaidiet vaļīgāk ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H8.




24 Noņemiet ģeneratoru.

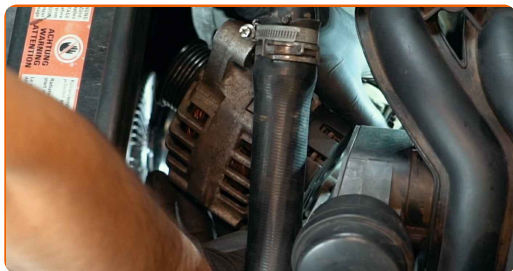


25 Atvienojiet ģeneratora savienotāju.

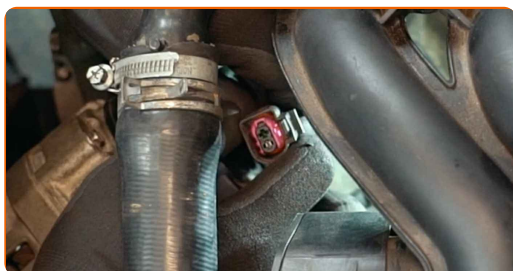

26 Atskrūvējiet ģeneratora strāvas vada stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13.

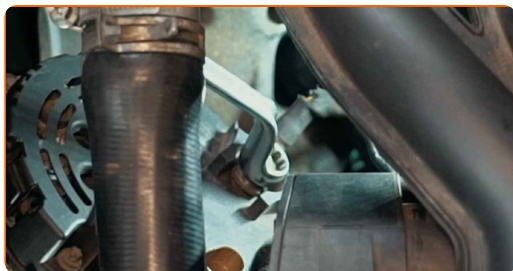

27 Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

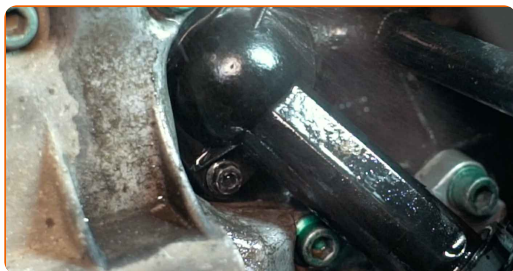


28 Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



29

Noņemiet termostata korpusu.

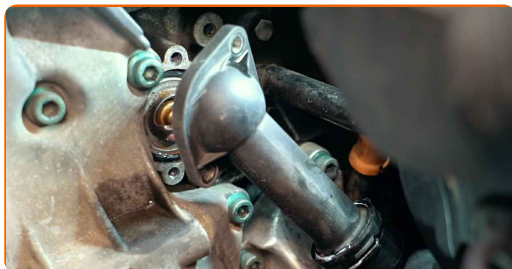


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

30

Noņemiet termostatu. Izmantojiet kņabiles.

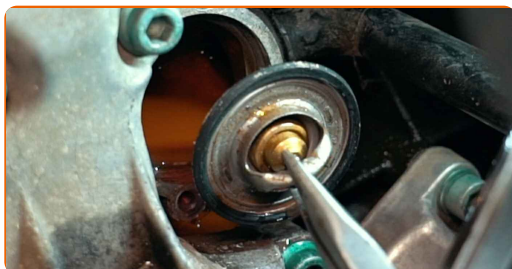


Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Ieteikums:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.
- Uzmanību! Dzeses šķidrums var izplūst no dzeses šķidruma caurulēm un termostata korpusa.

31

Notīriet termostata korpusa montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

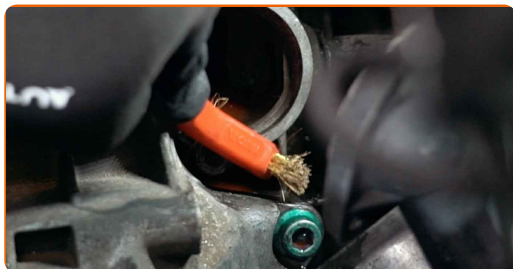

32


Uzstādiet jaunu termostatu.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

33

Apstrādājiet termostata korpusu. Izmantojiet hermētiķi.

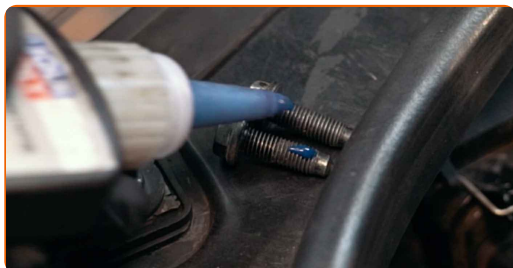

34


Uzstādiet termostata korpusu.



Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC padomi:

- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


- 35** Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 6 Nm.

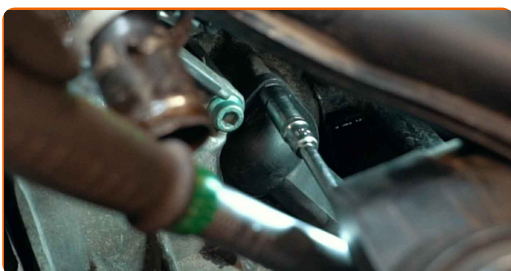


- 36** Pievelciet ģenerators strāvas vada stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 5 Nm.




- 37** Pievienojiet ģenerators savienotāju.

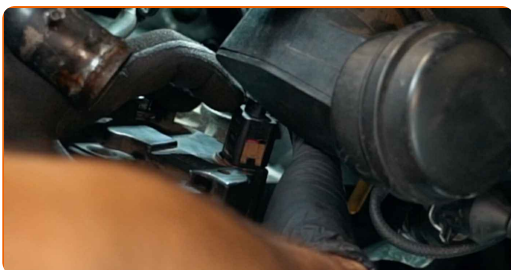


- 38** Uzstādiet ģenerators.

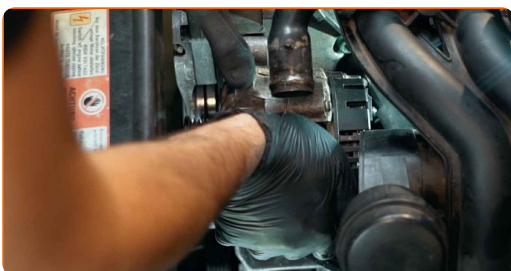


- 39** Pievelciet ģeneratora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

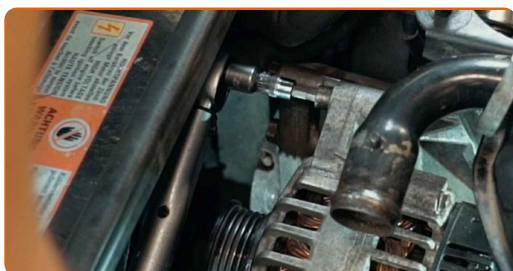

- 40** Pievelciet viskozā ventilatora sajūga stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 46. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 24 Nm.

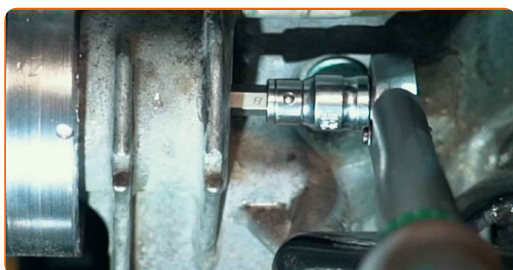

- 41** Pavelciet malā rievisksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

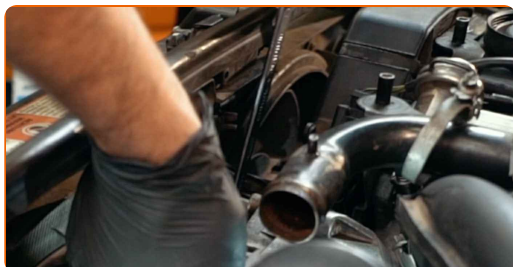


- 42** Uzstādiet rievisksnu.


Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


43 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

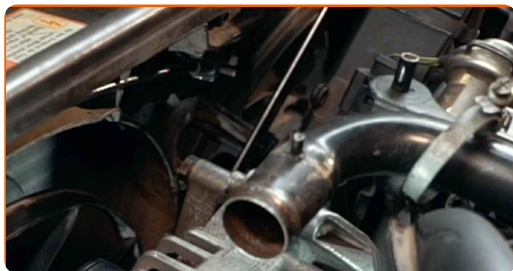


44 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

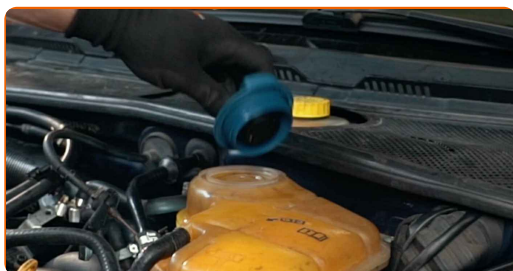

45 Uztādiet piltuvi.

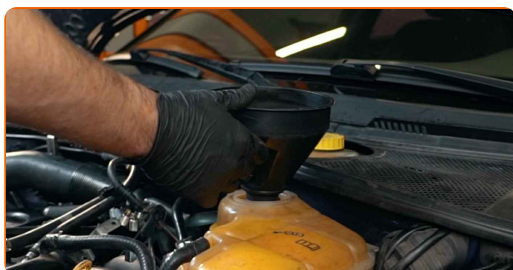

46 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.

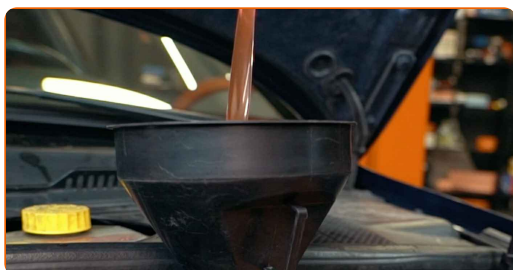

Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

47 Pievienojiet klemmes akumulatoram.




Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.


48 Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.




49 Apstrādājiet akumulatora spaiļus. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

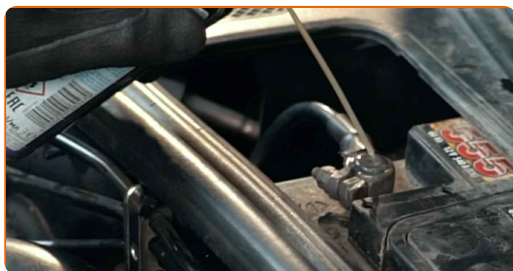

50 Uzlieciet akumulatora vāku.

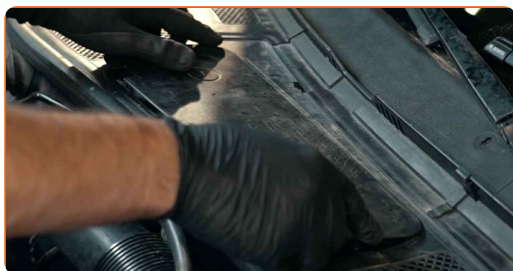


- 51** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jā dara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

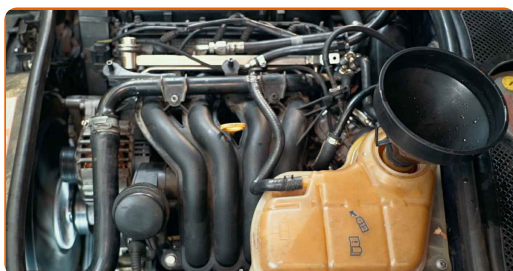


- 52** Noslāpējiet dzinēju.


- 53** Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

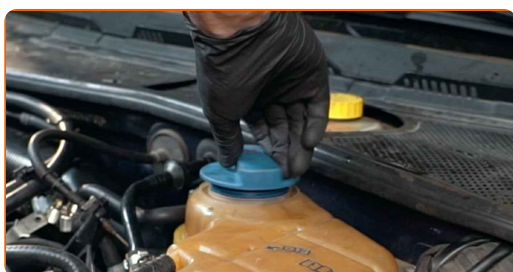

- 54** Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

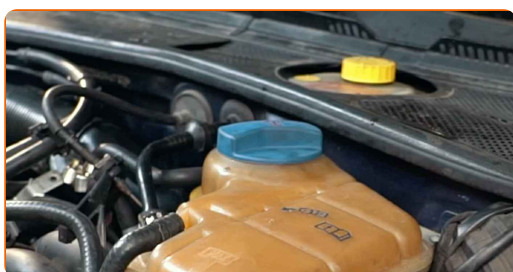

- 55** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

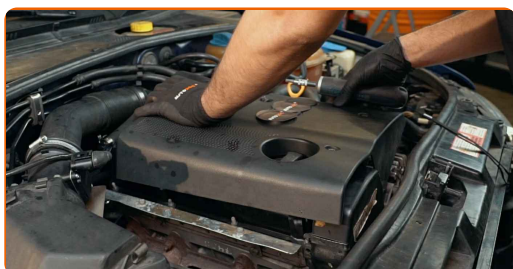


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Audi A4 B5 sedan. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

56

Ieskruvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

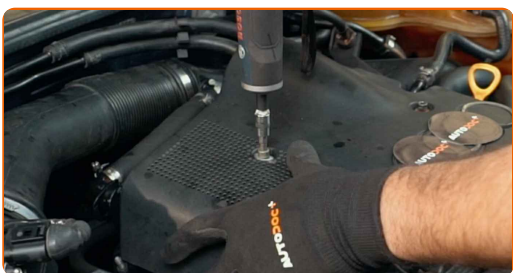

57


Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.

58

Noņemiet aizsargvāku.

59

Aizveriet dzinēja pārsegu.

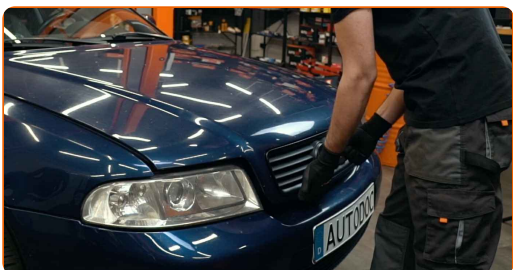

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI TERMOSTATS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

AUDI A4 B5 SEDAN TERMOSTATS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".