

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
ABS devējs **Audi A4 B5**
sedan - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.8 (ACK,ALG,AMX,APR,AQD,AHA), AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: ABS DEVĒJS – AUDI A4 B5 SEDAN.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

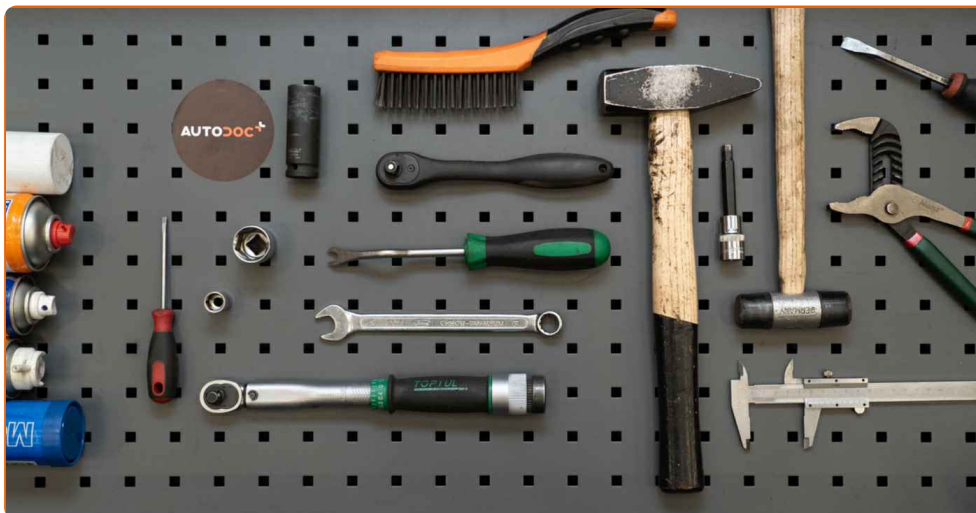

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontakta aerosols
- Universāla smēriela
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 24
- HEX uzgalis Nr. H8
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Gumijas āmurs
- Bīdmērs
- Vītņurbja atslēga
- Āmurs
- Knaibles
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – AUDI A4 B5 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

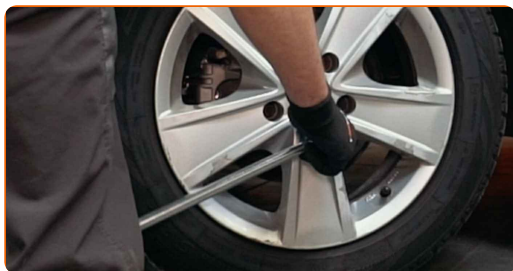

3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Audi A4 B5 sedan riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5 Noņemiet riteni.



6 Notīriet ABS devēja stiprinājumu.

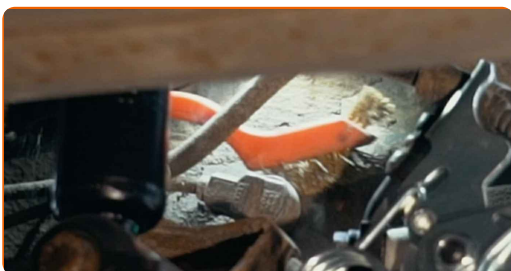

7 Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

8 Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet bremžu suportu. Izmantojiet montāžas sviru.



Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.

- Pārlicinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

10

Noņemiet bremžu klučus.



11

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



12

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



13

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.




14

Notīriet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




15

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.

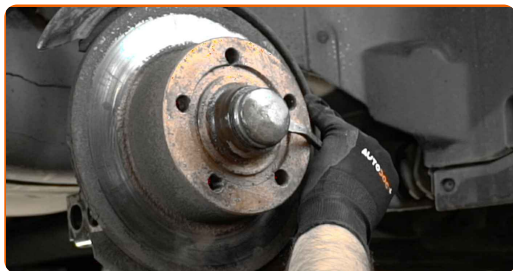


16

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriežni. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

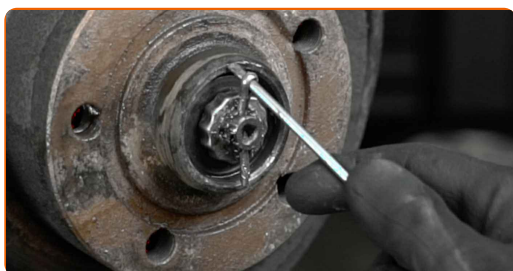


17

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriežni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 24. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

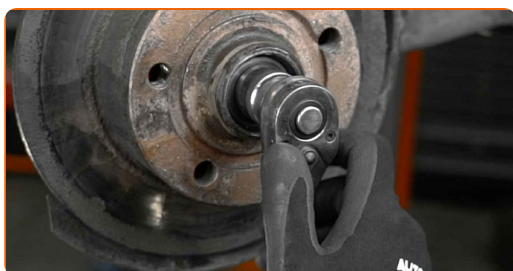


18

Noņemiet bremžu diska kopā ar riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas sviru.

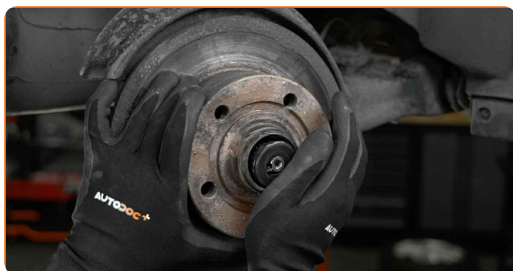

19

Notīriet grozāmo asi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

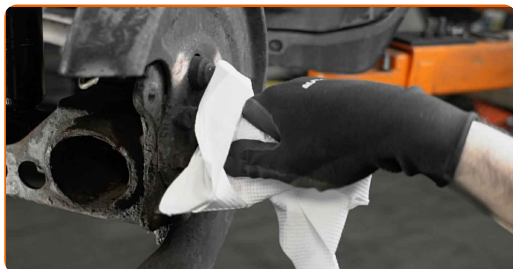


20

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


21

Izmēriet un atzīmējiet attālumu starp ABS devēju un bremžu disku. Izmantojiet bīdmēru.

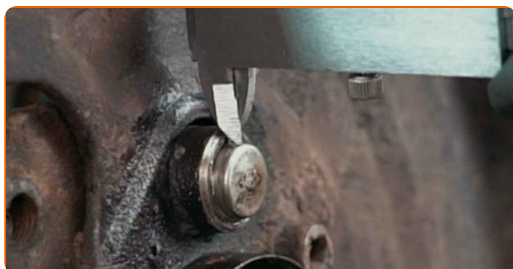

22

Atvienojiet ABS devēju. Izmantojiet knaibles.

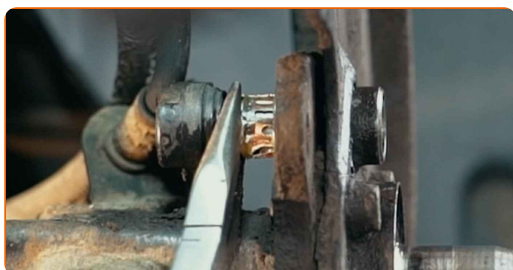


23


Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet montāžas sviru.




24 Izņemiet aizmugurējos sēdekļus.

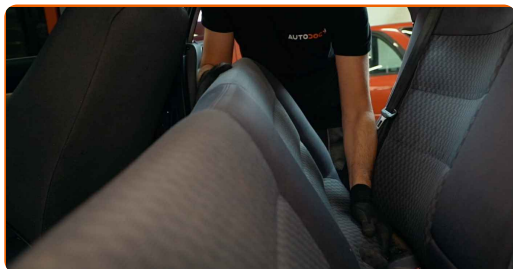


25 Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

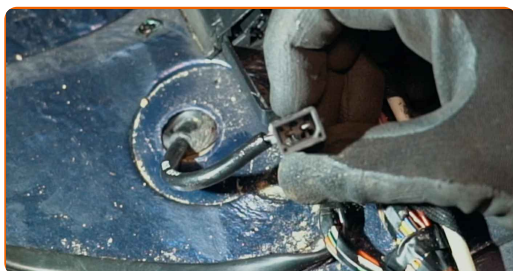

26 Atvienojiet ABS devēju. Izmantojiet kņaiables.

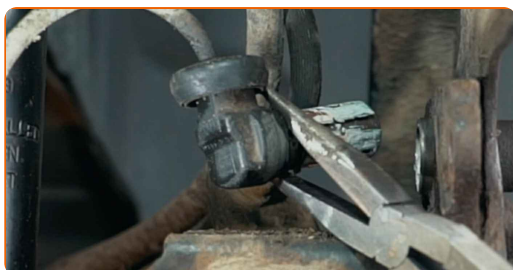

27 Notīriet ABS sensora montāžas pamatni. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

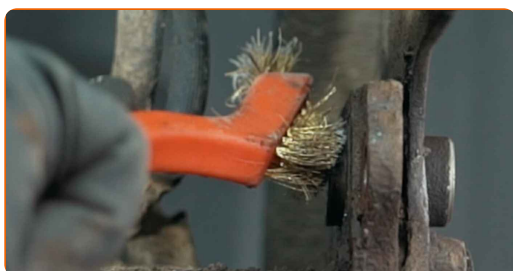

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

28 Apstrādājiet ABS sensora stiprinājumu. Izmantojiet universālo smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


29 Pievienojiet ABS devēju.



Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzstādot ABS devēju, ievērojiet nepieciešamo attālumu starp to un bremžu disku.

30 Pievienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojiet montāžas sviru.

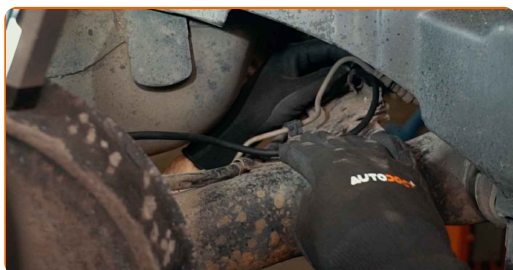

31 Notīriet grozāmo asi. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

32 Uzstādiet bremžu diska kopā ar riteņa rumbas gultni.

33 Noregulējiet riteņa rumbas gultni.

34 Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 24. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



35 Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttāpu. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.



36 Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



37 Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

38

Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.



39

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 95 Nm.




40

Uzstādiet bremžu klučus.



41

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

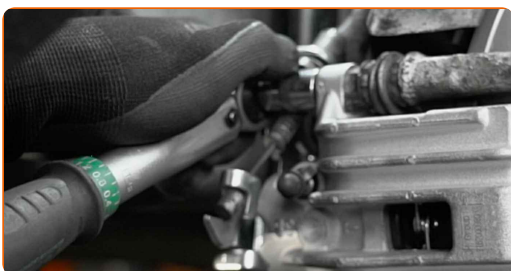

42

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



43

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: ABS devējs – Audi A4 B5 sedan. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

44

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

45

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

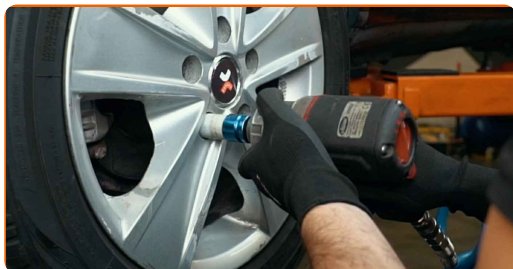


46

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.




47

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

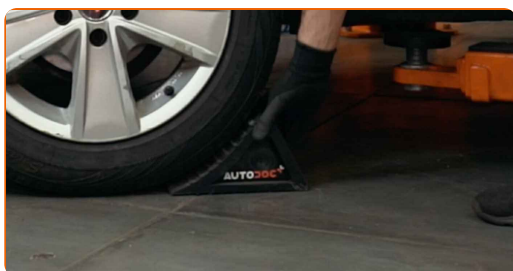

48

Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

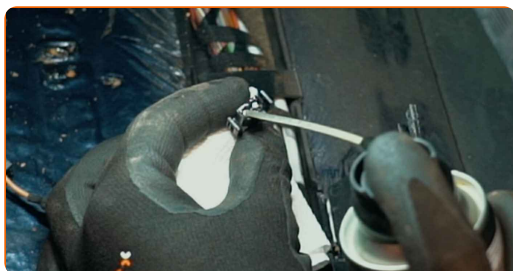


49

Pievienojiet ABS sensora savienotāju.



50

Uzstādiet aizmugurējos sēdekļus.

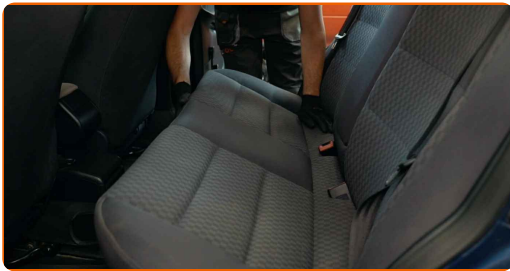

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B5 SEDAN

AUDI ABS DEVĒJS: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

AUDI A4 B5 SEDAN ABS DEVĒJS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".