



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**Audi A4 B8** - nomainas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI Q5 (8RB) 2.0 TFSI hybrid quattro, AUDI Q5 (8RB) 2.0 TDI, AUDI A5 Coupe (8T3) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI, AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI, AUDI A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI, AUDI A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI, AUDI A4 Sedan (8K2, B8) 2.0 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI, AUDI A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro, (+ 30)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI A4 B8. NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: gaisa filtra – Audi A4 B8. Neignorējiet apkopes grafiku, ieteikumus un ražotāja norādītās prasības par automašīnas detaļas lietošanu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI A4 B8. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**

1

Atveriet motora pārsegu.

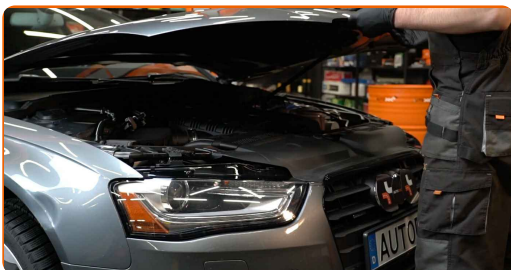

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.




- 4** Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 5** Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.




- 6** Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

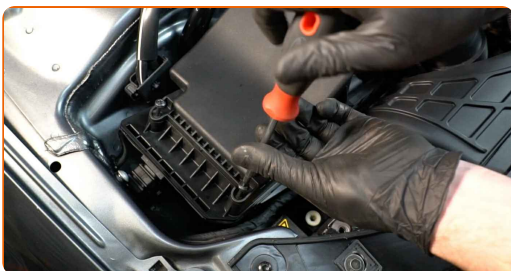

- 7** Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

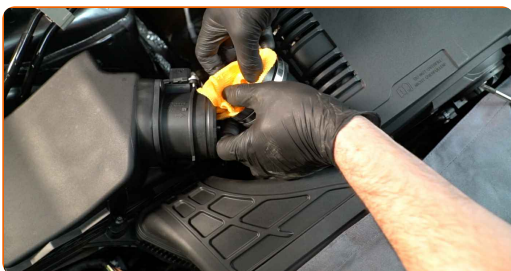


8 Noņemiet filtra vāku.

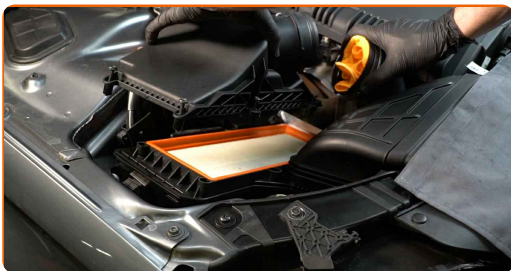


Maiņa: gaisa filtra – Audi A4 B8. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Demontējiet detaļu vertikāli attiecībā pret dzinēja vāku.

9 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

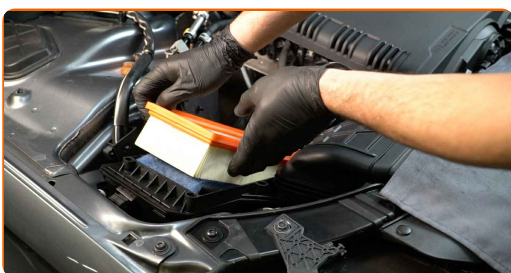

10 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

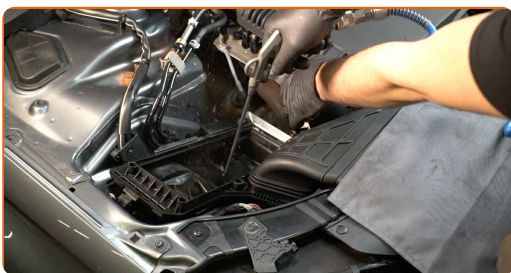


Maiņa: gaisa filtra – Audi A4 B8. Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

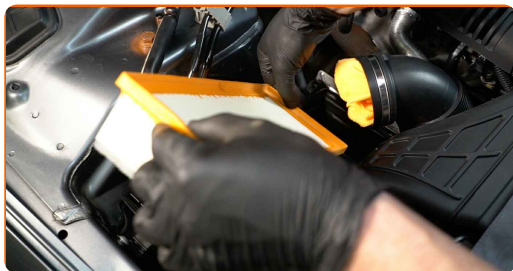

### Maiņa: gaisa filtra – Audi A4 B8. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Audi A4 B8 filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


12

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.




13

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

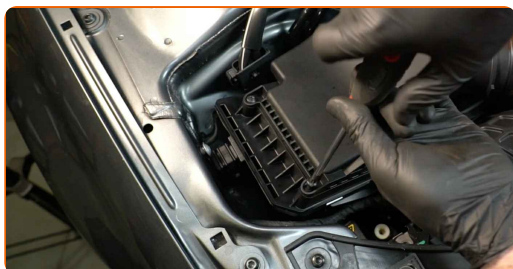

**14** Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

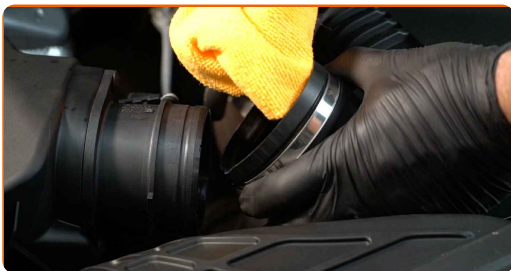


**15** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



**16** Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**17** Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

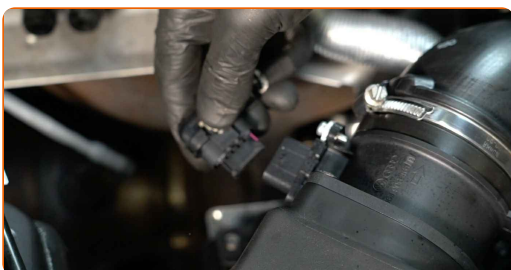

**18** Noņemiet aizsargvāku.





19

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B8**

**AUDI GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**AUDI A4 B8 GAISA FILTRS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".