




Kā nomainīt: eļļas un
filtru **ALPINA B3**
Universālis (E46) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

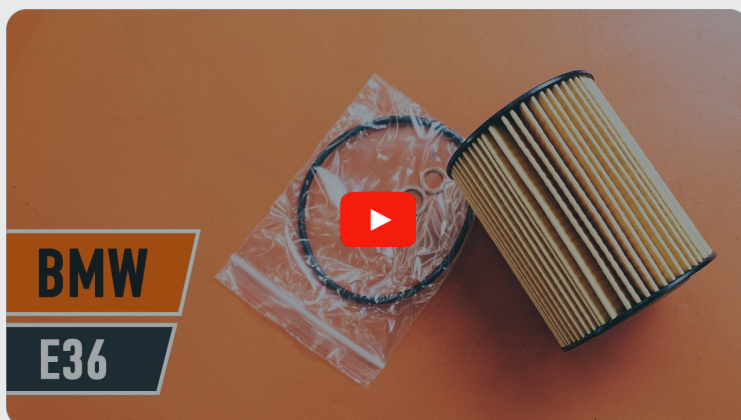

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

ALPINA B3 Universālis (E46) 3.3, ALPINA B3 Universālis (E46) 3.3 Visu riteņu piedziņa, ALPINA B3 Universālis (E46) 3.4 S

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
BMW 3 Sedan (E36) 323i 2.5

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – ALPINA B3 UNIVERSĀLIS (E46). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Sprūdatslēga
- Vīturbja atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Trauks šķidrumiem
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – ALPINA B3 Universālis (E46). AUTODOC padomi:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidrums nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar ALPINA B3 Universālis (E46) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

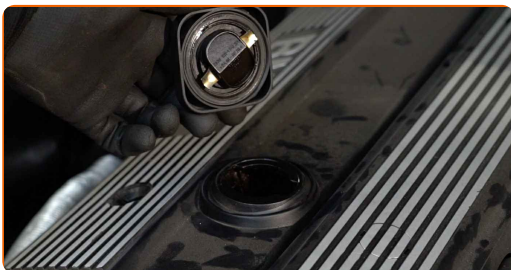

4 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

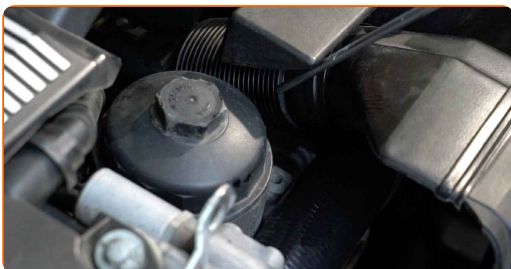

- 5 Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 36. Izņemotiet atslēgu ar tarkšķī.

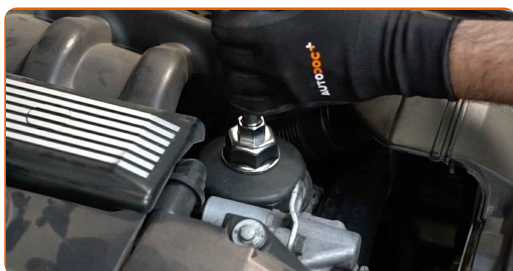

- 6 Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.



- 7 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



AUTODOC iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

- 8 Pārklājiet eļļas filtra korpusu ar mikrošķiedras lupatiņu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.


- 9 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maina: eļļas un filtru – ALPINA B3 Universālis (E46). Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


10

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 7 l zem šķidrums notekkatveres.

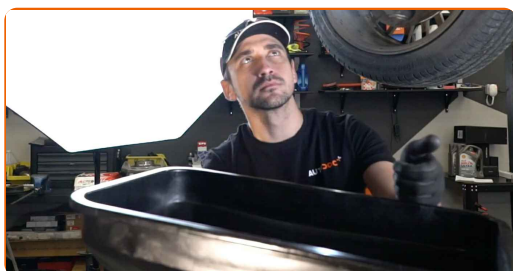


11

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

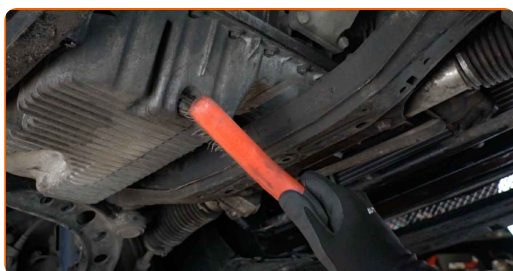


12

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

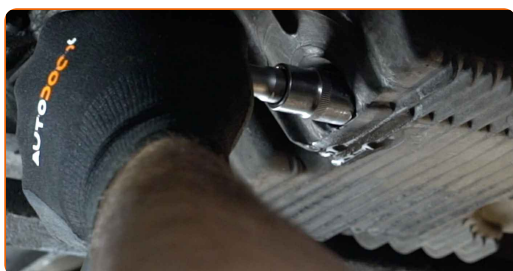

13

Noteciniet izmantoto eļļu.

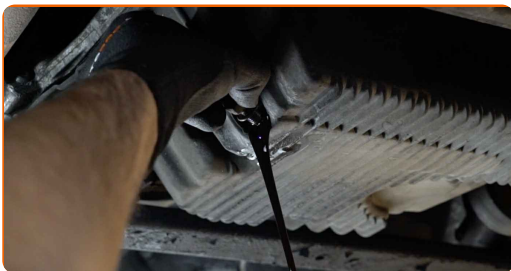


Maiņa: eļļas un filtru – ALPINA B3 Universālis (E46). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


14

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvredzenu.

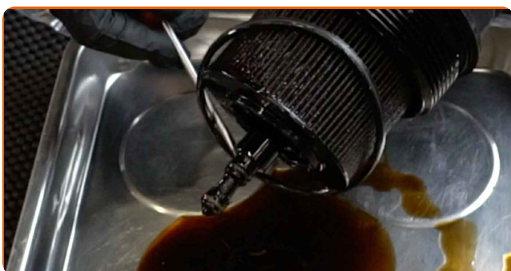


15

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

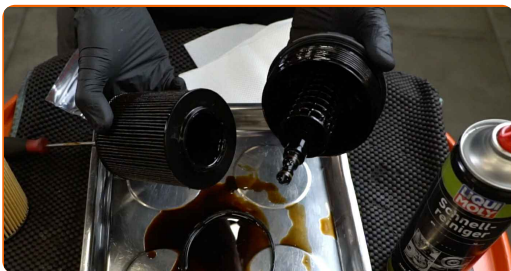


16

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

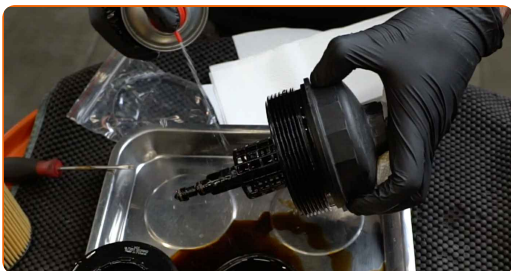

17 Uzstādiet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

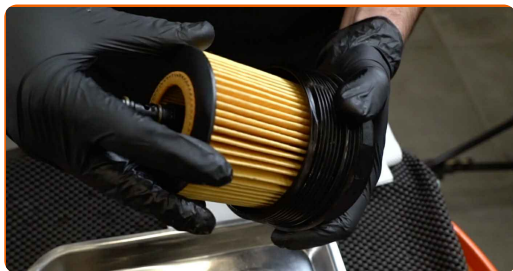


18 Uzstādiet jaunu blīvredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

19 Notīriet eļļas notekatveri.

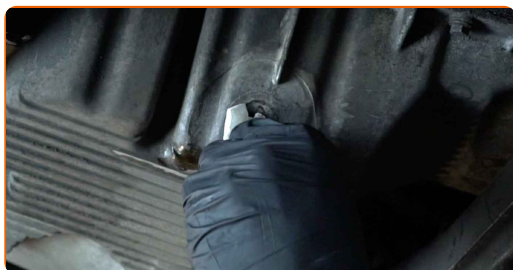

20 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucijatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




21 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




22 Nolaidiet automašīnu.

23 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

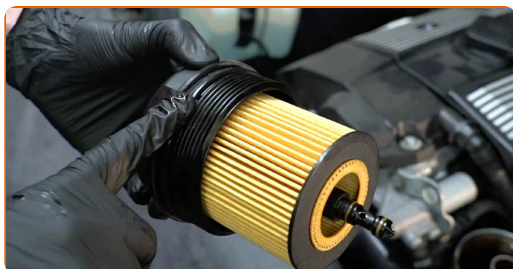

24 Noņemiet mikrošķiedras drānu no eļļas filtra korpusa.

25 Uzstādiat jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.

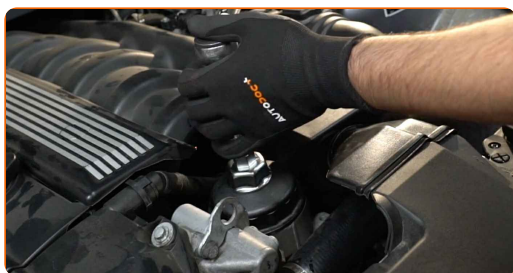

26 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



27 Uzstādiet piltuvi.




28 Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 6,5 litri.



Maiņa: eļļas un filtru – ALPINA B3 Universālis (E46). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

29 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

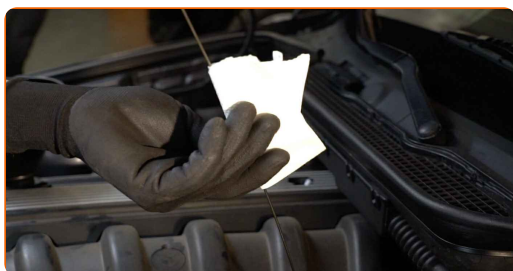

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


30 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



31 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

32 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

33 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

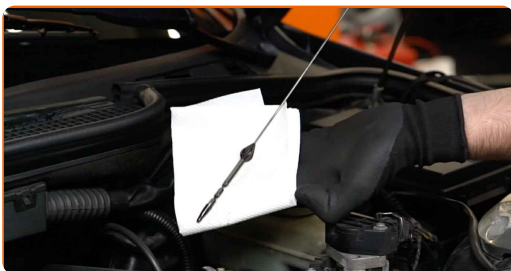

Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

34 Noņemiet aizsargvāku.

35 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Mainīta: eļļas un filtru – ALPINA B3 Universālis (E46). Ieteikums:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".