



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu **AUDI A4**  
**Avant (8D5, B5)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI, AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Elektrokontakta aerosols
- Vara smēriela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Muciņas uzgalis nr. 10
- HEX uzgalis Nr. H7
- Pnemo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Bremžu šļūtenes spailes
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Ieteikums:**

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – AUDI A4 AVANT (8D5, B5). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

**2** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**3** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**4** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**5** Atskrūvējiet riteņu skrūves.



**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A4 Avant (8D5, B5) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

**6**

Noņemiet riteņi.



**7**

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



**8**


Atvienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju. Izmantojiet montāžas sviru.



**Pievērsiet uzmanību!**

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.

**9** Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

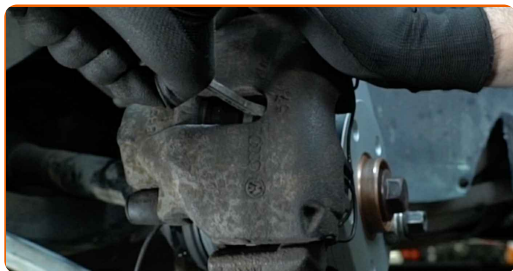


**10** Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**11** Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

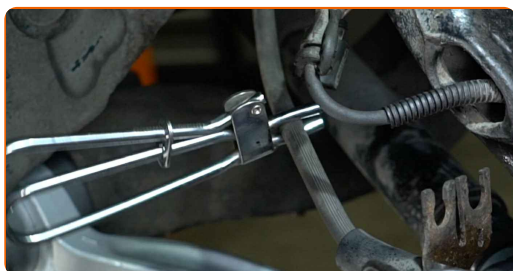

**12** Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



**13** Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



**14** Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.



**15** Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**16** Atvienojiet bremžu suporta fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.



17

Noņemiet bremžu suportu.

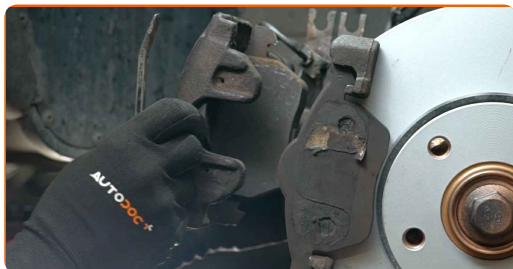

**Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). AUTODOC padomi:**

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

18

Atskrūvējiet bremžu šļūtenes stiprinājuma kronšteinu pie bremžu suporta.

19

Noņemiet bremžu klučus.

20


Notīriet bremžu caurules stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**21** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

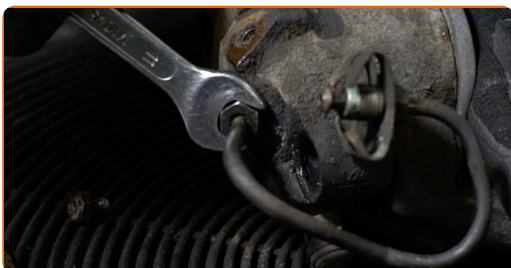


**22** Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

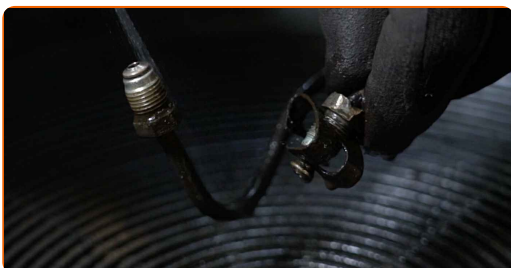

**Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

**23** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

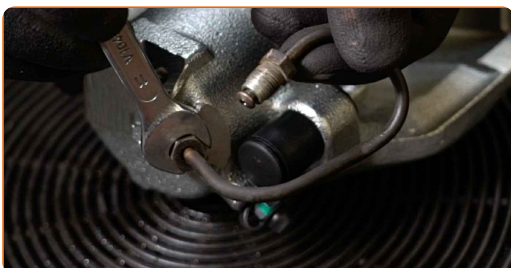

24

Pieskrūvējiet bremžu šļūtenes kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



25

Uzstādiet bremžu klučus.



26

Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



27

Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.



28

Uzstādiet bremžu kluča stiprinājuma skavu. Izmantojiet montāžas sviru.



29

Apstrādājiet bremžu šļūteni. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

30

Pieskrūvējiet bremžu cauruli pie bremžu šļūtenes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



31

Apstrādājiet bremžu kļuču nodiluma sensora spraudkontaktu. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



32

Pievienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju.



**33** Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



**34** Noņemiet bremžu šļūtenes skavu.



**35** Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.



**36** Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



**37** Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku prettestību.



38

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



39

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.

40

Notīriet bremžu šļūtenes bīdni no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



**Mainā: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Profesionāļi iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

41

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



42

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



43

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

44

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet AUDI A4 Avant (8D5, B5) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

45

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



46

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



47

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: bremžu suportu – AUDI A4 Avant (8D5, B5). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

48

Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".