



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **AUDI A6 C7 Avant**  
**(4G5, 4GD)** - nomainīšas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

AUDI A4 B8 Sedan (8K2) 2.0 TFSI Flexfuel quattro

MAINA: EĻĻAS UN FILTRU – AUDI A6 C7 AVANT (4G5, 4GD). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

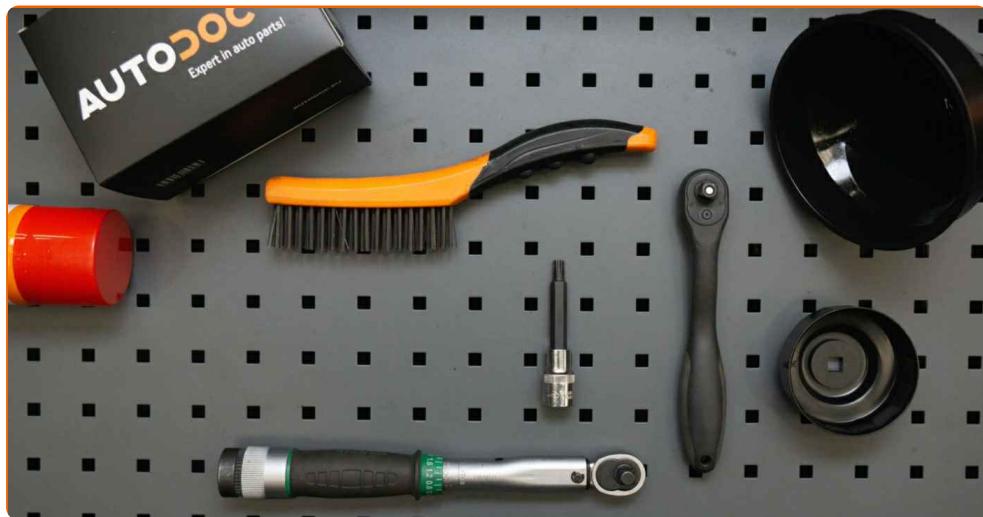

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 76-14F
- Torx uzgalis T45
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, neskatiet vērā: visi darbi ar AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.
- Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



5

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

6

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.



7

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



8

Atskrūvējiet iztukšanas aizbāzni. Izmantojet Torx T 45. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no noteikatveres.

10

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojet universālu aerosolu.



11

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Noņemiet eļļas filtru. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.




Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). Ieteikums:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

13

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

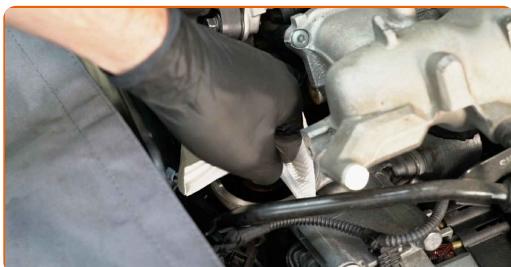

14

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.



15

Uzstādīt jaunu eļļas filtru.



16

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.



17

Uzstādīt dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



#### AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.

**18**

Notīriet eļļas notekatveri.

**19**

Uzskrūvējet jaunu korki un pievelciet to. Izmantojet Torx T 45. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 26 Nm.

**20**

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.

**21**

Nolaidiet automašīnu.

**22**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



23

Uzstādīt piltuvi.



24

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). AUTODOC ekspertu padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

25

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtāusti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



## Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

26

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



27

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.




28

Padarbīniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzīšanas noslāpējiet dzinēju.

29

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

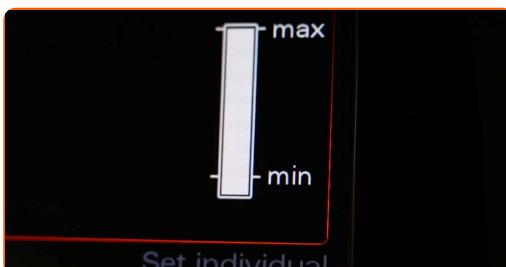

## Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes noteikveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

30

Noņemiet aizsargvāku.

31

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".