



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Toyota**
Aygo ABI - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA Aygo (AB10) 1.4 HDi, TOYOTA Aygo (AB10) 1.0 GPL (KGB10_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 (KGB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.2 (PAB40_), TOYOTA Aygo (AB40) 1.0 VVTi (KGB40)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORU – TOYOTA AYGO AB1.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

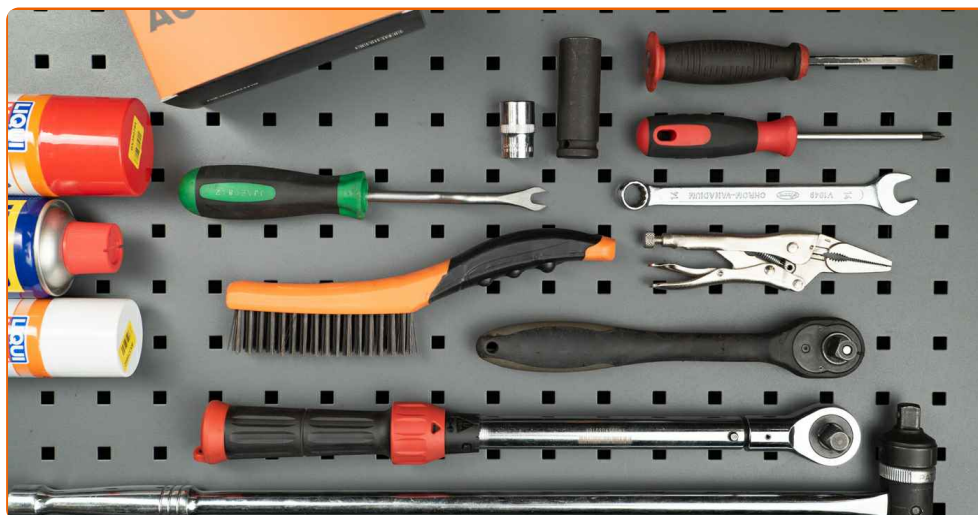

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Pnemo mucīna Nr 19
- Dinamometriskā atslēga
- Spīļknaibles
- Krustiņa skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: amortizatoru – Toyota Aygo AB1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – TOYOTA AYGO AB1. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

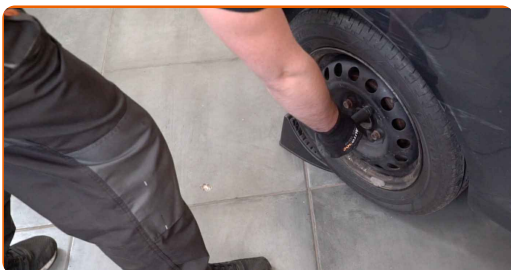

3 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.




4

Noņemiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




5

Atskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

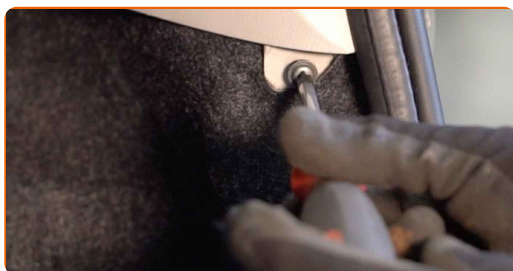


6

Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

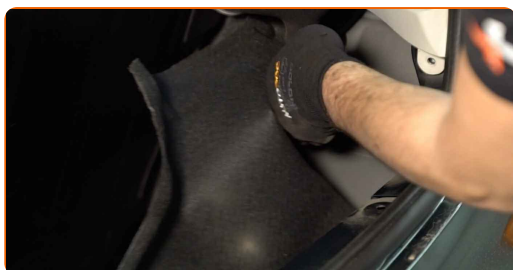

7

Noņemiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.

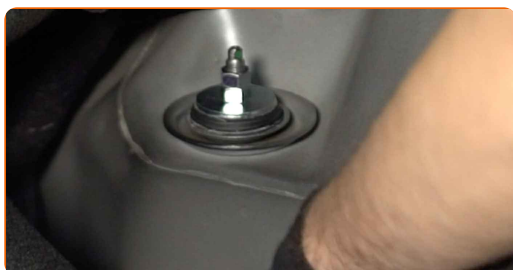


- 8 Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14 (2 gb.). Izmantojiet spīļknaibles.



- 9 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.




- 10 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

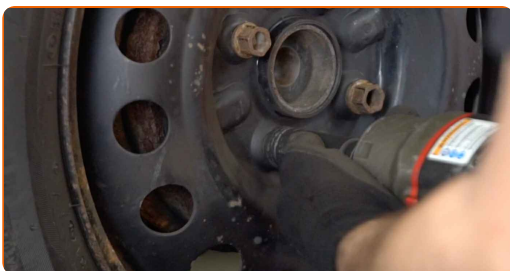

Maiņa: amortizatoru – Toyota Aygo AB1. Ieteikums:


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

- 11 Noņemiet riteni.

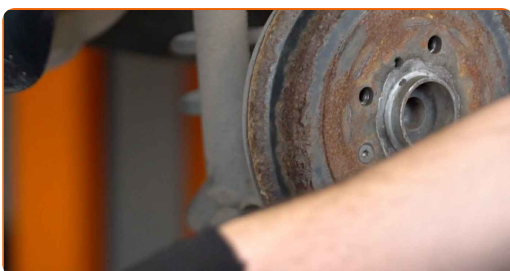

12

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

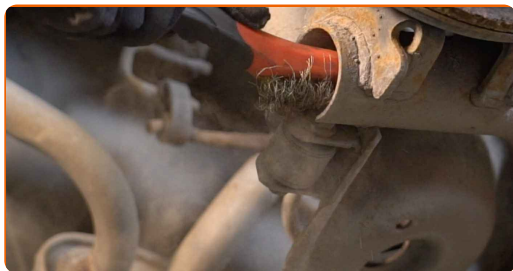

13

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



14

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Toyota Aygo AB1 amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

15

Noņemiet amortizatoru.




16 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

Maiņa: amortizatoru – Toyota Aygo AB1. Profesionāļi iesaka:


- Aplūkojiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

17 Uzstādiet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

18 Apstrādājiet amortizatora montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

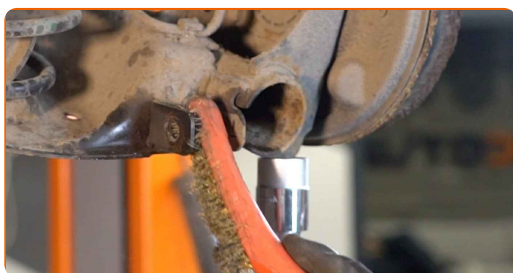


19 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

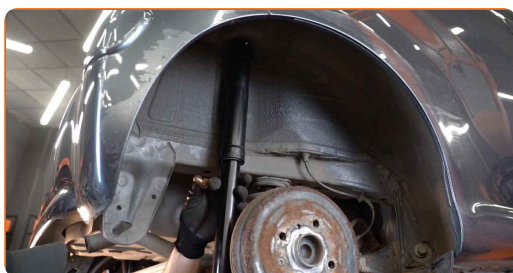


AUTODOC iesaka:

- **Svarīgi!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Toyota Aygo AB1 amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.


- 20 Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm. Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 48 Nm.

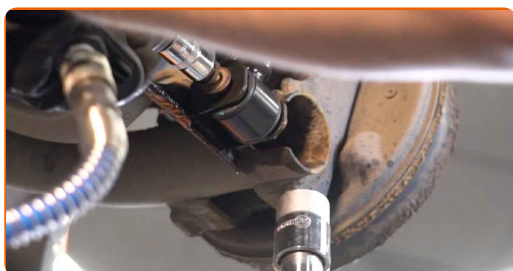

- 21 Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu.

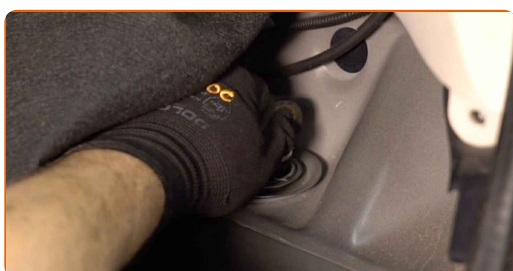

- 22 Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

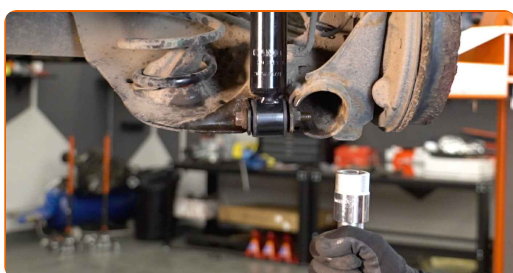


Maiņa: amortizatoru – Toyota Aygo AB1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


23

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

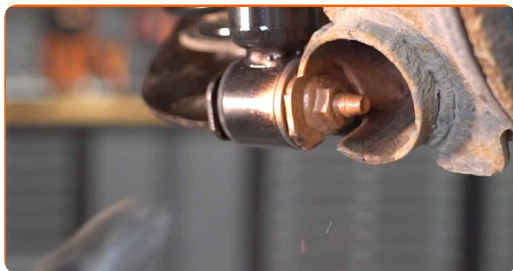


24

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

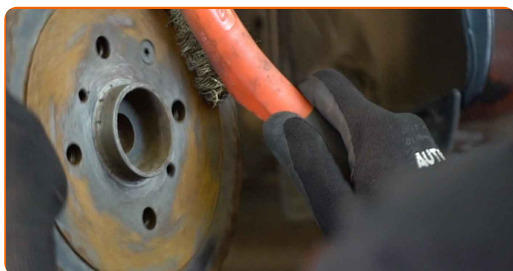

25

Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

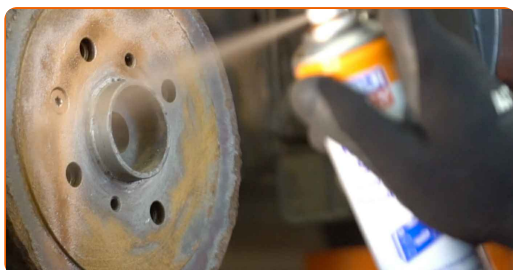

26

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Toyota Aygo AB1 riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

27

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

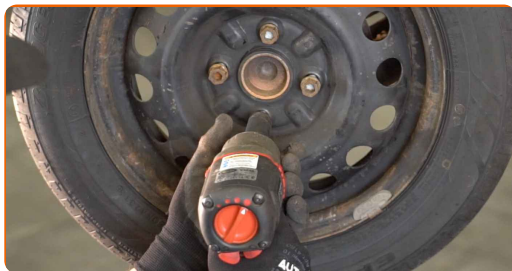


28

Nolaidiet automašīnu.



29

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14 (2 gb.). Izmantojiet spīļknaibles. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

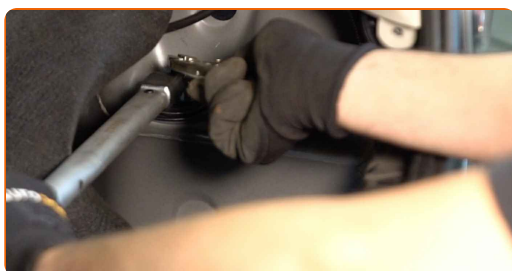


30

Uzstādiēt amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.



31

Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

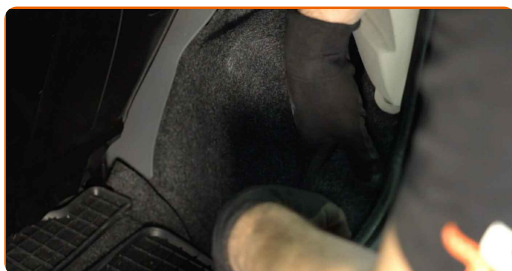


32

Uzstādiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus.



33

Aizskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

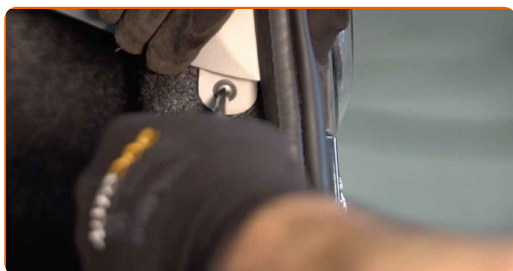

34

Aizveriet bagāžnieka vāku.



35

Pievelciet riteņu stiprinājuma skrūves krusteniskā secībā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezēs moments 103 Nm.



36

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS TOYOTA AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ TOYOTA AYGO ABI

TOYOTA AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**TOYOTA AYGO ABI AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".