

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Audi A4 B6 Avant** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Sedan (4B2) 1.9 TDI, AUDI A6 C5 Avant (4B5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI, AUDI A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B5 Sedan (8D2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI, AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI, AUDI A4 B6 Sedan (8E2) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 2.0 TDI 16V, AUDI A4 B7 Sedan (8EC) 1.9 TDI, (+ 6)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – AUDI A4 B6 AVANT.
NĒPIECIĒŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

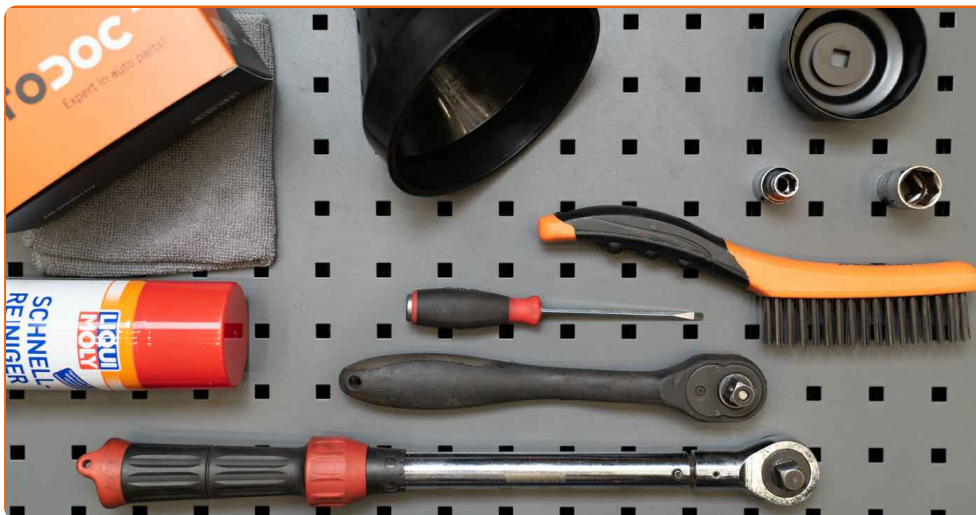

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Uzgalis - adapteris 76-14F
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Plakanais Skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainīa: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Audi A4 B6 Avant motoru.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidrums nonākšanu uz rokām.

MAINĀ: EĻĻAS UN FILTRU – AUDI A4 B6 AVANT. IETEICAMĀ DARBĪBU ĒCĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet dzinēja dekoratīvā vāka vāciņus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




4

Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10.



5

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

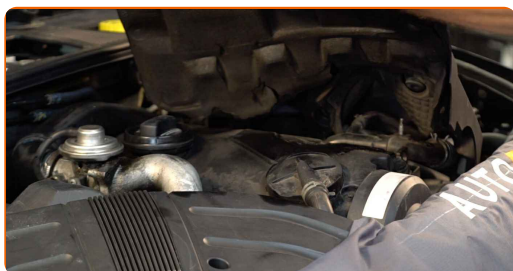


Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC padomi:

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.


6

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

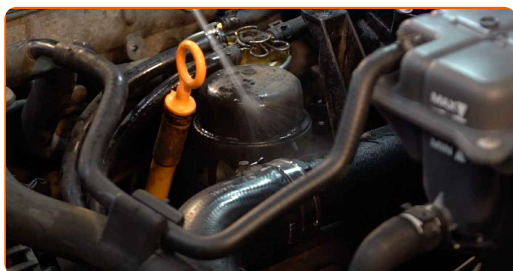


7

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.

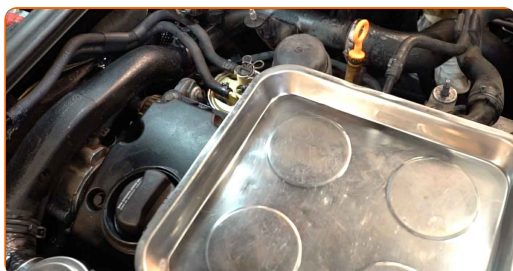

- 8 Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

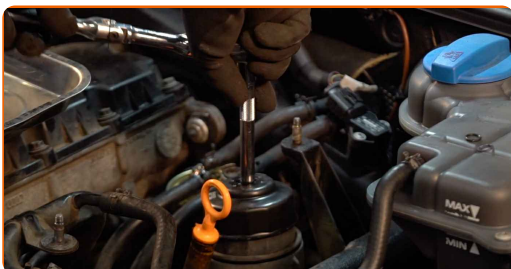


- 9 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



Mainā: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. Profesionāļi iesaka:


- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.
- Pārklājiet eļļas filtra korpusu ar mikrošķiedras lupatiņu, lai nepieļautu netīrumu un svešķermeņu iekļūšanu sistēmā.

- 10 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

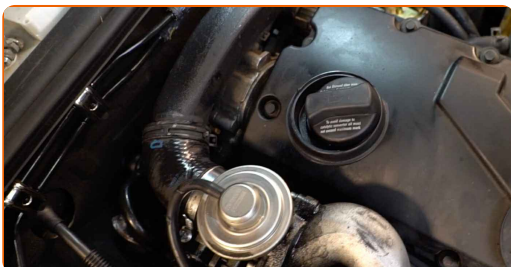

11

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

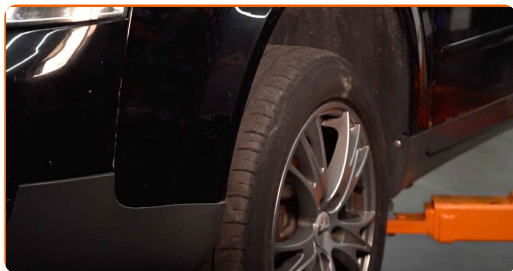


Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


12

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

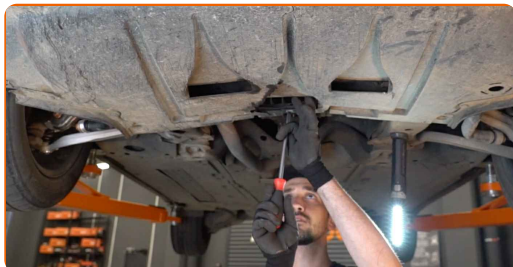


13


Noņemiet dzinēja aizsargu.

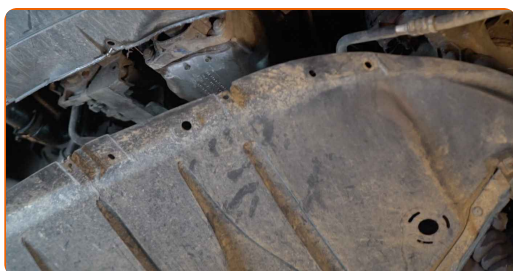

14 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

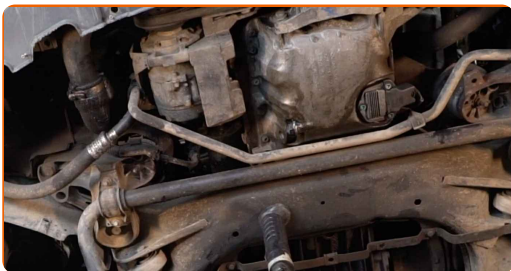


15 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidrums notekatveres.

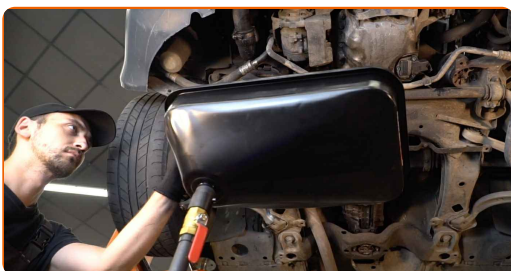

16 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




17 Noteciniet izmantoto eļļu.

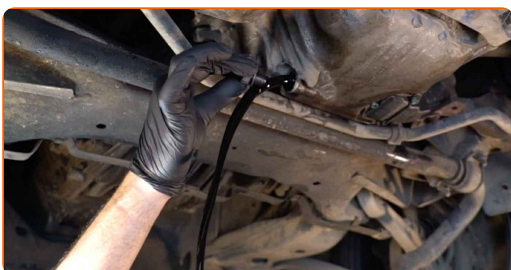


Mainā: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

18 Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.

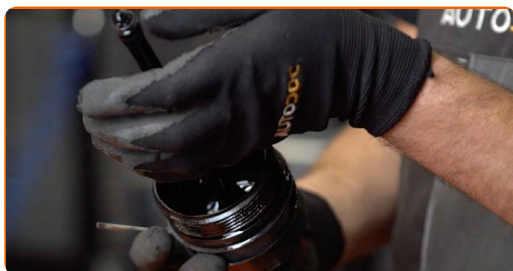


19 Noņemiet vecos blīvredzenus no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

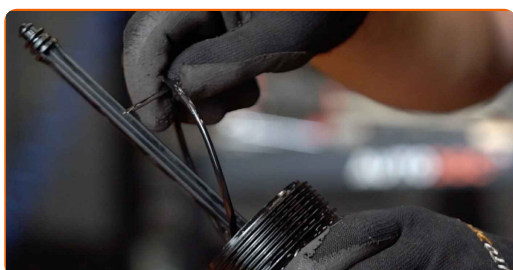

20 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.


21 Uzstādiet jaunus blīvredzenus (2 gab.) un jauno eļļas filtru to sēžas vietās uz filtra vāka.

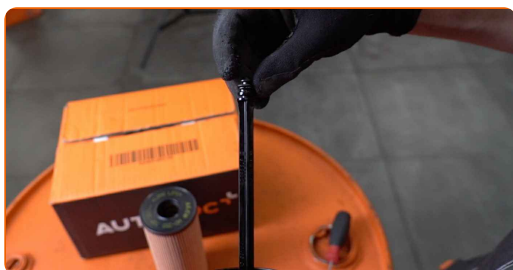

Pievērsiet uzmanību!

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


22 Notīriet eļļas notekkatveri.

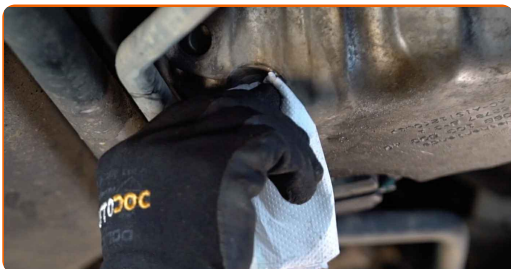

23 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.




24 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

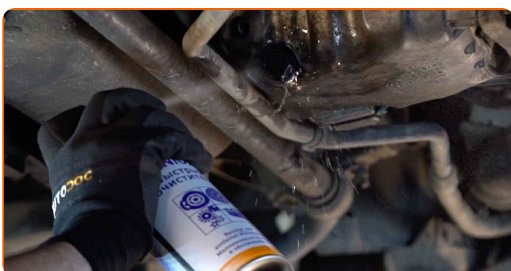


25 Uztādiet apakšējo dzinēja kartera aizsargu.



- 26** Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

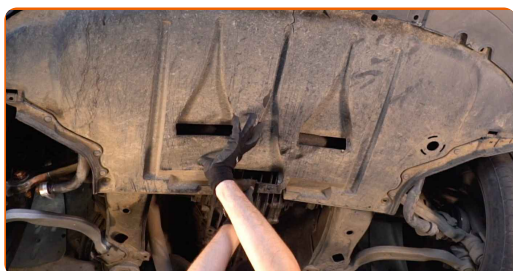


- 27** Nolaidiet automašīnu.

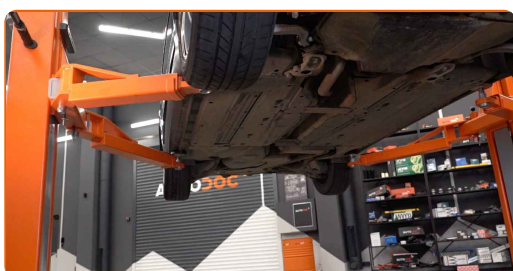


- 28** Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

- 29** Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā.

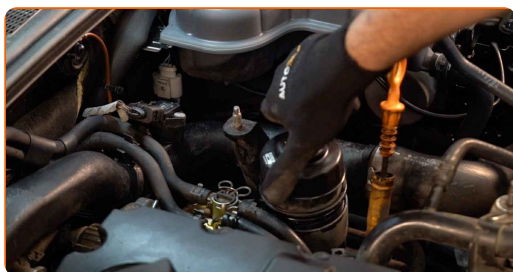

- 30** Uztādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet 76-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

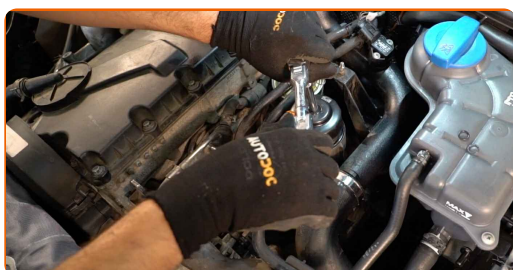

31 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:


- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Brīdinājums! Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt Audi A4 B6 Avant stiprinājumus.

32 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



33 Uzstādiet dzinēja dekoratīvā vāka vāciņus.

34 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.

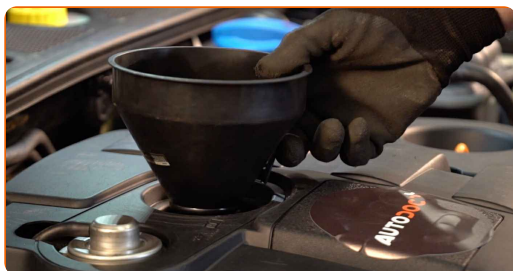

35

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.9 litri.




Mainā: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. Profesionāļi iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

36

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

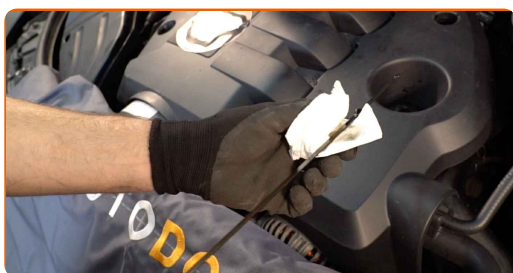

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

37

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

38

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



39

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



40

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.




Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


41

Noņemiet aizsargvāku.

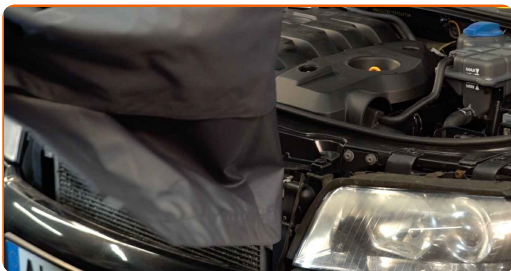

42

Aizveriet dzinēja pārsegu.

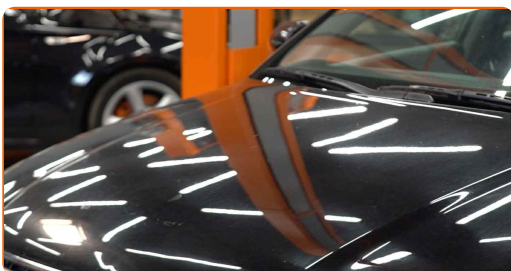

Maiņa: eļļas un filtru – Audi A4 B6 Avant. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdis visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS AUDI AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ AUDI A4 B6 AVANT

AUDI EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

AUDI A4 B6 AVANT EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".