



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **BMW 5 Sedan (E34)**
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

BMW 5 Sedan (E34) 518i 1.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

BMW 3 Sedan (E46) 318i 1.9

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – BMW 5 SEDAN (E34).
NĒPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Uzgalis - adapteris 86/16 F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – BMW 5 Sedan (E34). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidrums nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar BMW 5 Sedan (E34) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.


VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – BMW 5 Sedan (E34). Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


2 Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

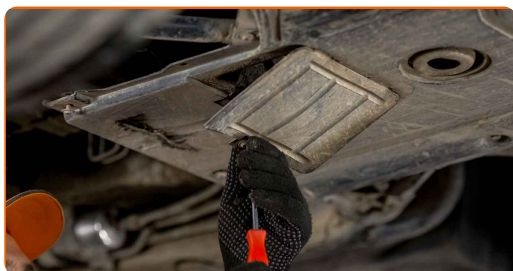


3 Noņemiet dzinēja aizsargu.

4 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekkatveres.


5 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

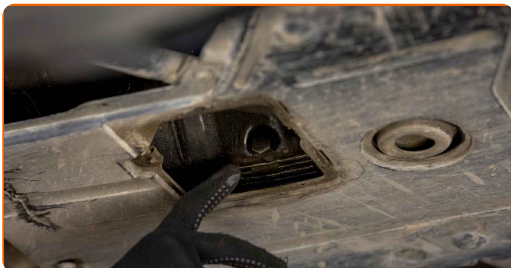

6 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

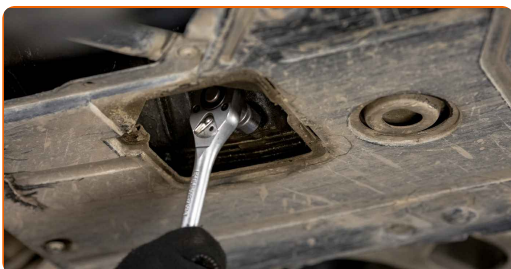

7 Noteciniet izmantoto eļļu.

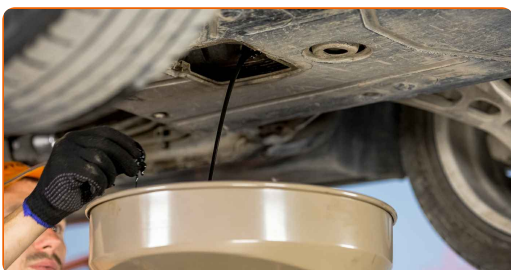


Maiņa: eļļas un filtru – BMW 5 Sedan (E34). AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekkatveres.


8 Notīriet eļļas notekkatveri.

- 9** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

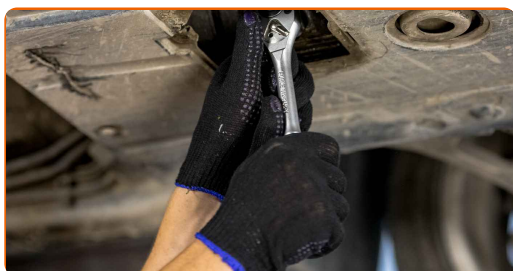


- 10** Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

- 11** Uzstādiēt apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

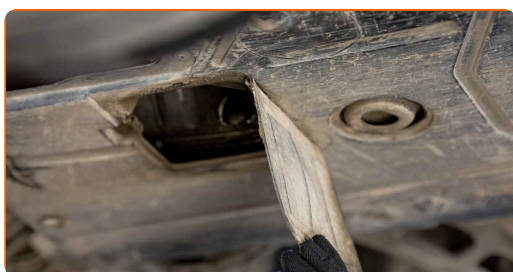

- 12** Nofiksējiēt apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņū skrūvgriezi.

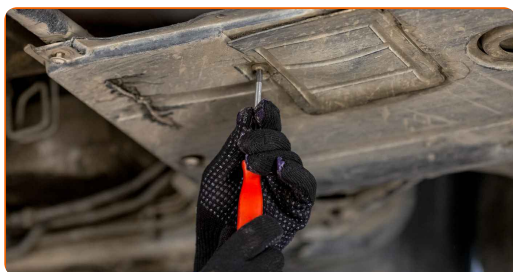


- 13** Nolaidiet automašīnu.


- 14** Atveriet dzinēja pārsegu.

- 15** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


16 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

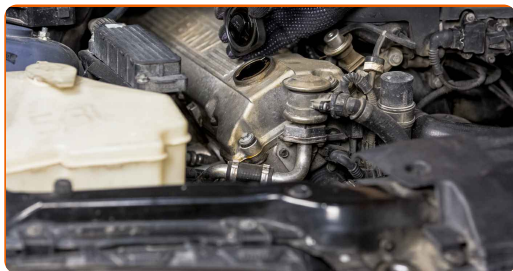


17 Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 86/16 F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

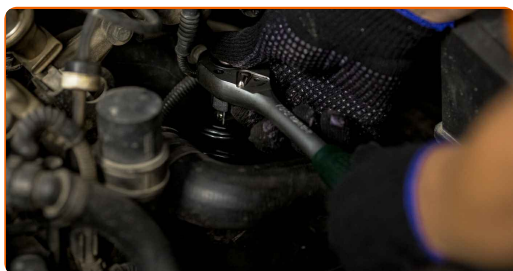


18 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

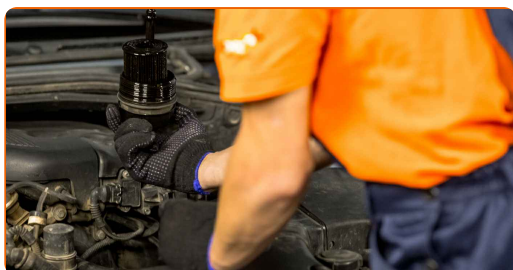

19 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

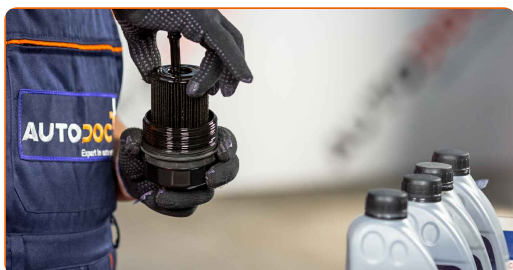


20 Noņemiet vecos blīvgredzenus no eļļas filtra vāciņa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

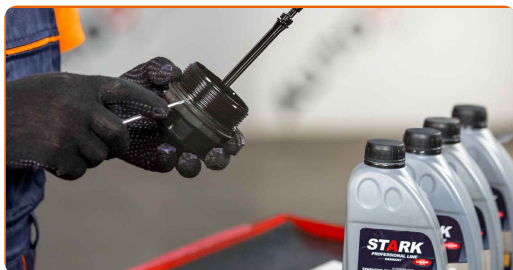

21 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

22 Uzstādiet jaunus blīvgredzenus un jauno eļļas filtru to sēžas vietās uz filtra vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

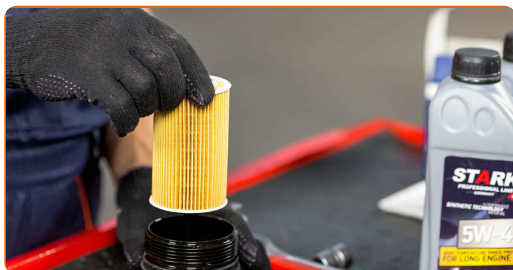


Pievērsiet uzmanību!


- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

23 Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

24 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

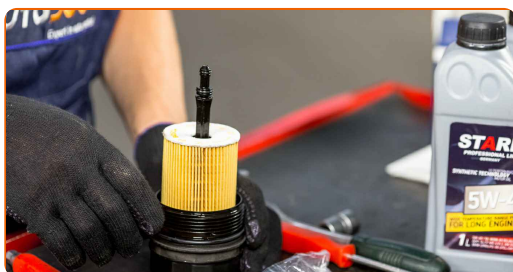


25 Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 86/16 F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 23 Nm.

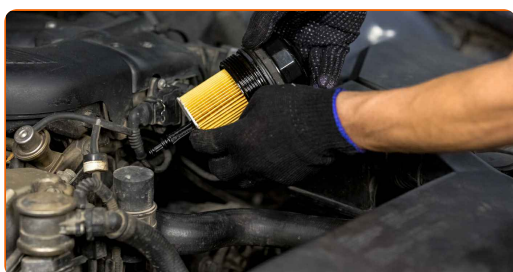

26

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

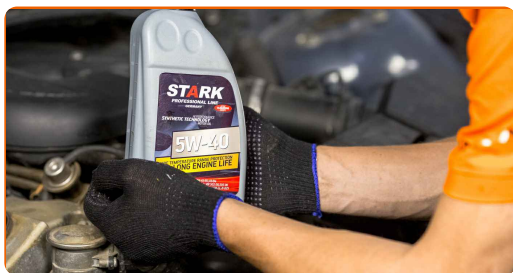

27

Uzstādiet piltuvi.

28

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.




Maiņa: eļļas un filtru – BMW 5 Sedan (E34). Profesionāli iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

29

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.

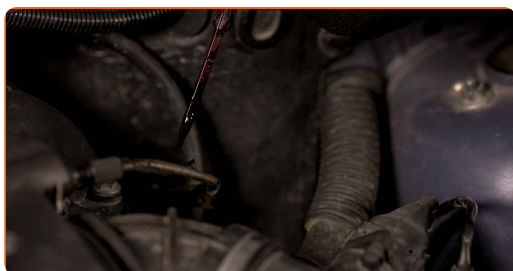


Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

30

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

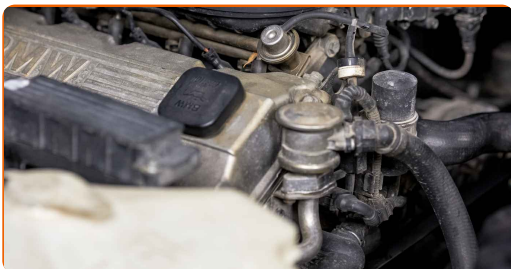

31


Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

32

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

33

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

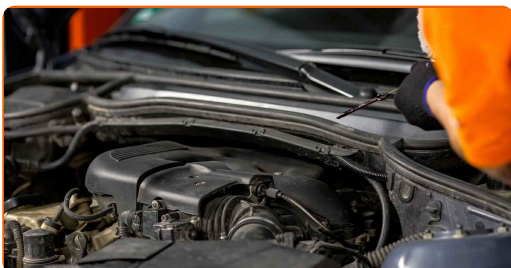

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

34

Noņemiet aizsargvāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – BMW 5 Sedan (E34). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzīsīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".