



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **Ford Fiesta V JH JD**  
- nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 0.9, FORD Fiesta Mk2 Hatchback (FBD) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.1, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.3, FORD Fiesta Mk1 Hatchback (GFBT) 1.6 XR2, FORD Escort Mk3 Hatchback (GAA) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.1, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.3, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.4, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i, FORD Escort Mk4 Hatchback (GAF, AWF, ABFT) 1.6 XR3i, (+ 155)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FORD FIESTA V JH JD.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

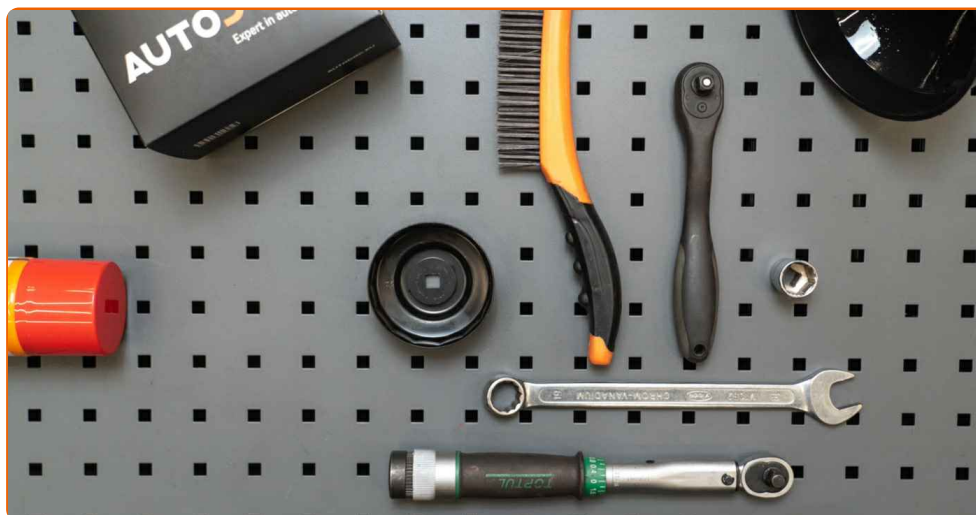

- Stiepļu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Uzgalis - adapteris 65-14F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Mainīa: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC padomi:**

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – FORD FIESTA V JH JD. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

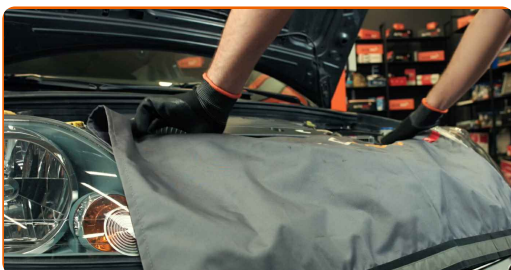

3

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.




Maiņa: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidrums notekkatveres.

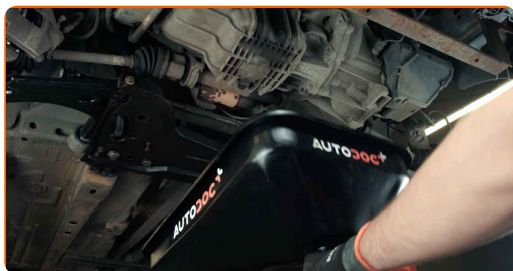


6

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

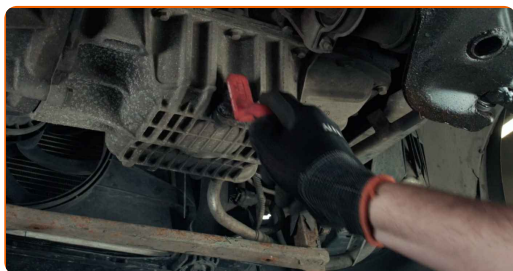


7

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

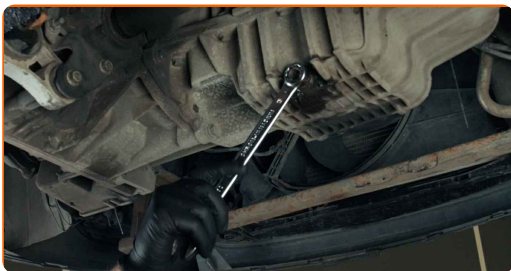

8

Noteciniet izmantoto eļļu.

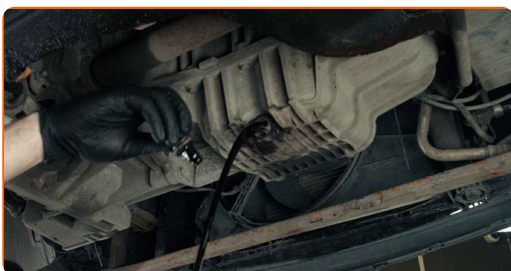


**Mainā: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. Ieteikums:**

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


9

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 65-14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

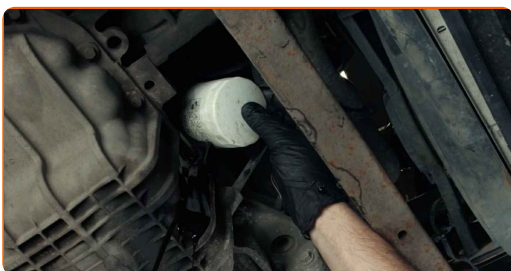

10

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

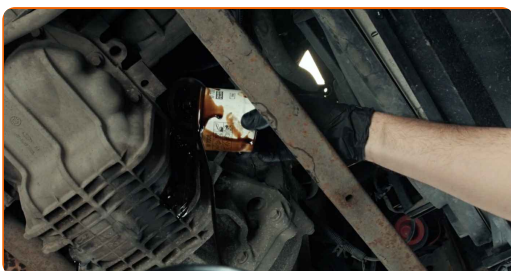


Maiņa: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.


11

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.

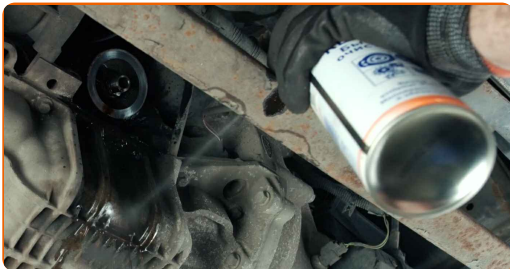


12

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

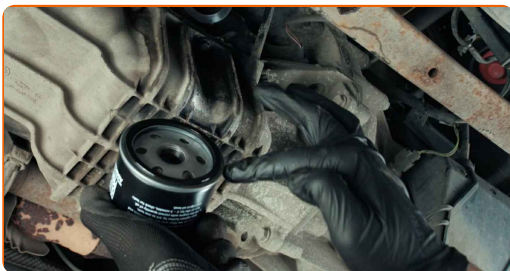

13

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 65-14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

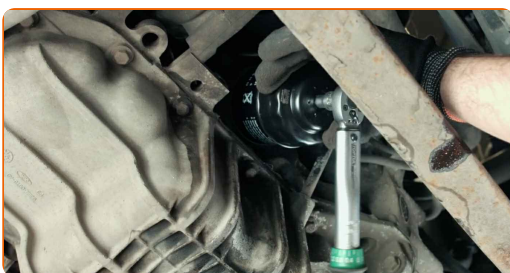


Mainā: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


14

Notīriet eļļas notekatveri.

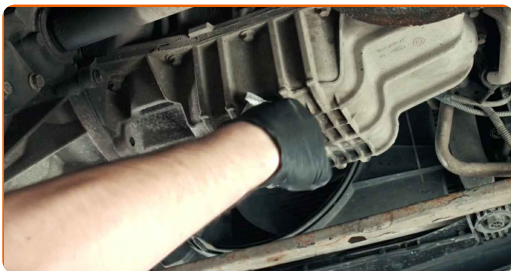


15

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

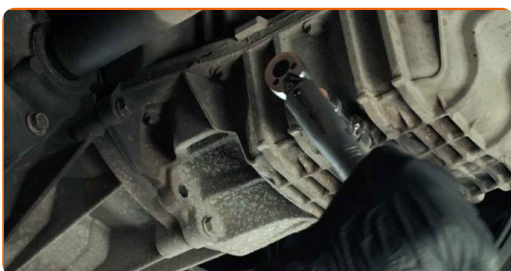

16

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

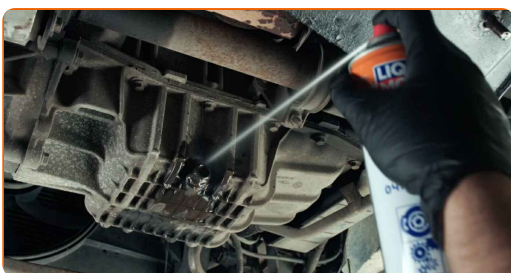

17

Nolaidiet automašīnu.





18

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.




19

Uzstādiet piltuvi.



20

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.8 litri.

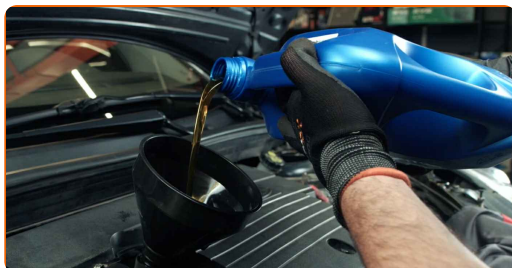

**Maina: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. AUTODOC iesaka:**

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

21

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



## Pievērsiet uzmanību!


- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

**22** Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.


**23** Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



**24** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

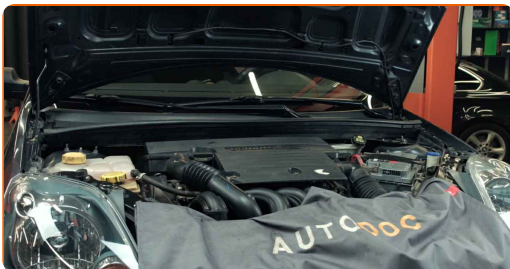

**25** Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

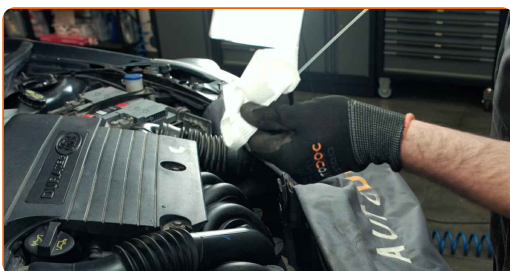


## Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.


26

Noņemiet aizsargvāku.

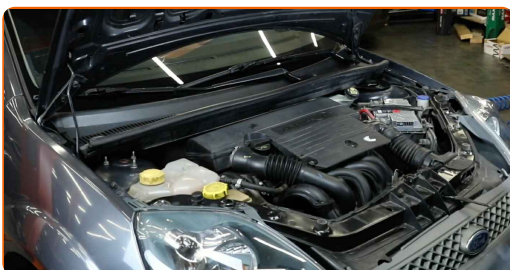

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

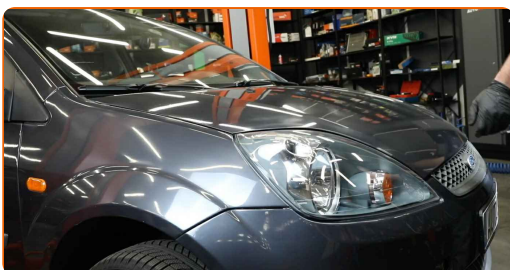

**Maiņa: eļļas un filtru – Ford Fiesta V JH JD. Profesionāļi iesaka:**

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI**

**EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FIESTA V JH  
JD**

**FORD EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD FIESTA V JH JD EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".