



Kā nomainīt: eļļas un  
filtru **FORD Mondeo Mk5**  
**Universālis (CF)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF) 1.6 TDCi, FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF)  
1.5 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
FORD Fiesta Mk6 Hatchback (JA8, JR8) 1.6 TDCi

MAIŅA: ELĀS UN FILTRU – FORD MONDEO MK5  
UNIVERSĀLIS (CF). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:

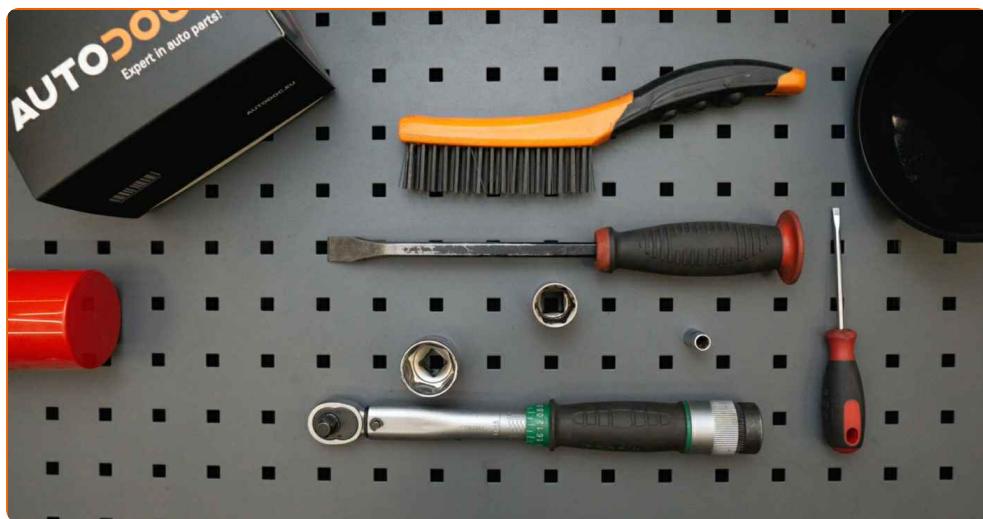

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). Profesionāļi iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, nesimiet vērā: visi darbi ar FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.




**4** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


5

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.

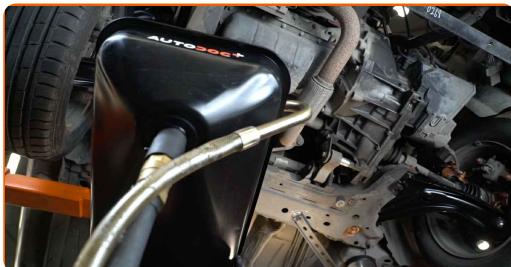


6

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

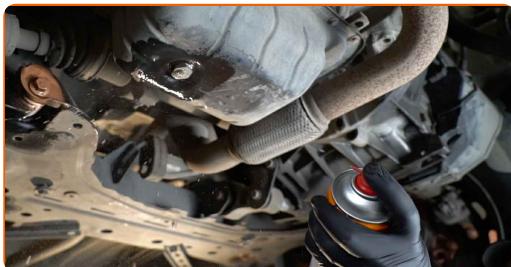


7

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

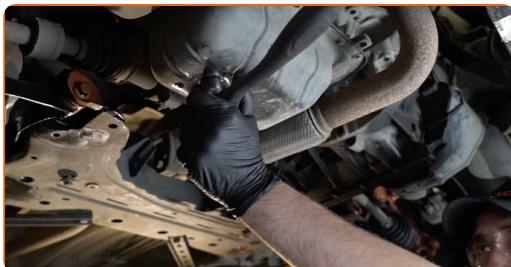

8

Noteciniet izmantoto eļļu.

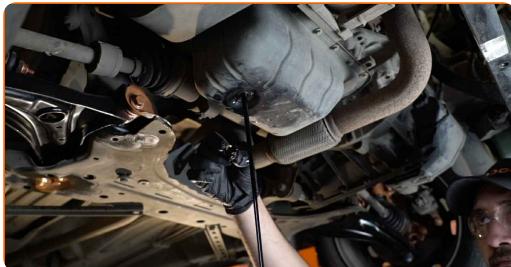

## Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no noteikatveres.

9

Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.




10

Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojet mucinatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli. Izmantojet montāžas sviru.

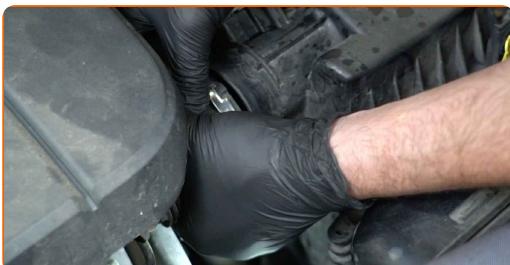

12

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.



13

Noņemiet gaisa filtra korpusu.



14

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



15

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram.



16

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojet universālu aerosolu.



17

Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



#### AUTODOC iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.

19

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




20

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



21

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

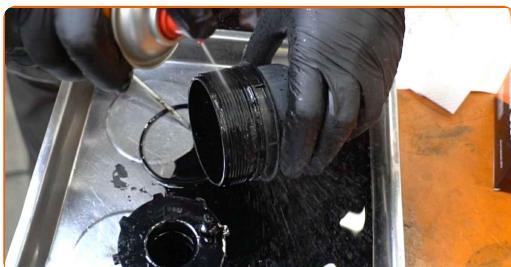

22

Uzstādīet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.



Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka pareizi uzstādāt filtru. Nesajauciet detaļas puses.

23

Uzstādīet jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.



24

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




25

Uzstādīt jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostiprīniet to. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



26

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

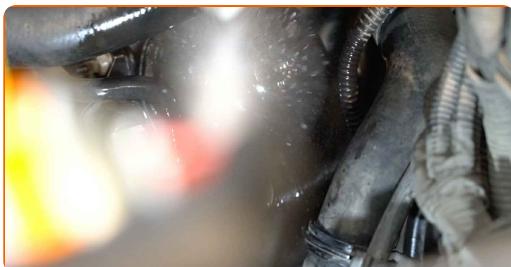

27

Notīriet eļļas notekatveri.



28

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



29

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




30

Nolaidiet automašīnu.

31

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ioplūdes caurules.

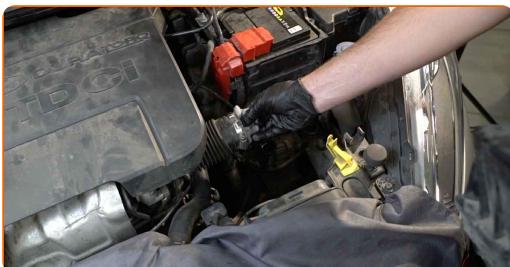

32

No jauna uzstādīt gaisa filtra korpusu.



**33**


Uzstādīt gaisa ioplūdes cauruli un nostipriniet to.

**34**

Nostipriniet skavu uz gaisa ioplūdes caurules. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**35**

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

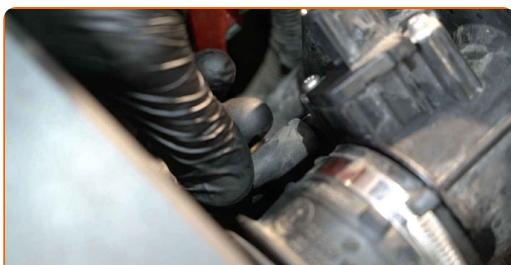**36**

Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

**37**

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



38

Uzstādīt piltuvi.



39

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

40

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

41

Uzstādīet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



42

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.



43

Padarbīniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

44

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.



### Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

**45**

Noņemiet aizsargvāku.

**46**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – FORD Mondeo Mk5 Universālis (CF). Profesionāļi iesaka:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".