



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **HONDA Civic III
Hatchback (AL, AJ, AG,
AH)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH) 1.5 GL

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HONDA Accord VIII Sedan (CU) 2.4 i (CU2)

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – HONDA CIVIC III
HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). INSTRUMENTI, KURI
VARĒTU NODERĒT:

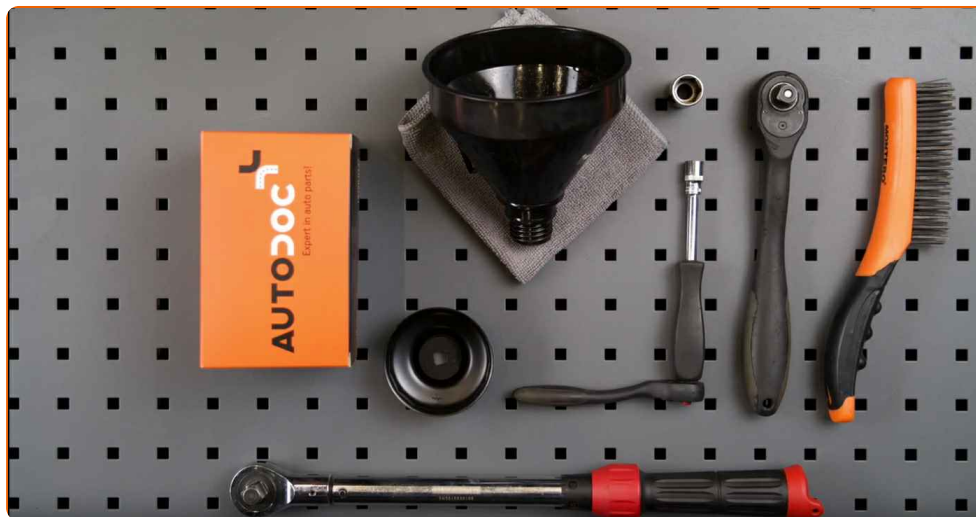

- Stieplu suka
- Uzgalis - adapteris 76/14-F
- Muciņatslēga №10
- Muciņatslēga №17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

AUTODOC iesaka:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – HONDA CIVIC III HATCHBACK (AL, AJ, AG, AH). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

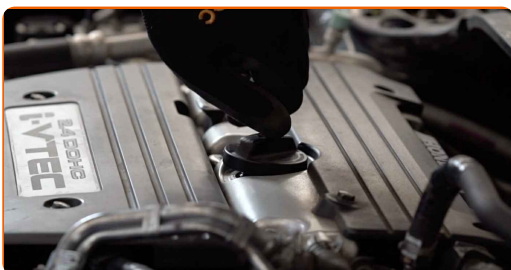


4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


Maina: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC ekspertu padomi:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


- 5 Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

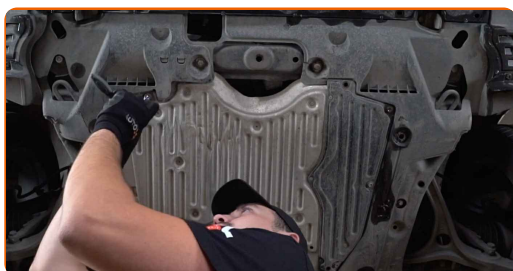


- 6 Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.

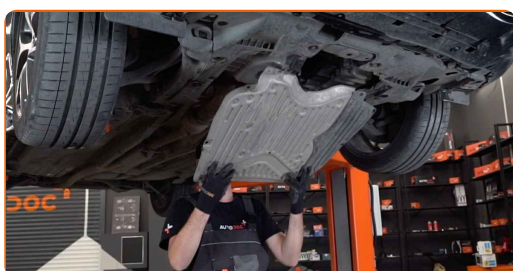

- 7 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidrums notekkatveres.

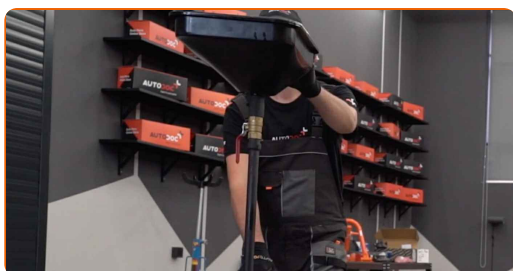

- 8 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti.

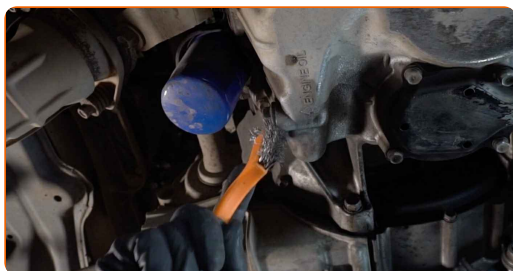


9

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noteciniet izmantoto eļļu.

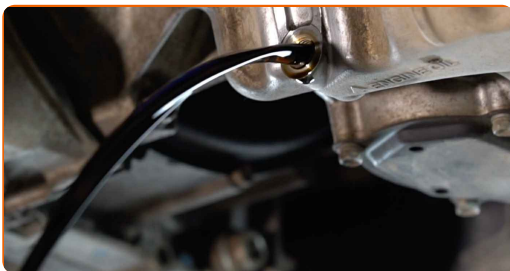

Mainā: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


11

Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 76/14-F uzgali.



12

Sagatavojiet konteineru vecajam eļļas filtram. Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

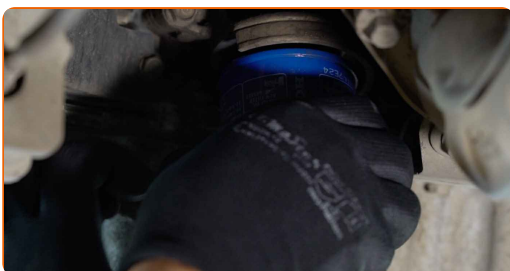

Maiņa: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH).
Profesionāļi iesaka:

- Piepaceliet konteineru. Eļļa sāks uzreiz tecēt ārā, kad Jūs noņemsiet eļļas filtru.


13

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.




14

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

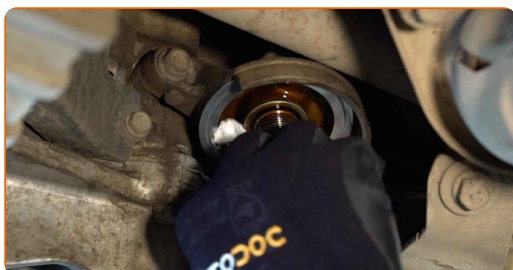

15

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 7/14-F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 22 Nm lielu spēku.

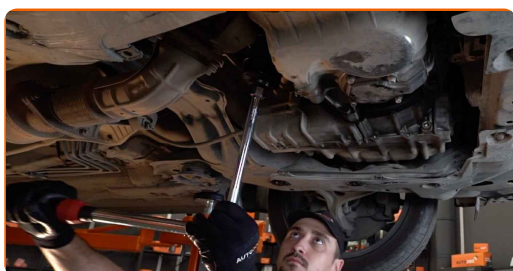

Maiņa: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC
iesaka:

- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


16

Notīriet eļļas notekatveri.




17

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 38 Nm.

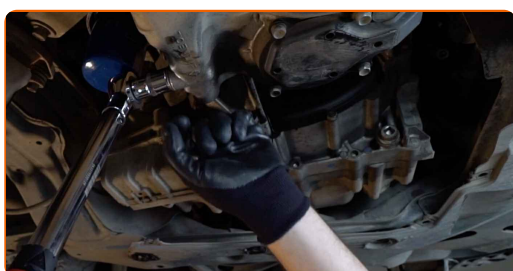

18

Uzstādiet apakšējo trokšņu izolāciju.

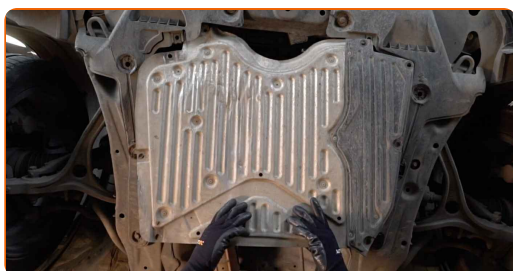

19

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Nolaidiet automašīnu.

21 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu. Uzstādiet piltuvi.



22 Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Mainā: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

23 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.




Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


24

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

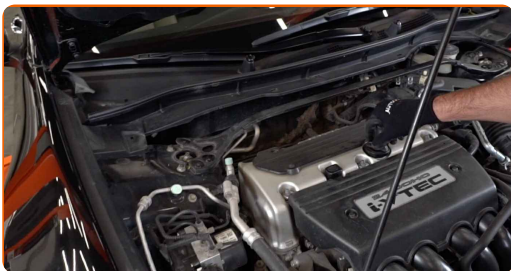


25

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

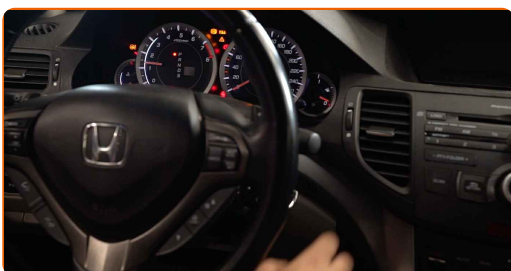

26

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

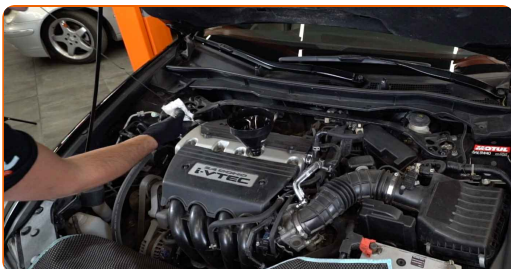

Mainā: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

27 Noņemiet aizsargvāku.

28 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – HONDA Civic III Hatchback (AL, AJ, AG, AH). AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktus.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".