



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
Nissan Micra K11 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V, NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – NISSAN MICRA K11. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

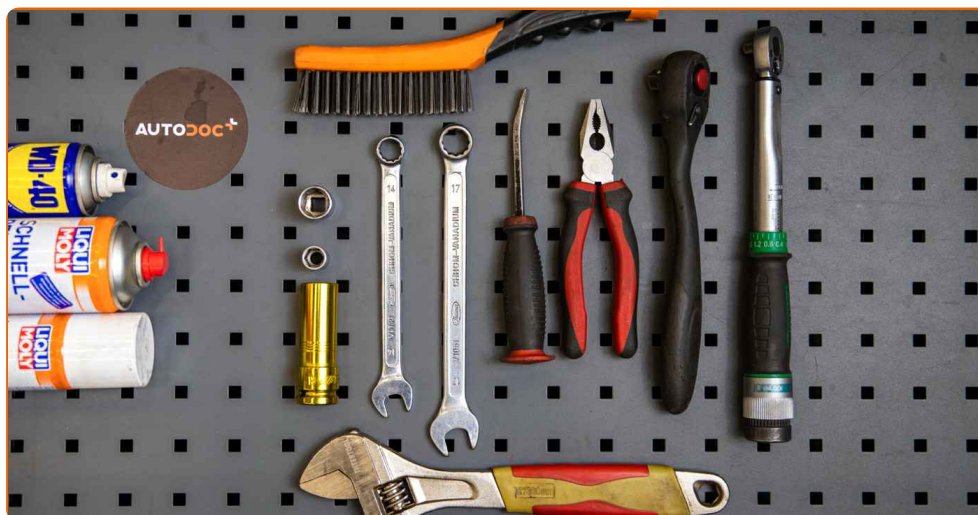

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Kombinētā atslēga Nr 14
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Regulējama atslēga
- Ierīce atsperu saspiēšanai
- Knaibles
- Lauznis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Nissan Micra K11. AUTODOC iesaka:


- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Nissan Micra K11 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

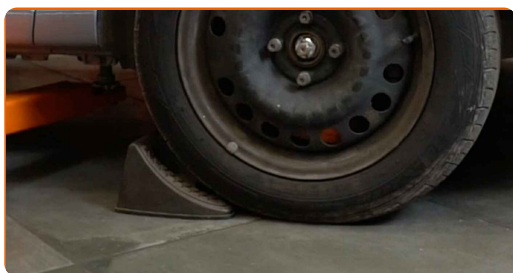

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

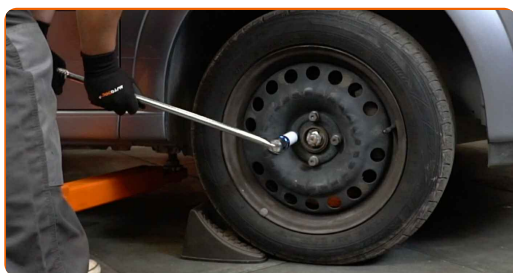


3 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

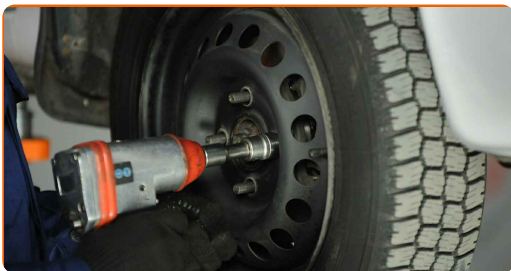


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Nissan Micra K11 riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteņus.

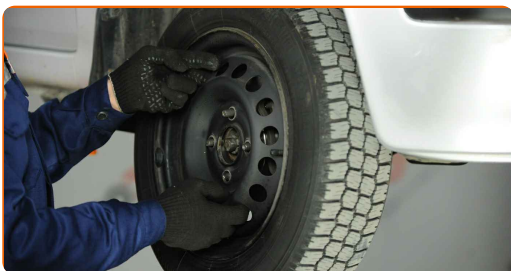

6


Izņemiet fiksācijas spaili un pārvietojiet bremžu šļūteni ārā no amortizatora statņa kronšteina. Izmantojiet plakanknaibles.

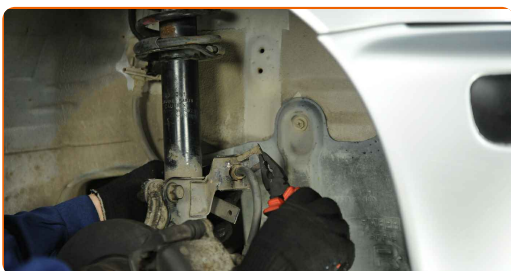

7


Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

- 8** Atskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

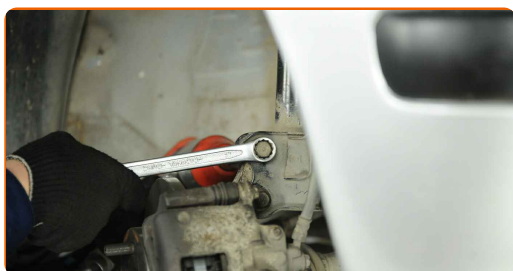

- 9** Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

- 10** Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.

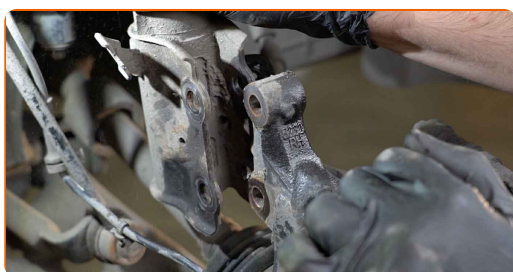

- 11** Nolaidiet automašīnu.




- 12** Atveriet motora pārsegu.



- 13** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

14 Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


15 Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus (3 gb.). Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

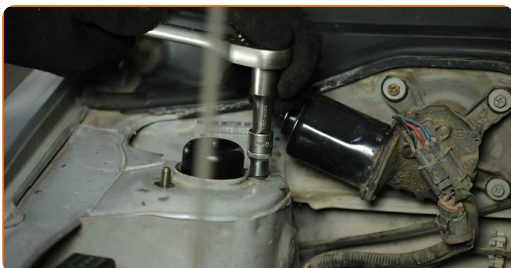


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot Nissan Micra K11 amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

16 Noņemiet amortizatora statni.

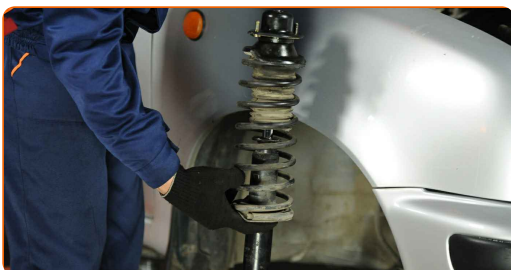

17 Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

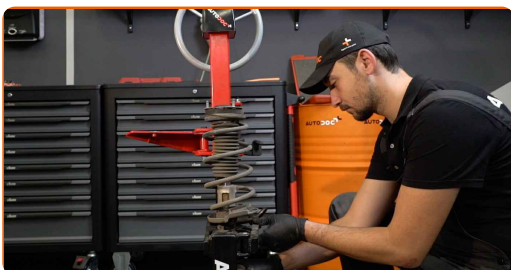


Maina: amortizatora statne – Nissan Micra K11. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

18

Saspiediet atsperi.

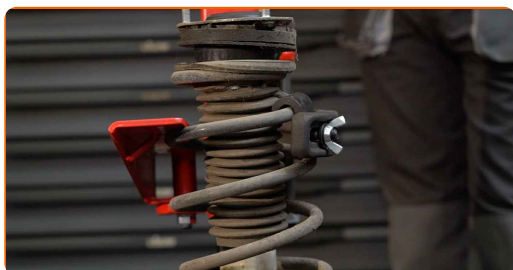


19

Notīriet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


20

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet bīdatslēgu.

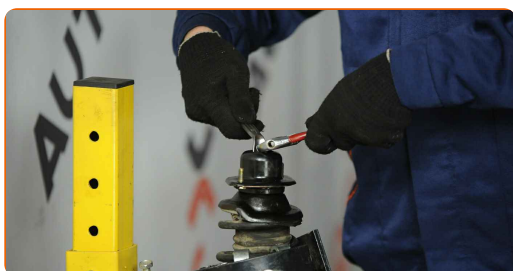

21

Noņemiet augšējo statnes balstu.

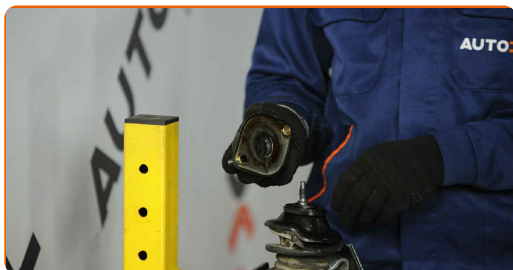

22 Atbrīvojiet vīto atsperi.

23 Noņemiet atsperi.



24 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

AUTODOC iesaka:

- **Maina:** amortizatora statne – Nissan Micra K11. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

25 Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atsperu saspiedēja.




Maina: amortizatora statne – Nissan Micra K11. AUTODOC padomi:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

26 Uzstādiet putekļsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

27 Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.

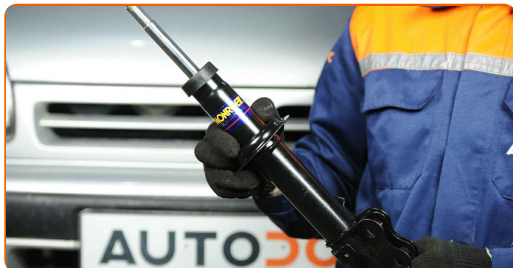

28 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



29 Saspiediet atsperi.

30 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



31 Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet bīdatslēgu. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – Nissan Micra K11. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

32

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




33

Atlaidiet atsperi.

34

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

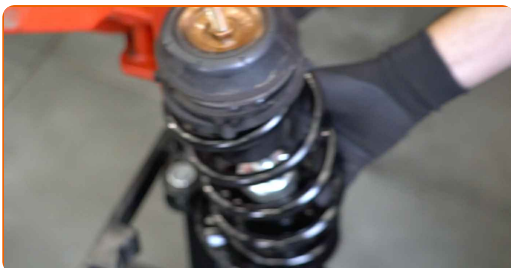


35

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



36

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus (3 gb.).

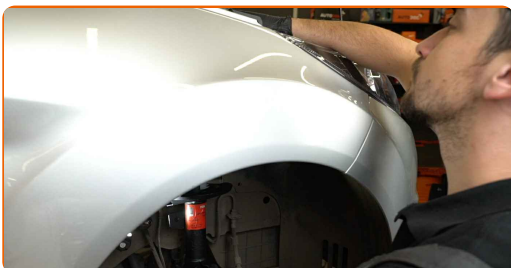

- 37** Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus (3 gb.). Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



- 38** Noņemiet aizsargvāku.

- 39** Aizveriet dzinēja pārsegu.



- 40** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.




- 41** Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

- 42** Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

- 43** Uzstādiet stiprinājuma skavas (2 gab.).




- 44** Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.

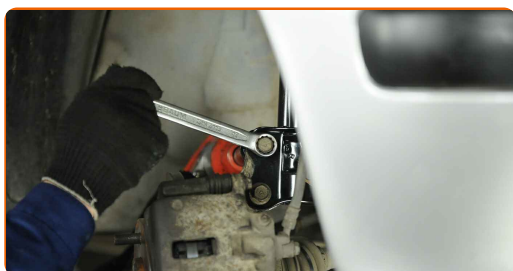


- 45** Nostipriniet bremžu sistēmas šļūteni uz statnes.


- 46** Pievienojiet bremžu šļūtenes stiprinājuma skavu.

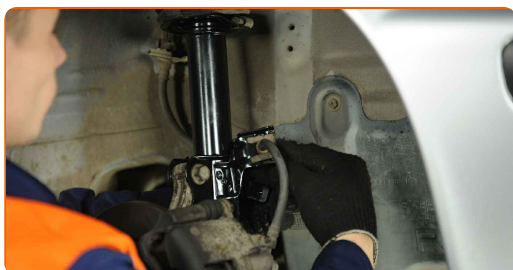

- 47** Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

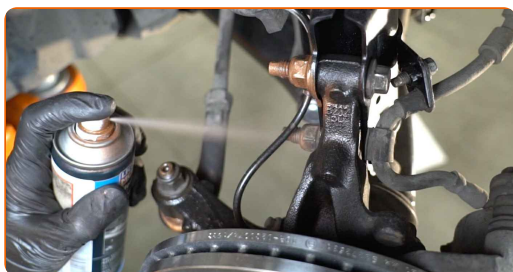


- 48** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

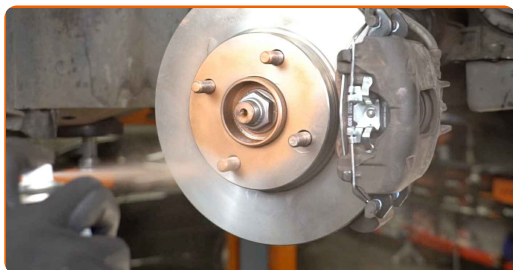

49

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

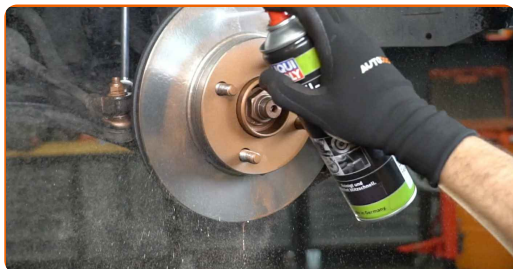


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Nissan Micra K11. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

50

Uzlieciet riepu.

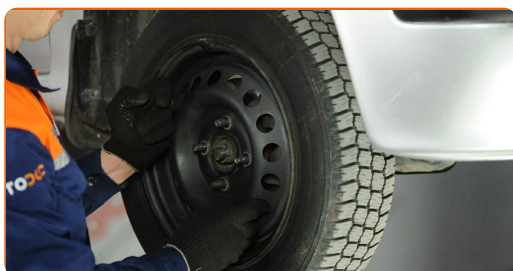


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Nissan Micra K11 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


51

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

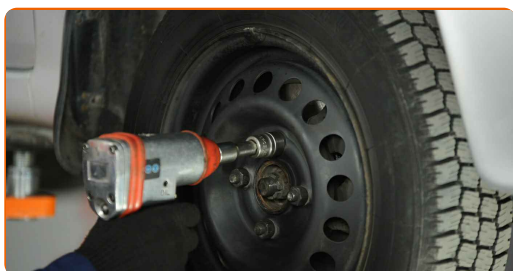


52

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

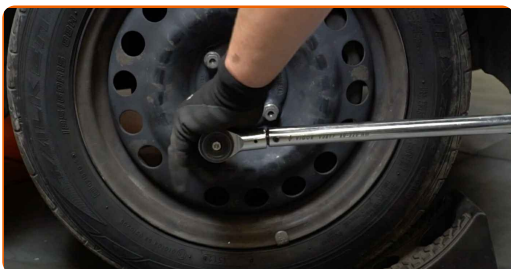

53

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

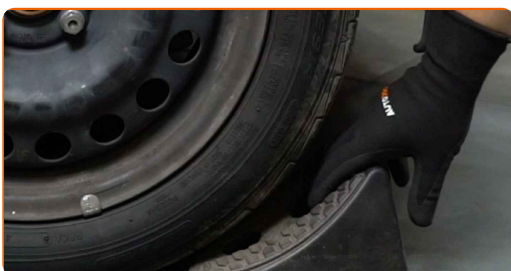

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN MICRA K11

NISSAN AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**NISSAN MICRA K11 AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".