



Kā nomainīt: sadales  
vārpstas pozīcijas sensors

**NISSAN Interstar**  
**Platforma / Šasija**  
**(X62B)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B) dCi 145, NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B) dCi 165, NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B) dCi 130 RWD, NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B) dCi 145 RWD, NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B) dCi 165 RWD

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

## MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – NISSAN INTERSTAR PLATFORMA / ŠASIJA (X62B). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieli


**Pirkt instrumentus**

Maiņa: sadales vārpstas pozīcijas sensors – NISSAN Interstar Platforma / Šasija (X62B). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

## MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – NISSAN INTERSTAR PLATFORMA / ŠASIJA (X62B). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


- 1 Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.
- 2 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

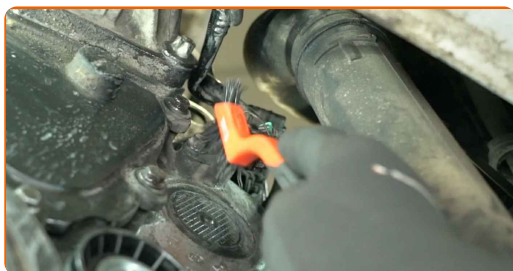

- 3 Atvienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



- 4 Atskrūvējiet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

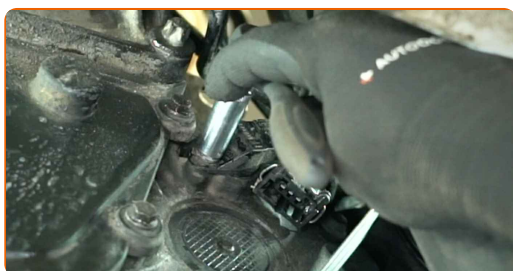

5 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



6 Izņemiet sadales vārpstas stāvokļa devēju.



7 Nosprostojiet devēja montāžas atveri ar papīra dvieli, lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu.



8 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



9

Apstrādājiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



10

Noņemiet papīra dvieli no montāžas atveres.

11

Uzstādiet jauno sadales vārpstas stāvokļa devēju.



12

Uzstādiet un ieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



13

Pievelciet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 10 N·m.



14

Pievienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



15

Nolaidiet transportlīdzekli.

16

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".