

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: eļļas un
filtru **OPEL ASCONA B**
(81_, 86_, 87_, 88_) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2, OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S,
 OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S, OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N,
 OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N, OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S,
 OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N, OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S,
 OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N, OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S,
 OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
 OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 32
- HEX uzgalis Nr. H7
- Plakanais skrūvgriezis
- Sprūdatslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_). AUTODOC padomi:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

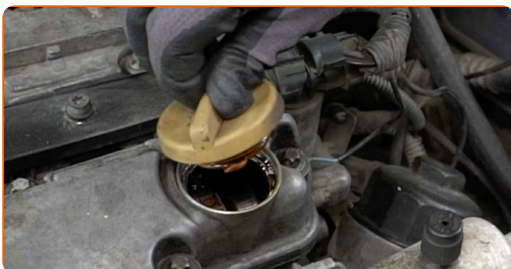


4 Pavelciet augšup eļļas mērstieni.

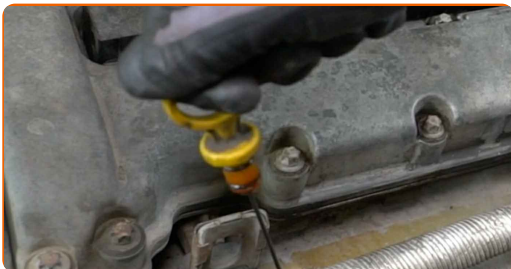


5 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

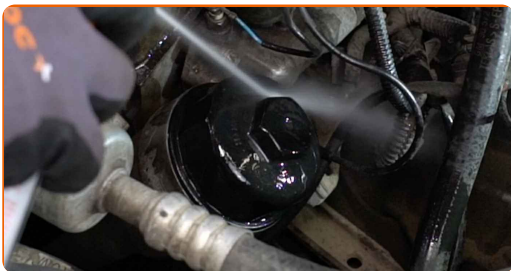

6 Atskrūvējiet filtra korpusa vāku kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 32. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

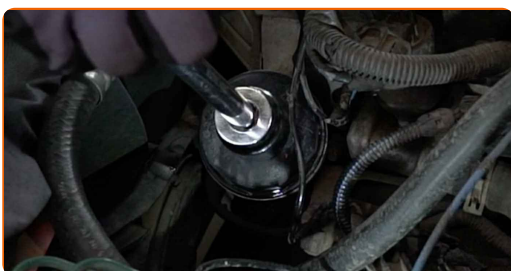

7 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.

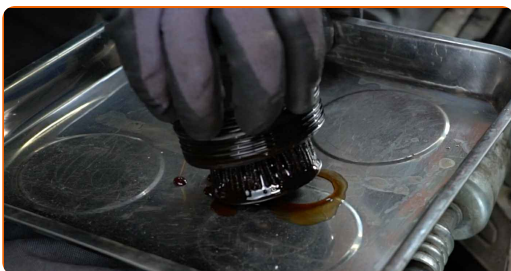


8 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_). Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.

9

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidrums notekkatveres.

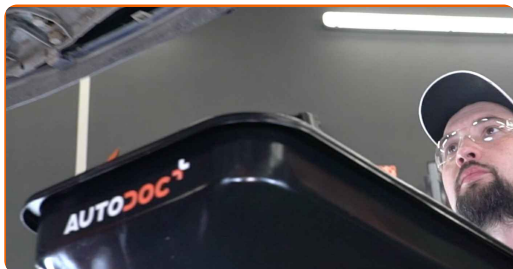


10

Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




11

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

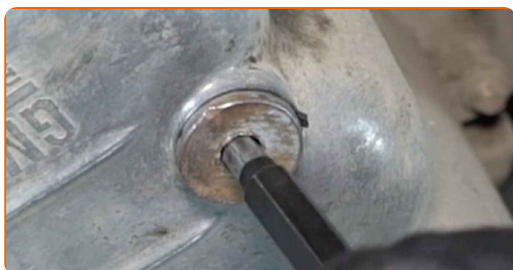

12

Noteciniet izmantoto eļļu.

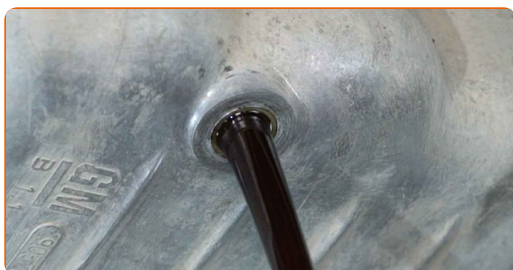

AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.


13

Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



14

Noņemiet eļļas filtra vāka blīvredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

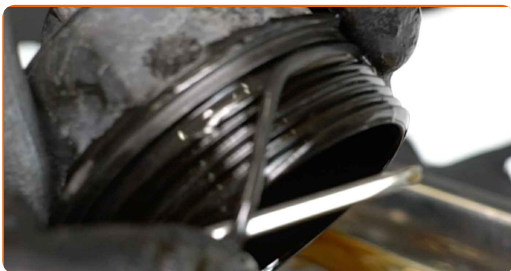


15

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




16

Uzstādiet jaunu blīvredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.

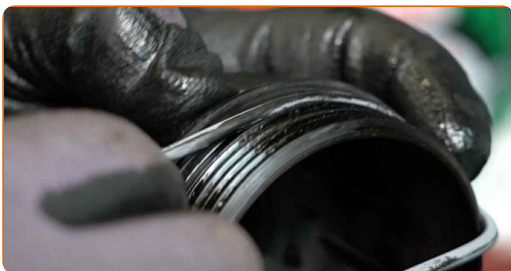

17 Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

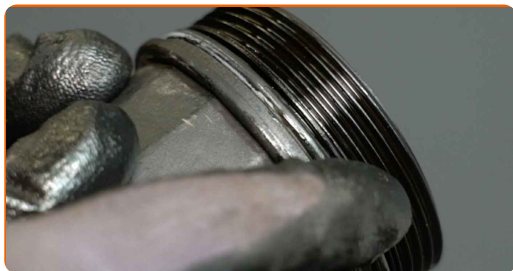


18 Uzstādiet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.




19 Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



20 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

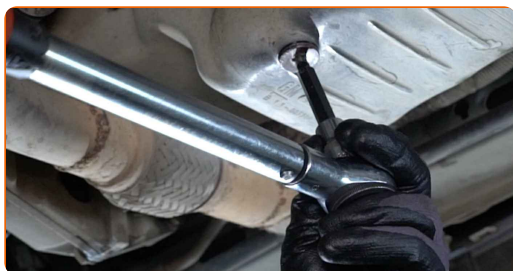


21 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

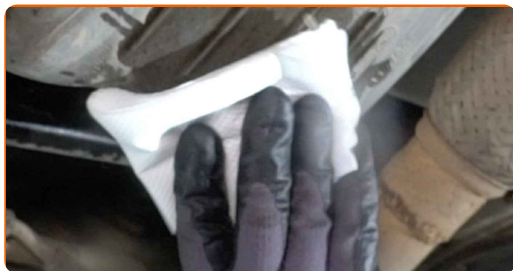

22 Nolaidiet automašīnu.


23 Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

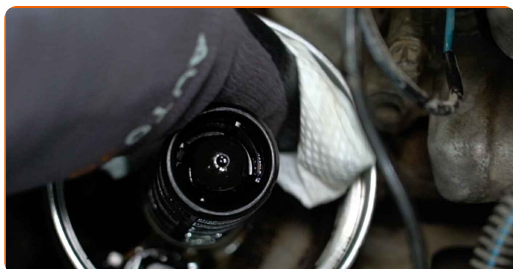

24 Uzstādiet eļļas filtra korpusa vāku un pieskrūvējiet to. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 32. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.



25 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

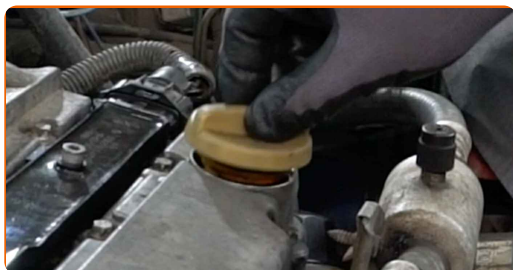

26 Uzstādiet piltuvi.



27 Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Mainā: eļļas un filtru – OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.


28 Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.




Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.


29 Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

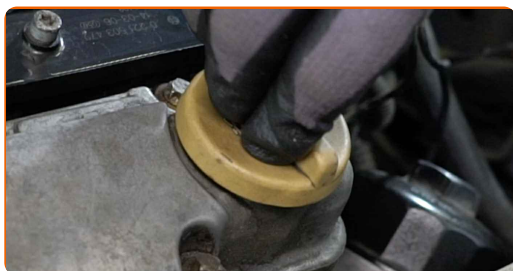

30 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

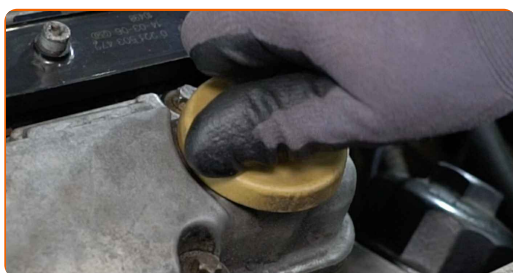

31 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

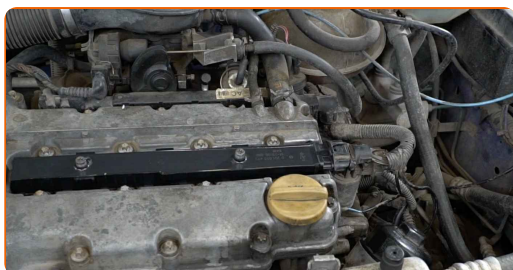

32 Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

33 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

34

Noņemiet aizsargvāku.

35

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maina: eļļas un filtru – OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_). AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdis visos kanālos un lampiņa izdzisis.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".