



Kā nomainīt: rievsiksnas
PEUGEOT 207 Sedan -
nomainīgas celvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 207 Sedan 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 207 SEDAN.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

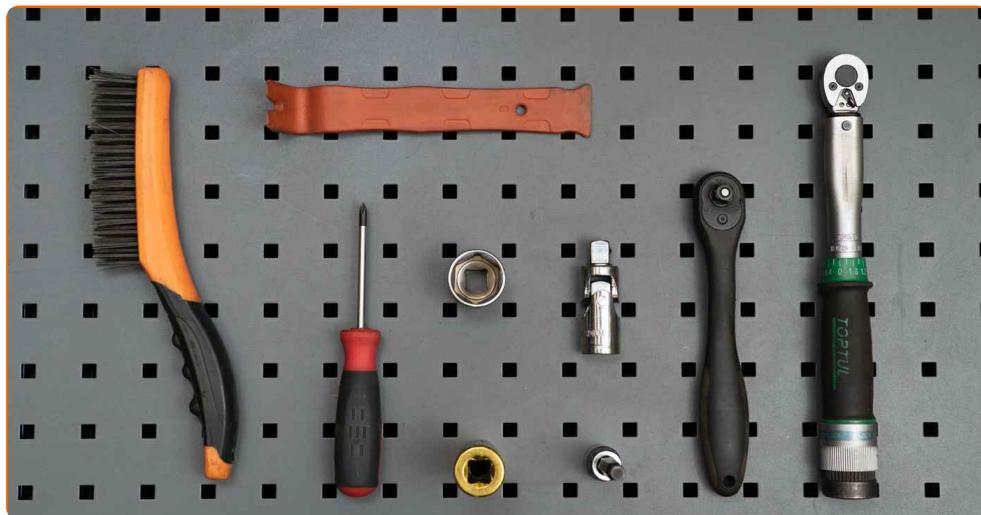

- Stieplu suka
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 27
- HEX uzgalis nr. H8
- 1/4" gala atslēgu pagarinājums
- Pneimo mucīna Nr 19
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Krustiņa skrūvgriezis
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT 207 Sedan. Instrumenti, kuri varētu noderēt:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 207 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



- 5 Paceliet automašīnu.

Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT 207 Sedan. AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT 207 Sedan riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Atskrūvējet un atvienojet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.



9

Noņemiet riteņa arkas vāku.



10


Atbrīvojiet dzesēšanas šķidruma caurules stiprinājumus.

**11**

Notīriet spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti.

**12**

Atlaidiet vaļīgāk spriegotājrullīša stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

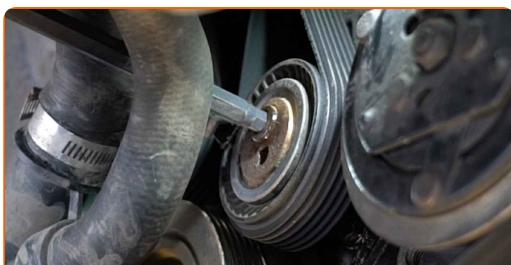**13**

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 1/4" gala atslēgas pagarinājumu. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**14**

Noņemiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT 207 Sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

15

Uzstādīt rievsiksnu.

**Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT 207 Sedan. Profesionāļi iesaka:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši piegūl pie visiem skriemeļiem.

16


Nospriegojet siksnu, pagriežot spriegotājrullīti pulksteņrādītāja virzienā. Izmantojiet 1/4" gala atslēgas pagarinājumu. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT 207 Sedan. Ieteikums:**

- Turiet siksnu nospriegotu, līdz esat pievilkis spriegotājrullīša stiprinājumu.


17

Pievelciet kīlrievu siksnes spriegotāja skriemeļa stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

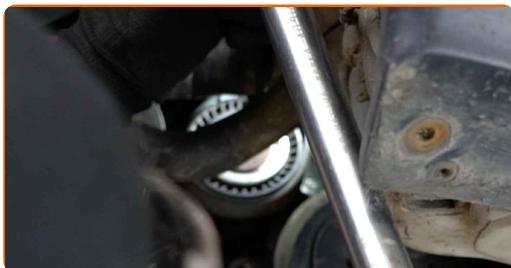

18

Pagrieziet kloķvārpstas skriemeļus. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

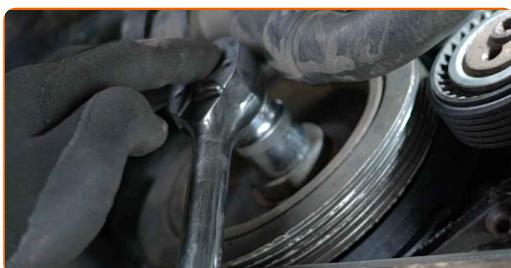

19

No jauna pievienojiet dzesēšanas šķidruma cauruļu stiprinājumus.


20

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.



21

Uzstādiet un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

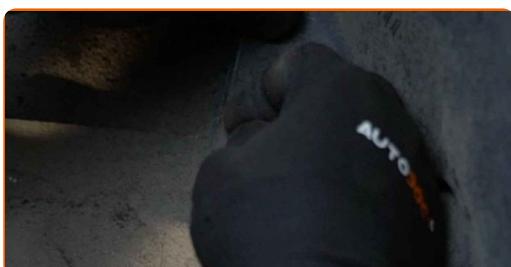

22

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT 207 Sedan riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

23

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



24

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



25

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



26

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

27

Noslāpējet dzinēju.

28

Noņemiet aizsargvāku.

29

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".