



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **RENAULT Laguna**
III Coupe (DT) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Laguna III Coupe (DT) 2.0 16V Turbo, RENAULT Laguna III Coupe (DT) 2.0 GT

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – RENAULT LAGUNA III COUPE (DT). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kvadrātveida atslēgas uzgalis Nr.8
- Uzgalis - adapteris nr. 74-15F
- Uzgalis - adapteris nr. 76-12F
- Sprūdatslēga
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: eļļas un filtru – RENAULT Laguna III Coupe (DT). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Laguna III Coupe (DT) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Pavelciet augšup eļļas mērstieni.



4

Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.



5

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: eļļas un filtru – RENAULT Laguna III Coupe (DT). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāzniem jāatrodas zemākajā punktā.

6

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.



7

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

8

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet kvadrātveida atslēgas uzugali Nr.8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maina: eļļas un filtru – RENAULT Laguna III Coupe (DT). Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

10


Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 76/12-F uzgali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**12**

Apstrādājiet jaunā filtra gumijas blīvi ar nelielu svaigas eļļas daudzumu.

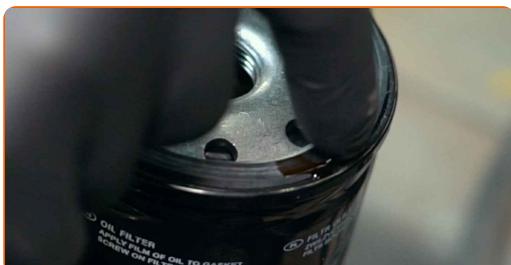

13

Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojet 74/15-F uzgali. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Pievelciet to ar 20 Nm lielu spēku.



14

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.



15

Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojet kvadrātveida atslēgas uzgali Nr.8. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



16

Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojet universālu aerosolu.



17

Nolaidiet automašīnu.

18

Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.



19

Uzstādīt piltuvi.



20

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.



Maiņa: eļļas un filtru – RENAULT Laguna III Coupe (DT). AUTODOC ekspertu padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

21

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtausti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

22

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

**23**

Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

24

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

25

Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.

26

Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmanojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes noteikveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

27

Noņemiet aizsargvāku.

28

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – RENAULT Laguna III Coupe (DT). AUTODOC padomi:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ELĀLAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".