

# AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: manuālās  
pārnesumkārbas eļļa  
**SEAT Cordoba Sedan**  
**(6K1, 6K2)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

**MAIŅA: MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS EĻĻA – SEAT CORDOBA SEDAN (6K1, 6K2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- HEX uzgalis Nr. H17.
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Krustina skrūvgrēzis
- Dinamometriskā atslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).  
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS EĻĻA – SEAT CORDOBA SEDĀN (6K1, 6K2). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).  
Ieteikums:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.

- 4 Atskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

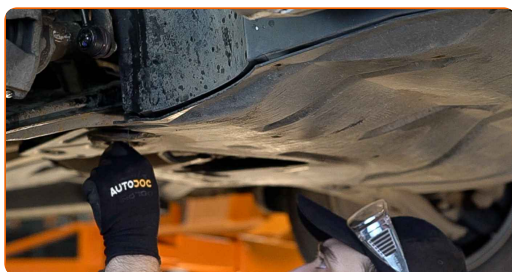

**5** Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju.



**6** Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

**7** Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 2 l zem šķidrums notekatveres.



**8** Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet HEX Nr. H17.



9

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.

10

Notīriet pārnesumkārbas korpusa iepildīšanas atveres zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).  
AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

11

Atskrūvējiet pārnesumkārbas korpusa iepildīšanas atveres korķi. Izmantojiet HEX Nr. H17.



- 12** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet HEX Nr. H17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 32 Nm.



- 13** Uztādiet piltuvi. Ielejiet eļļu pārnesumkārbā caur iepildīšanas atveri. Nepieciešamais eļļas daudzums - 1.5 litri.



**Maiņa: manuālās pārnesumkārbas eļļa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

- 14** Aizskrūvējiet pārnesumkārbas korpusa iepildīšanas atveres korķi. Izmantojiet HEX Nr. H17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 32 Nm.



15

Notīriet pārnesumkārbas korpusa iepildīšanas atveres zonu. Izmantojiet universālu aerosolu.



16

Uzstādiet apakšējo trokšņu izolāciju.



17

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



18

Nolaidiet automašīnu.

19

Noņemiet aizsargvāku.

20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**MANUĀLĀS PĀRNESUMKĀRBAS EĻĻA: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".