



Kā nomainīt: aizmugures
riteņa rumbas gultņa
SEAT Cordoba Sedan
(6K1, 6K2) - nomainīšanas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.6 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 D, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TD, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.8 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 2.0 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4 i 16V, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.0 i, SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – SEAT CORDOBA
SEDAN (6K1, 6K2). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Universāla smērviesta
- Vara smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 24
- Pneimo muciņa Nr 17
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Trīs žokļu novilcējs
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Lauznis
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

AUTODOC iesaka:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, nēmiet vērā: visi darbi ar SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Ieslēdziet stāvbremzes sviru.



2

Atlaidiet valīgāk stāvbremzes kabeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

**5**

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Notīriet bremžu trumuli. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



9

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.



10

Noņemiet šķelttapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.




11

Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



12

Noņemiet bremžu trumuli montāžā ar riteņa rumbas gultni.

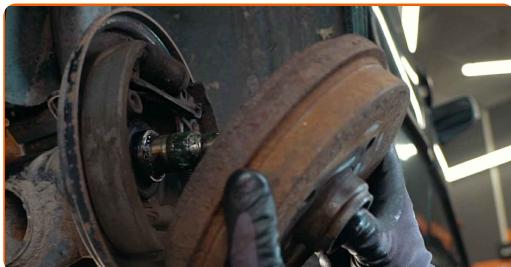

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Ieteikums:

- Aplūkojiet bremžu trumuli. Ja nepieciešams, nomainiet to.

13

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas. Izmantojiet universālu aerosolu.



14

Izņemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas sviru.



15

Noņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo blīvslēgu. Izmantojiet montāžas sviru.




16

Izņemiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet montāžas sviru.

**17**

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas.

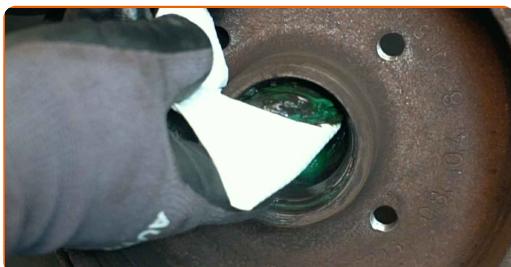**18**

Izņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju no bremžu trumuļa. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**19**

Izņemiet riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju no bremžu trumuļa. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



20

Uzstādīet jauno riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju bremžu trumulī. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.



21

Uzstādīet jauno riteņa rumbas gultņa iekšējo skreju bremžu trumulī. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.



22

Apstrādājiet iekšējo skreju un riteņa rumbas gultni. Izmantojiet universālo smērvielu.



23

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas gultni un nostipriniet to.



24

Iespiediet riteņa rumbas gultņa iekšējo blīvslēgu. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai. Izmantojiet āmuru.

**25**

Uzstādiet jaunu riteņa rumbas gultni un nostipriniet to.

**26**

Apstrādājiet riteņa rumbu vietā, kur tā saskaras ar bremžu trumuli. Izmantojiet universālo smērvielu.

**27**

Uzstādiet bremžu trumuli, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.

**28**

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

29

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



30

Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 24. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2). Profesionāļi iesaka:

- Nocentrējiet bremžu trumuli.

31

Atskrūvējiet riteņu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


32

Noņemiet riteni.



33

Uzstādīet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelttapu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet āmuru.

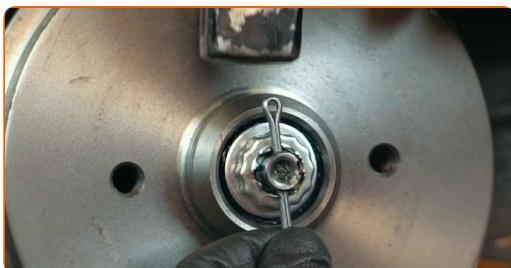

34

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet āmuru.



35

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



36

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



37

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot SEAT Cordoba Sedan (6K1, 6K2) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


38

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



39

Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

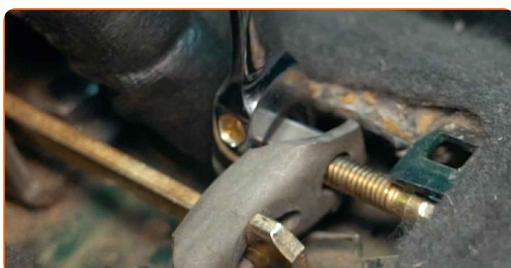

40

Atlaidiet stāvbremzes sviru.



41

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



42

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".