



Kā nomainīt: priekšas
bremžu šķūteņu **SEAT**
Cordoba Sedan (6L2) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 16V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.9 SDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.4 TDI, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 2.0, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.2 12V, SEAT Cordoba Sedan (6L2) 1.6 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SKODA Fabia I Combi (6Y5) 1.2

MAINĀ: BREMŽU ŠLŪTEŅU – SEAT CORDOBA SEDAN
(6L2). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

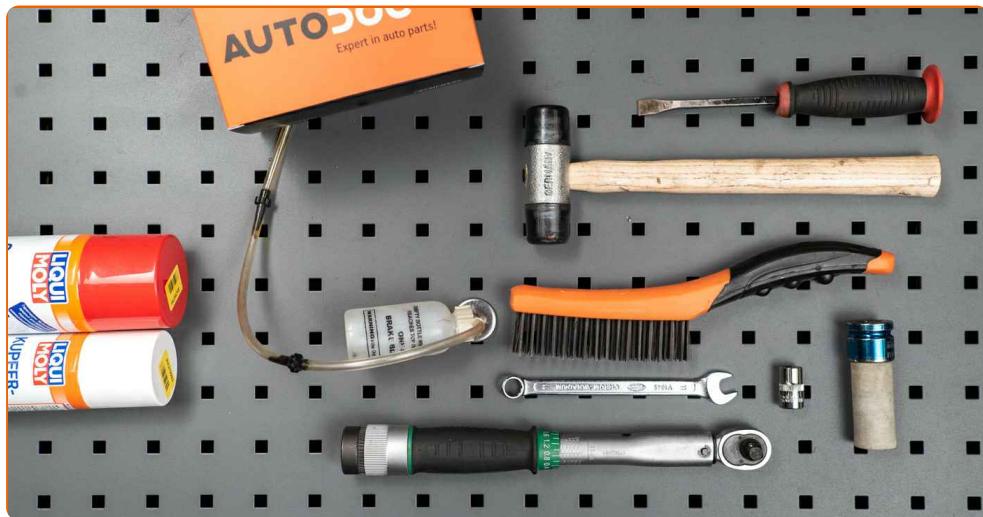

- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Gumijas āmurs
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu šķūteņu – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionāļi iesaka:

- Labās un kreisās bremžu šķūtenes maiņas algoritms uz vienas ass ir identisks.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU ŠĶŪTEŅU – SEAT CORDOBA SEDAN (6L2). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

2 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



3 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



4 Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet SEAT Cordoba Sedan (6L2) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.


6

Noņemiet riteni.

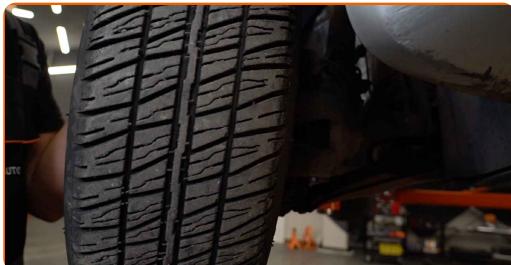

7

Novietojiet kontaineru bremžu šķidrumam.

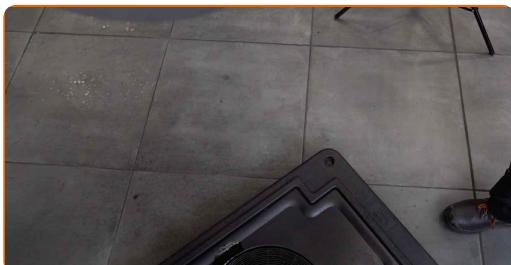

8

Notīriet bremžu šķūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu šķūtēju – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

9


Noņemiet bremžu šķūtenes stiprinājumu fiksatoru pie amortizatora statnes. Izmantojiet montāžas sviru.

**10**


Atvienojiet bremžu šķūteni no amortizatora statnes.

11

Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.

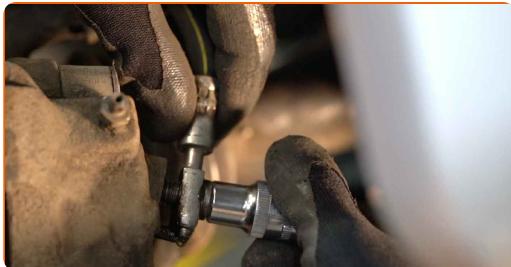**12**

Atskrūvējiet bremžu šķūtenes stiprinājumus pie bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

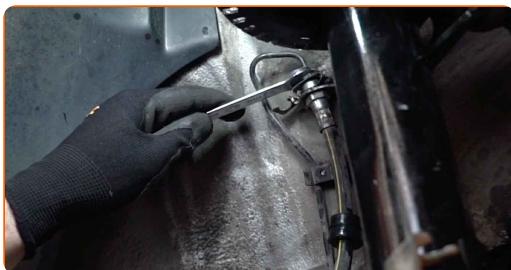

13

Noņemiet bremžu šķūteni.



14

Uzskrūvējet bremžu šķūteni uz bremžu kontūras caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.




15

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



16

Attīriet bremžu šķūtenes montāžas vietu uz bremžu kontūras caurules. Notīriet bremžu šķūtenes montāžas vietu uz bremžu suporta. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

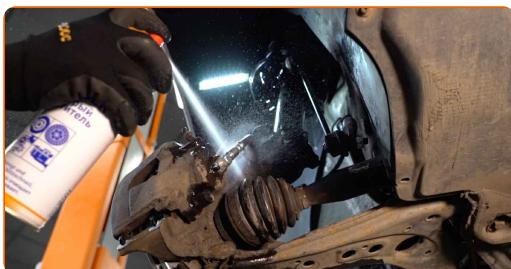

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu šķūteņu – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

17

Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.



18

Uzstādīt bremžu šķūtenes stiprinājuma fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.




19

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



20

Uzstādīt bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

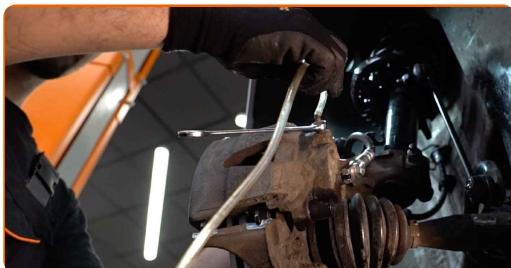

21

Izspiediet bremžu pedāli vairākas reizes, lai izlaistu gaisu no sistēmas.



22

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



23

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.



24

Notīriet bremžu šķūtenes bīdni no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu šķūtenē – SEAT Cordoba Sedan (6L2). AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

25

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



26

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



27

Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu šķūtenē – SEAT Cordoba Sedan (6L2). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

28

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



29

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



30

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



31

Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.



32

Atskruvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU ŠLŪTENĒ: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".