

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: eļļas un
filtru **SEAT Exeo Sedan**
(3R2) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
SEAT Exeo Sedan (3R2) 2.0 TFSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – SEAT EXEO SEDAN (3R2).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 36
- Sprūdatslēga
- Eļļas savākšanas trauks
- Piltuve
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar SEAT Exeo Sedan (3R2) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.

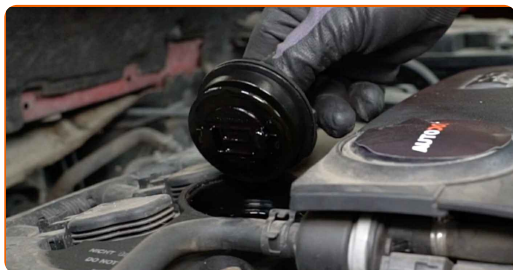

4 Pavelciet augšup eļļas mērstieni.

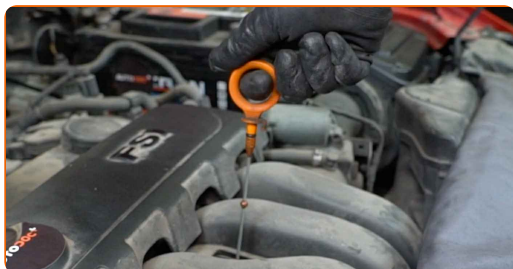

5 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


Maiņa: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.


6 Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 5 l zem šķidruma notekatveres.



7 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

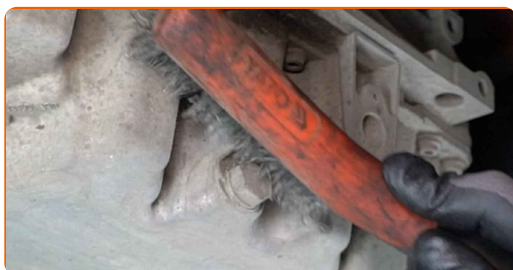


8 Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

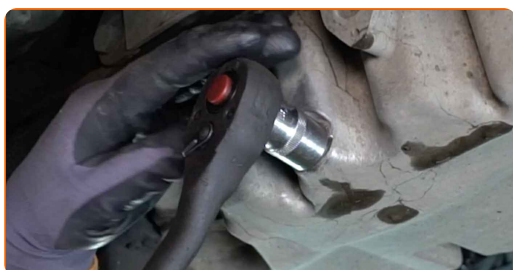

9

Noteciniet izmantoto eļļu.

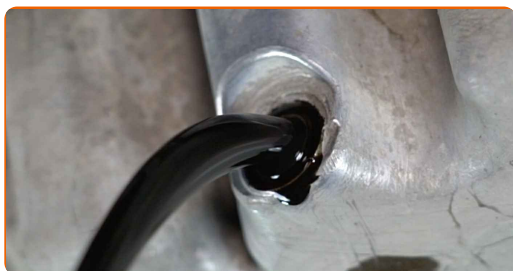


Maina: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.


10

Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

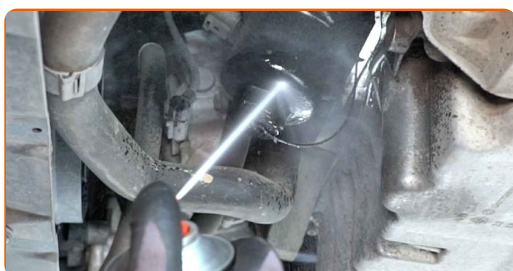

11

Atskrūvējiet filtra korpusa vāciņu kopā ar veco filtrējošo elementu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 36. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

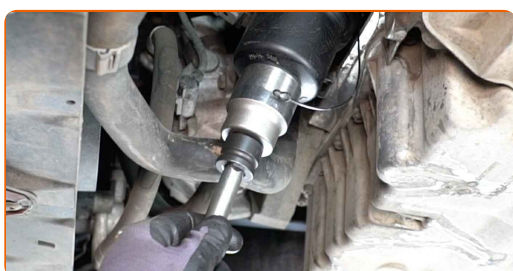

12 Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



13 Atvienojiet eļļas filtru no filtra vāciņa.



14 Noņemiet eļļas filtra vāka blīvgredzenu.




15 Notīriet eļļas filtra korpusa vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.




16 Uzstādiet jaunu blīvgredzenu montāžas vietā uz filtra vāka.



17 Uzstādiet jaunu eļļas filtru montāžas vietā uz filtra vāka.

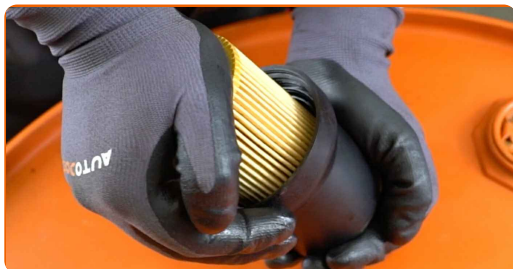

18 Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu. Izmantojiet universālu aerosolu.

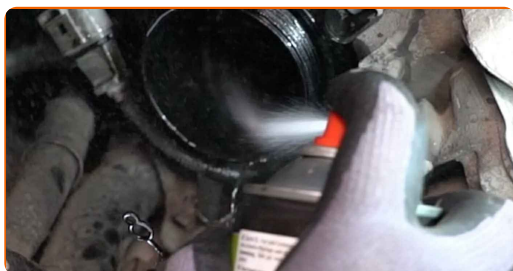


19 Uzstādiet jaunu eļļas filtra korpusa vāku un nostipriniet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 36. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 25 Nm.



20 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.



- 21 Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

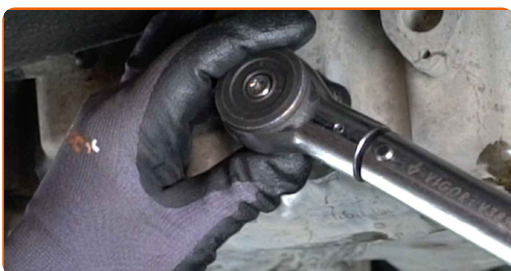

- 22 Notīriet eļļas notekatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.




- 23 Nolaidiet automašīnu.

- 24 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.




- 25 Uzstādiet piltuvi.

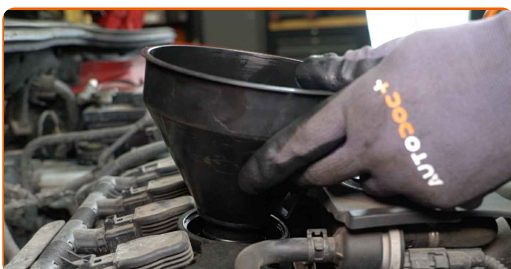

26

Ielejiet dzinējā jauno eļļu tādā daudzumā, kādu ieteicis autoražotājs.

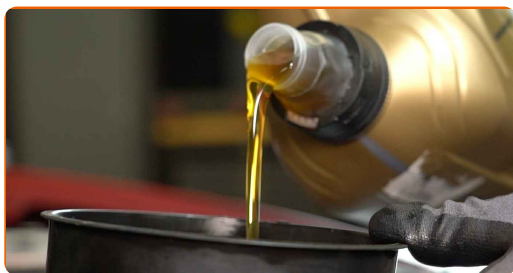

Maina: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). Profesionāļi iesaka:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

27

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtauti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.




Pievērsiet uzmanību!


- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

28

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

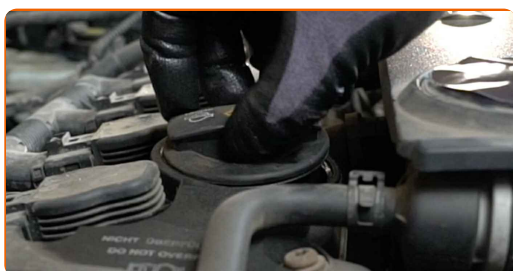

29 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

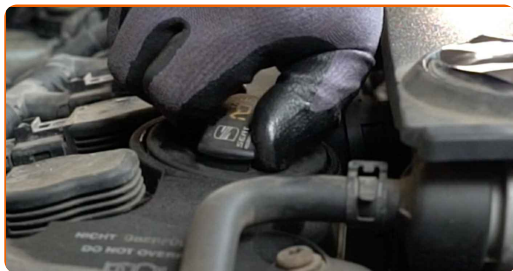

30 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.



31 Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslēpējiet dzinēju.

Maina: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). Ieteikums:

- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzisis.

32 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslēpšanas, izmantojot mērtauti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

33 Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.

34 Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

35 Noņemiet aizsargvāku.

36 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: eļļas un filtru – SEAT Exeo Sedan (3R2). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠĀ IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".