



Kā nomainīt: aizmugures  
bremžu suportu **SEAT**  
**IBIZA SPORTCOUPE**  
**Furgons/Hečbeiks (6J1)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1) 1.6 TDI, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1) 1.2, SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1) 1.2 TDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – SEAT IBIZA  
SPORTCOUPE FURGONS/HEČBEKS (6J1).  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Kombinētā atslēga Nr 15
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Trauks šķidrumiem
- Ūdens sūkņa knaibles
- Bremžu šķūtenes spailes
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: bremžu suportu – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: BREMŽU SUPPORTU – SEAT IBIZA SPORTCOUPE FURGONS/HEČBEKS (6J1). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

**2** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**3** Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



**4** Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

**5** Atskrūvējiet riteņu skrūves.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

6

Noņemiet riteni.



7

Notīriet bremžu šķūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

8

Noņemiet stāvbremzes bloķējošo fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



9 Atvienojiet stāvbremzes trosi no suporta. Izmantojiet saniehnikas knaibles. Atbrīvojiet stāvbremzes trosi.



10 Uzstādīt savilcēju uz bremžu šķūtenes.



11 Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



12 Atskrūvējiet bremžu šķūteni no bremžu suporta. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13 Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



15

Noņemiet bremžu suportu. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: bremžu suportu – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeiks (6J1).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliecināties, vai bremžu šķūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šķūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

16

Uzstādīt bremžu suportu un piestiprīniet to.



### Pievērsiet uzmanību!

- Uzstādīt bremžu suportu, sākot ar apakšējo daļu.
- Pieturiet bremžu suportu.

17

Pievelcīt bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



18

Atskrūvējiet bremžu šķūtenes noslēgu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Apstrādājiet bremžu šķūteni. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1).  
Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

20

Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šķūteni pie jaunā suporta. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.

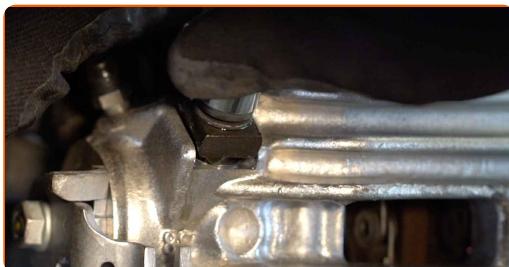


21

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūteni pie bremžu suporta. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13.  
Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



22

Noņemiet bremžu šķūtenes skavas.

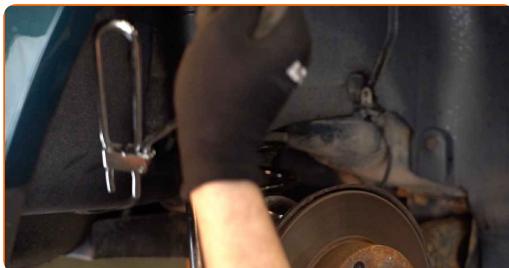

23

Atvienojiet bremžu suporta atgaisošanas skrūves vāciņu.




24

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



25

Uzstādīt bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

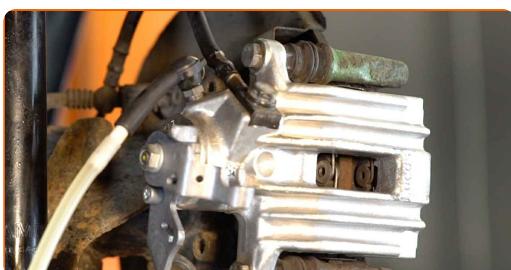

26

Uzstādīt stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet santehnikas knaibles.




27

Nostipriniet stāvbremzes trosi ar bloķējošo fiksatoru.




28

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

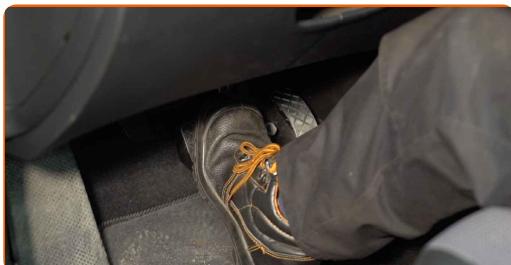

29

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

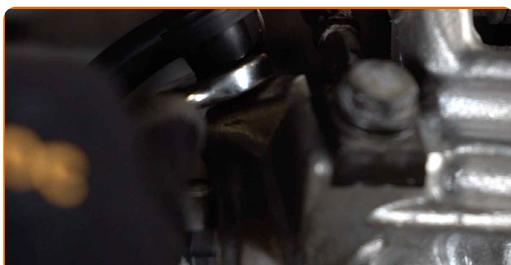

30

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.



31

Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.



32

Pievienojiet bremžu suporta atgaisošanas skrūves vāciņu.



33

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



34

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1).  
Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

35

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet SEAT IBIZA SPORTCOUPE Furgons/Hečbeks (6J1) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

36

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



37

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



38

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



#### AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

39

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".