

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
bremžu suportu **SEAT**
Leon Hatchback (1P1) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 FSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TFSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.9 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 TDI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 MultiFuel, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 16V, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.4 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.8 TSI, SEAT Leon Hatchback (1P1) 2.0 Cupra R, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.6 LPG, SEAT Leon Hatchback (1P1) 1.2 TSI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.2 TSI

**MAIŅA: BREMŽU SUPTU – SEAT LEON HATCHBACK
(1P1). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smēriela
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 11
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Trauks šķidrumiem
- Bremžu šļūtenes spaiļes
- Ūdens sūkņa knaibles
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – SEAT LEON HATCHBACK (1P1). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.




2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

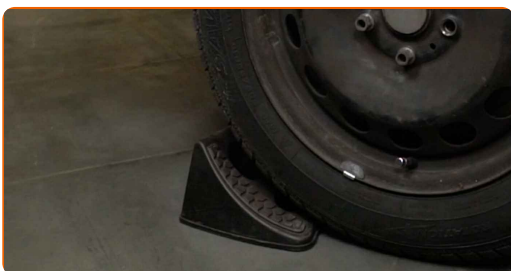

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

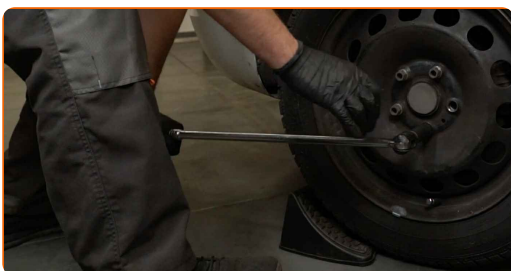

4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Mainā: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

6 Noņemiet riteni.



7 Notīriet stāvbremzes kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




8 Izspiediet stāvbremzes sviru uz bremžu suporta.




9 Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet santehnikas knaibles.



10 Notīriet bremžu šļūtenes savienojuma zonu ar suportu un bremžu kontūras cauruli. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

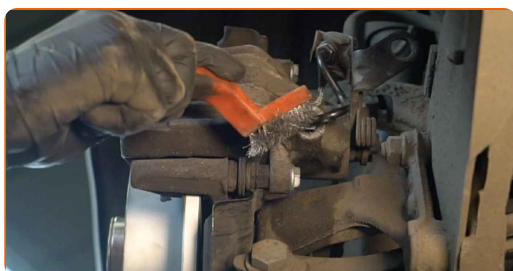


11 Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

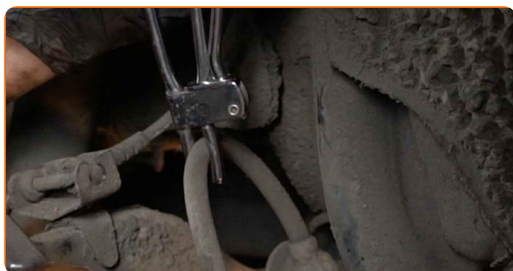


12 Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.



13 Atskrūvējiet bremžu cauruli no bremžu šļūtenes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

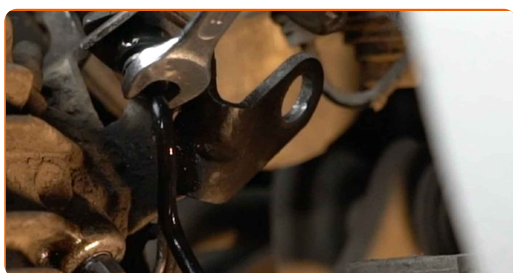

14 Palaidiet vaļīgāk stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

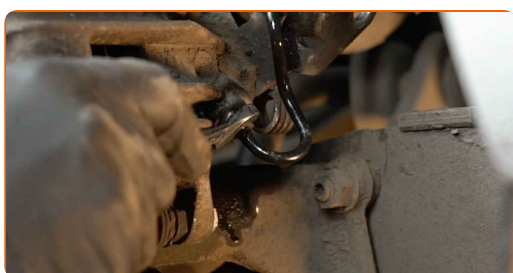

15 Noņemiet bremžu šļūtenes fiksatoru. Izmantojiet montāžas sviru.




16

Atvienojiet bremžu cauruli no bremžu šļūtenes.




17

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

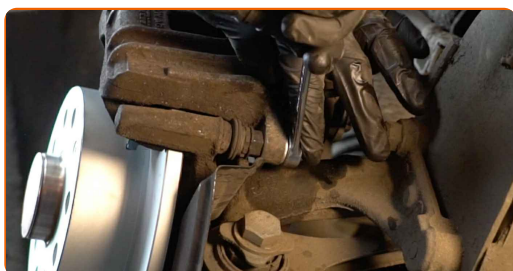

18


Noņemiet bremžu suportu.

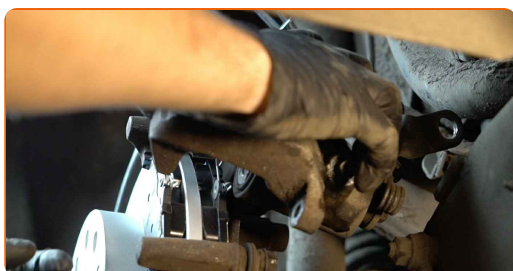

Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). Profesionāļi iesaka:


- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.
- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

19 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suporta. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

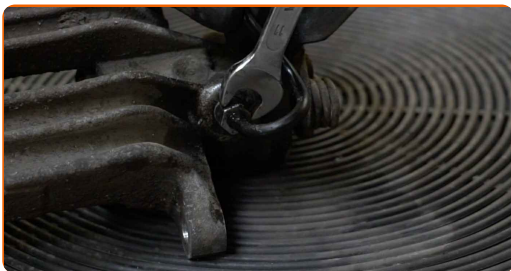

20 Atvienojiet bremžu cauruli no bremžu suporta.


21 Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

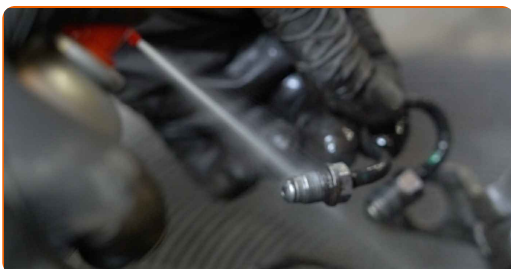


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suporta – SEAT Leon Hatchback (1P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

22 No jauna piestipriniet bremžu cauruli pie bremžu suporta.

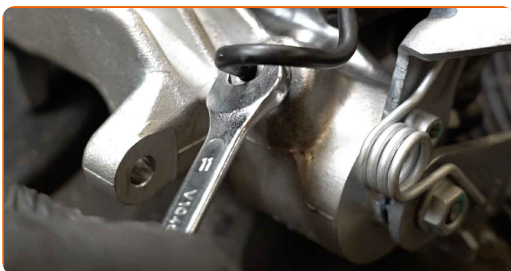


23 Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu suportu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

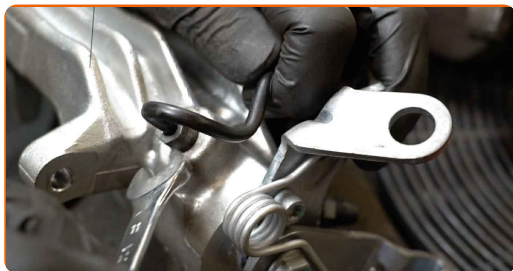

24 Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.




25 Apstrādājiet bremžu šļūteni. Apstrādājiet bremžu cauruli. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

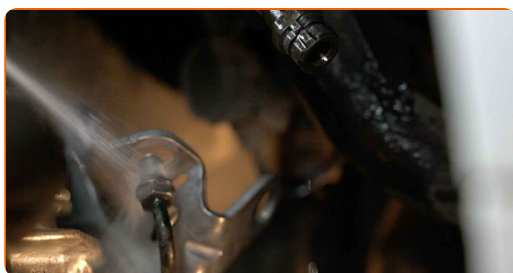


Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


26 No jauna piestipriniet bremžu cauruli pie bremžu šļūtenes.

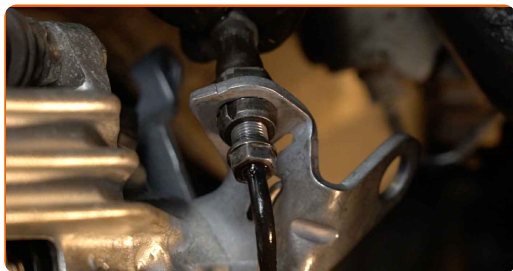


27 Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno bremžu cauruli ar bremžu šļūteni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.

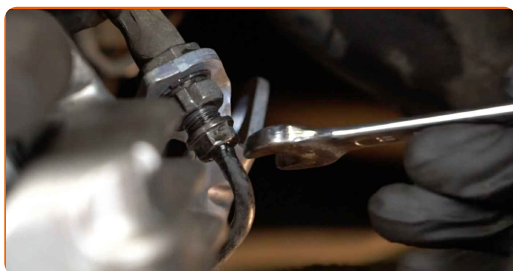


28 Uzstādiet bremžu šļūtenes fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.

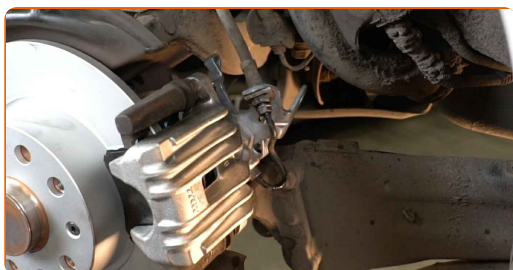

29 Noņemiet bremžu šļūtenes skavas.

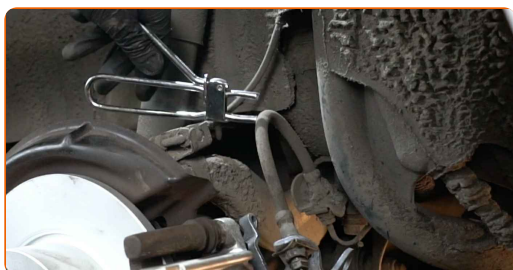

30 Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.

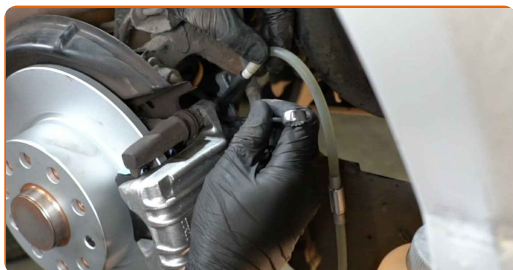

31

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



32

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.



33

Pievelciet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11.



34

Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.



35

Notīriet bremžu šļūtenes bīdņi no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:


- Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

36 Pievelciet bremžu suportu atgaisotāju. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 11. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.

37 Uzstādiet stāvbremzes trosi bremžu suportu kronšteinā. Izmantojiet santehnikas kņaibles.

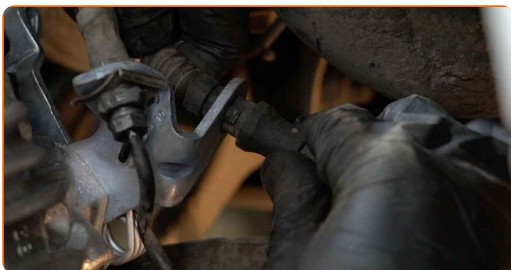

38 Pievelciet bremžu suportu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

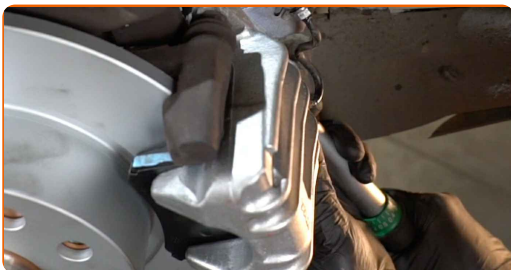

39 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



40

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

41

Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

42

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




43

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



44

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

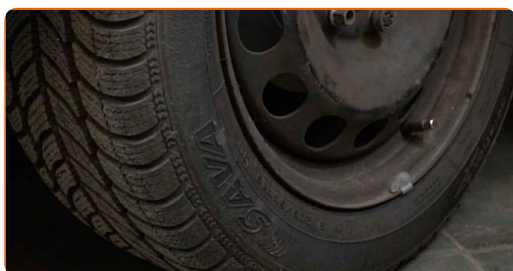

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu suportu – SEAT Leon Hatchback (1P1). Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

45

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".