



Kā nomainīt: eļļas un
filtru **Suzuki Swift MK3** -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SUZUKI SX4 Sedans (GY) 1.6 (RW 416), SUZUKI SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (RW 415), SUZUKI SWIFT II Hečbeka virsbūve (EA, MA) 1.0, SUZUKI SWIFT II Hečbeka virsbūve (EA, MA) 1.0 i, SUZUKI SWIFT II Hečbeka virsbūve (EA, MA) 1.3, SUZUKI SJ 410 SUV Cabrio (OS) 1.0, SUZUKI SJ 410 1.0, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.0 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3 Allrad, SUZUKI Samurai SUV (SJ_) 1.3, SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ 413), SUZUKI SJ 413 (OS) 1.3 (SJ413), SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (TA01, SE416), SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 Allrad, SUZUKI Vitara SUV (ET, TA, TD) 1.6 i 16V Allrad, (+ 96)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: EĻĻAS UN FILTRU – SUZUKI SWIFT MK3.
NĒPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Uzgalis - adapteris 65/14F
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Piltuve
- Eļļas savākšanas trauks
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: eļļas un filtru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet eļļas filtru ikreiz, kad maināt dzinēja eļļu.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidrums nonākšanu uz rokām.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Suzuki Swift MK3 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

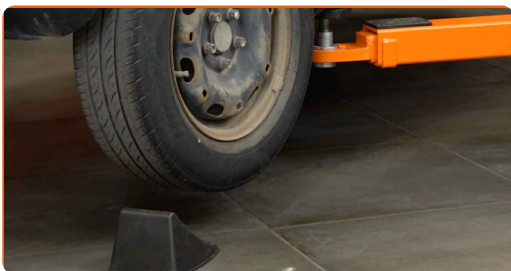

Maiņa: eļļas un filtru – Suzuki Swift MK3. Profesionāļi iesaka:

- Transportlīdzeklim jāatrodas horizontālā stāvoklī, taču ja tas ir novietots slīpi, noplūdes aizbāznim jāatrodas zemākajā punktā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

2

Novietojiet trauku ar tilpumu vismaz 4 l zem šķidrums notekkatveres.

3

Atskrūvējiet iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



4

Noteciniet izmantoto eļļu.



Maiņa: eļļas un filtru – Suzuki Swift MK3. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Eļļa var būt karsta.
- Pagaidiet, kamēr eļļa pilnībā iztek no notekatveres.

5

Notīriet eļļas notekatveri.



- 6** Uzskrūvējiet jaunu korķi un pievelciet to. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.



- 7** Notīriet eļļas notekkatveri. Izmantojiet universālu aerosolu.

- 8** Atskrūvējiet eļļas filtru. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 9** Novietojiet veco eļļas filtru traukā.



- 10** Notīriet eļļas filtra uzstādījuma vietu.

- 11** Pieskrūvējiet jauno filtru tam paredzētajā vietā. Izmantojiet 65/14F uzgali. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.




12 Nolaidiet automašīnu.



13 Atveriet dzinēja pārsegu.




14 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

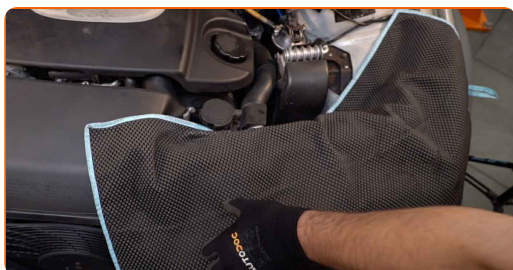

15 Atskrūvējiet eļļas filtra korķi.


16 Noņemiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.

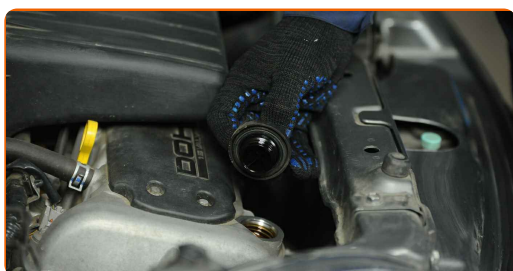

17 Uzstādiet piltuvi.

18

Ielejiet diznējā eļļu caur eļļas tvertnes kaklu. Nepieciešamais eļļas daudzums - 3.2 litri.

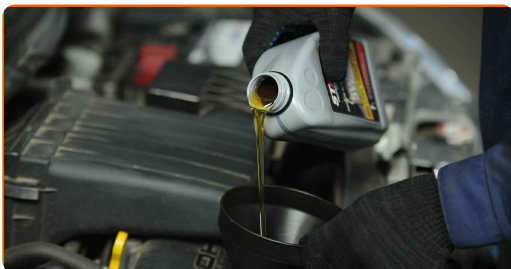

Maina: eļļas un filtru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC padomi:

- Izmantojiet tikai to eļļu, kuru ieteicis ražotājs.

19

Pārbaudiet eļļas līmeni, izmantojot mērtasti. Ja nepieciešams, pielejiet eļļu.



Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.

20

Uzstādiet eļļas uzpildes atveres vāciņu.




21 Pievelciet eļļas tvertnes kakliņa vāku.

22 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Pēc dzinēja eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāla izdzišanas noslāpējiet dzinēju.



23 Pārbaudiet eļļas līmeni 5 minūtes pēc dzinēja noslāpēšanas, izmantojot mērtausti un pēc nepieciešamības pievienojiet eļļu.

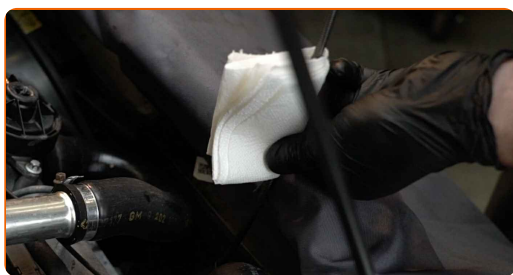

Pievērsiet uzmanību!

- Eļļas līmenim jābūt starp atzīmēm Min un Max.
- Pārbaudiet, vai eļļas tvertnes kakla vāks ir cieši aizskrūvēts.
- Pārbaudiet eļļas tvertnes notekatveres un eļļas filtra blīves hermētismu. Ja nepieciešams, pievelciet tos.

24 Noņemiet aizsargvāku.

25

Aizveriet dzinēja pārsegu.



Maiņa: eļļas un filtru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC iesaka:


- Pievērsiet uzmanību, ka eļļas spiediena sensora brīdinājuma signāls, kas brīdina par nepietiekamu spiedienu eļļas sistēmā, var degt ilgāk nekā parasti. Pēc dažām sekundēm eļļa ieplūdīs visos kanālos un lampiņa izdzīsīs.
- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

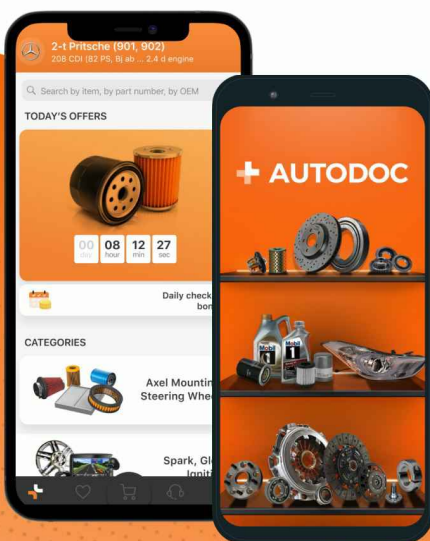

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS SUZUKI AUTOMAŠĪNAI

EĻĻAS FILTRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SUZUKI SWIFT MK3

SUZUKI EĻĻAS FILTRU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

SUZUKI SWIFT MK3 EĻĻAS FILTRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".