

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **Suzuki**
Swift MK3 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.3 DDiS (AZG 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 VVT (A5B 412), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412), SUZUKI SPLASH 1.0 (A5B 310), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 DDiS (RS 413D), SUZUKI SPLASH 1.2 (A5B 412), SUZUKI SPLASH 1.3 CDTI (A5B 413D), SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412), SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS413)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AMORTIZATORU – SUZUKI SWIFT MK3.
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

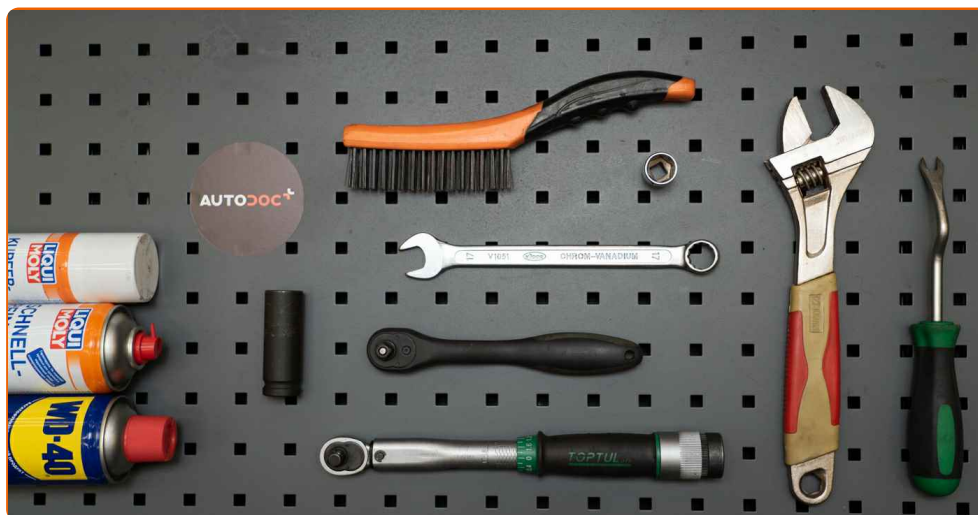

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Pnemo mucīņa Nr 21
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Regulējama atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Plakanais Skrūvgriezis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC padomi:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Suzuki Swift MK3 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21



3

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Suzuki Swift MK3 riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņus.

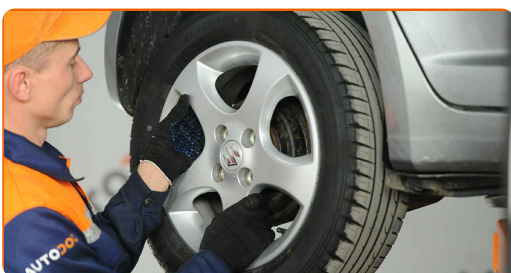

6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.


7

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Atbalstiet grozāmass statni. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

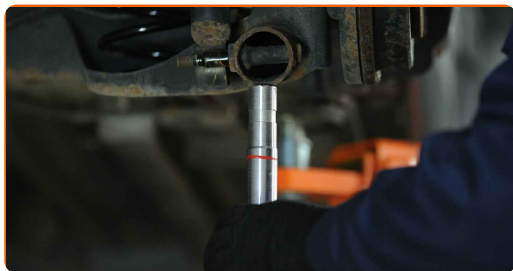

9

Atvienojiet amortizatora apakšējo daļu.



10

Izņemiet balstu no grozāmass statņa apakšas.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – Suzuki Swift MK3. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

11


Nolaidiet automašīnu.




12 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.



13 Noņemiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņemēju.

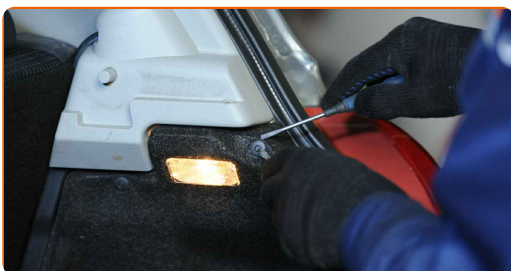

14 Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

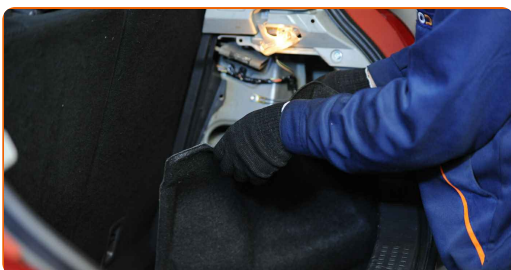

15 Atvienojiet spuldzes konektoru.

16 Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

17 Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet bīdatslēgu.




AUTODOC iesaka:

- Suzuki Swift MK3 - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

18

Noņemiet amortizatoru.

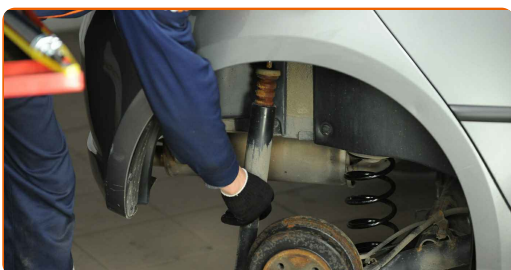


19

Noņemiet augšējo balstu.



20


Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

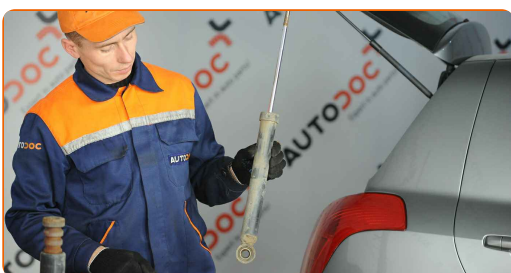


Maiņa: amortizatoru – Suzuki Swift MK3. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

21 Uzstādiet putekļsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.

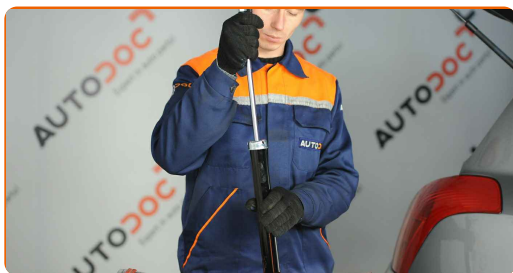


22 Uzstādiet augšējo balstu uz jaunā amortizatora un nostipriniet to.

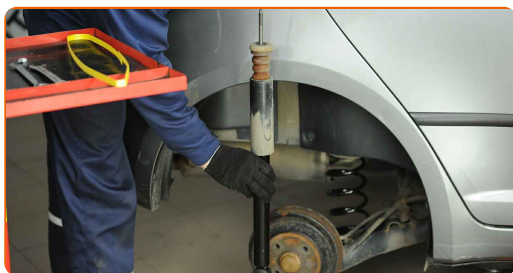

23 Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




24 Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

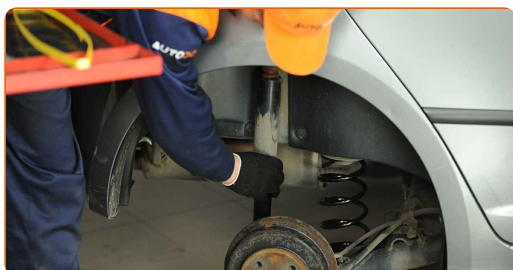

AUTODOC iesaka:

- Suzuki Swift MK3 - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

- 25** Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet bīdatslēgu. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.

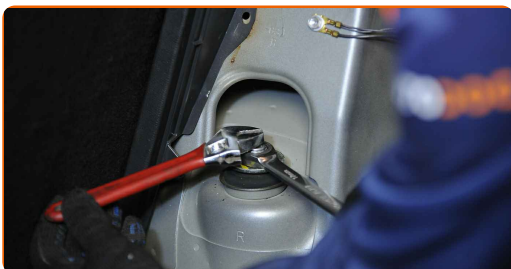


- 26** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

- 27** Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



- 28** Pievienojiet spuldzes konektorus.

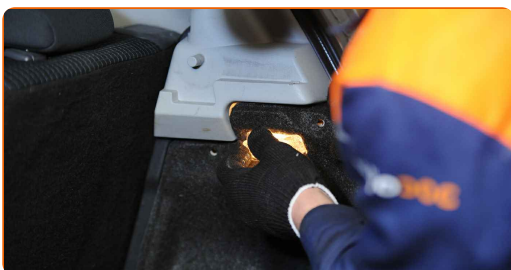

- 29** Uzstādiet bagāžnieka sānu apšuvuma fiksatorus.



30

Aizveriet bagāžnieka vāku.




31

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



32

Atbalstiet grozāmass statni. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

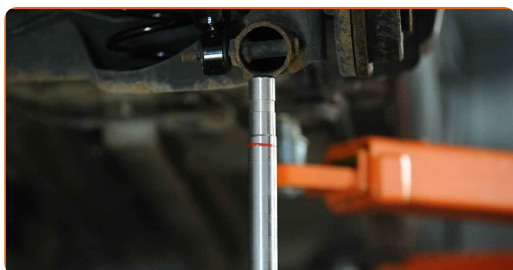

33

Pievienojiet amortizatora apakšējo daļu.


34

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultna sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 90 Nm.



35

Izņemiet balstu no grozāmass statņa apakšas.

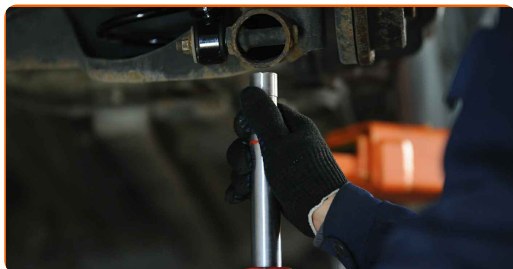

AUTODOC iesaka:


- Maiņa: amortizatoru – Suzuki Swift MK3. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

36

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

37

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

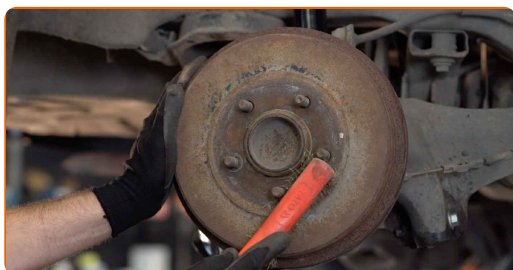

38

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



39

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Suzuki Swift MK3 riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

40

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21




41

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.21 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 85 Nm.



42

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

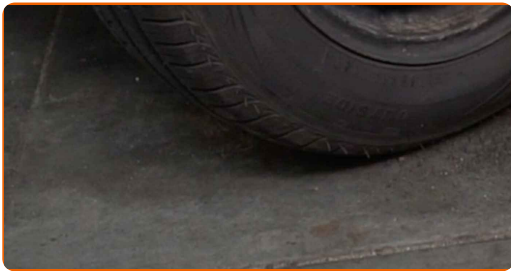

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS SUZUKI AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ SUZUKI SWIFT MK3

SUZUKI AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**SUZUKI SWIFT MK3 AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".