

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšas
bremžu klučus **TOYOTA**
FORTUNER Slēgta tipa
visurgājējs (TGN6_,
KUN6_, GGN6_, TGN5_ -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 3.0 D 4WD, TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 2.7 (TGN61_), TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 3.0 D, TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 2.7 4WD (TGN51_, TGN61_), TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 4.0 4WD, TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 2.5 D-4D (KUN60), TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ 3.0 D 4WD (KUN51)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_) 3.0 D-4D

**MAIŅA: BREMŽU KLUČU – TOYOTA FORTUNER
SLĒGTĀ TIPA VISURGĀJĒJS (TGN6_, KUN6_, GGN6_,
TGN5_. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Pretčīkstēšanas smērviena
- Pneimo mucīņa Nr 21
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Tapu caurumsitnis
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet bremžu klučus pilnā komplektācijā uz katras ass. Tas nodrošina efektīvu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu kluču maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: BREMŽU KLUČU – TOYOTA FORTUNER SLĒGTA TIPĀ VISURGĀJĒJS (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.


2

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

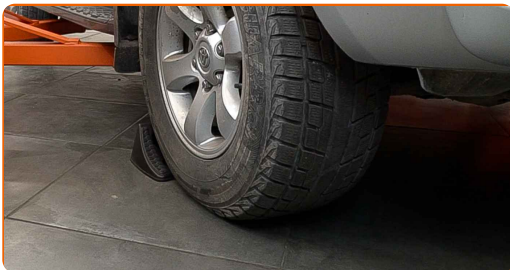

3

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucu Nr.21

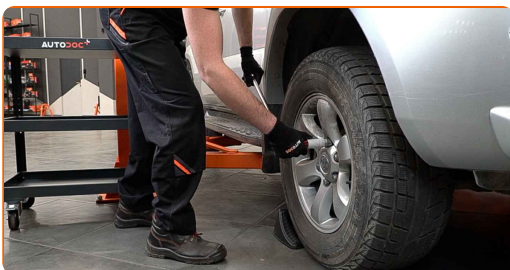

4

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

5

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteņi, atskrūvējot skrūves.

6

Noņemiet riteņi.



7

Notīriet bremžu kluču stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

8

Noņemiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



9

Izņemiet bremžu kluču vadplāksni. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet gumijas āmuru.



10

Izņemiet bremžu kluču fiksācijas atsperi.



11

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Noņemiet bremžu klučus.



Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmēriet bremžu diska biezumu. Tiklīdz tiek sasniegts maksimālais nodiluma ierobežojums, tas jānomaina.

13

Notīriet bremžu suporta virsmu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

14


Apstrādājiet bremžu klučus vietā, kur tie saskaras ar bremžu suporta skavu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.

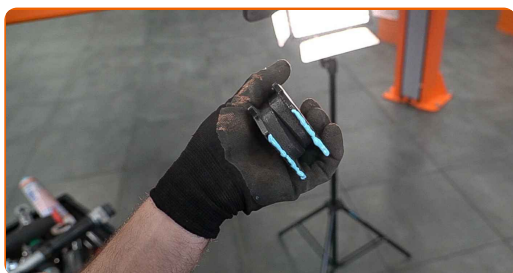

Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. Profesionāļi iesaka:

- Pirms bremžu kluču uzstādīšanas pārlicinieties, ka diska virsma ir tīra.


15 Uzstādiet jaunus bremžu klučus.

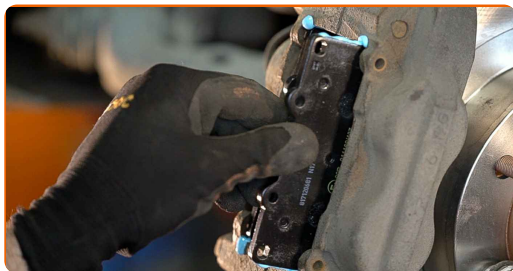


Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka kluči ir uzstādīti ar uzlikām pret disku.


16 Uzstādiet bremžu kluču vadplāksni. Izmantojiet montāžas sviru.

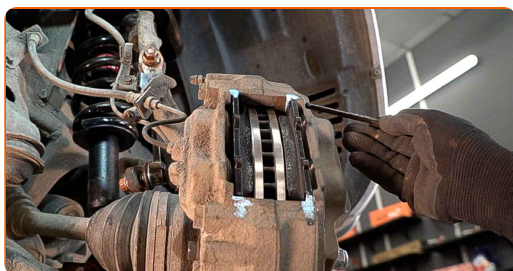

17 Uzstādiet bremžu kluču fiksācijas atsperi.

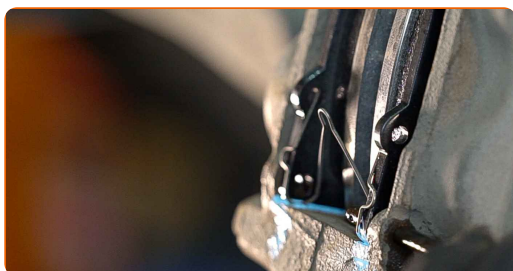

18 Uzstādiet bremžu kluču fiksatorus.

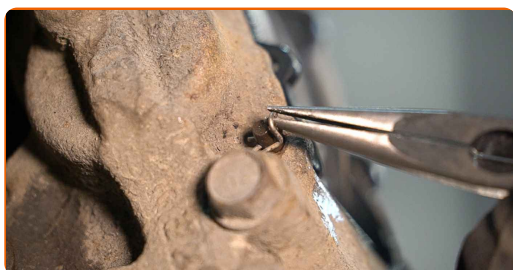

19

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



20

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

21

Uzlieciet riepu.



Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


22

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.21



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 112 Nm.

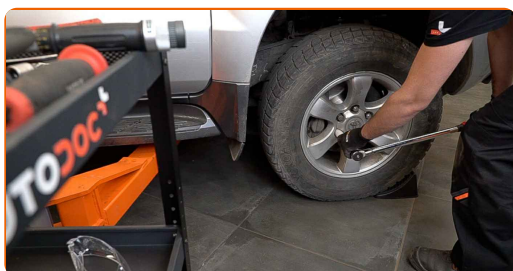

24


Noņemiet fiksētājus un domkratus.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

25

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.

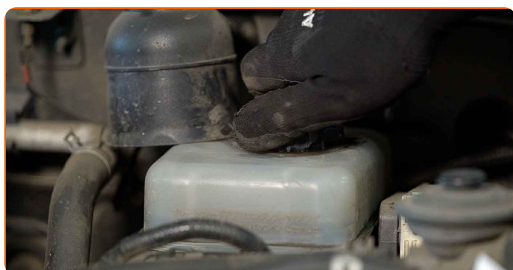

AUTODOC iesaka:

- Neieslēdzot TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ motoru, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat pretestības parādīšanos.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: bremžu kluču – TOYOTA FORTUNER Slēgta tipa visurgājējs (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirmos 150 - 200 km pēc bremžu kluču nomaiņas vienmērīgi palēniniet ātrumu. Izvairieties no nevajadzīgas un straujas bremzēšanas līdz automašīna pilnībā apstājas.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU KLUČI: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".