



Kā nomainīt:
pamatluktura
kvēlspuldze **VAUXHALL**
Astra Mk VI (J) GTC (P10)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.4, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.7 CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 VXR, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 2.0 BiTurbo CDTi, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 SIDI, VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10) 1.6 CDTi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) GTC (P10). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

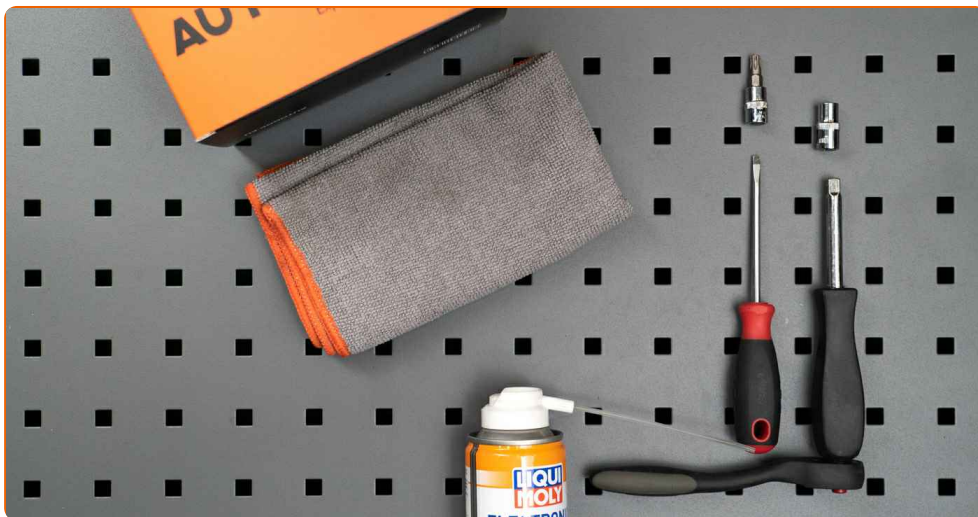

- Elektrokontaktu aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10).
AUTODOC ekspertu padomi:


- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisās, gan labās puses priekšējā luktura spuldzei.
- Vienlaikus nomainiet spuldzes abos lukturos.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – VAUXHALL ASTRA MK VI (J) GTC (P10). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


- 1 Izslēdziet aizdedzi.
- 2 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 3 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 4 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

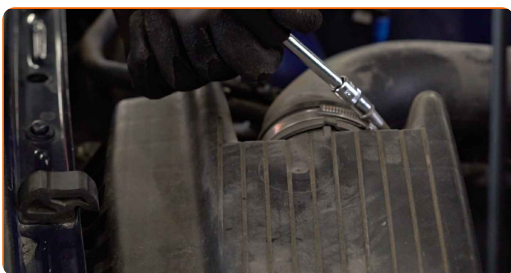


- 5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

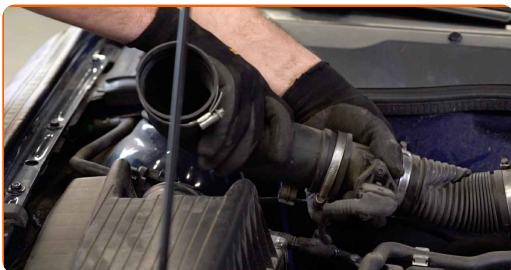


- 6 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

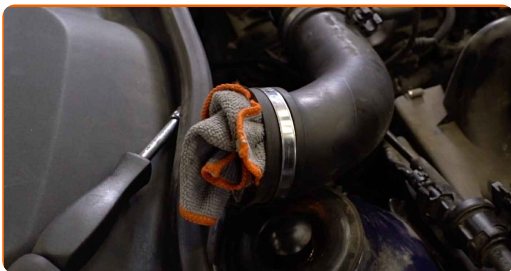

- 7 Atvienojiet caurules stiprinājumus un elektrovadus no gaisa filtra korpasa.

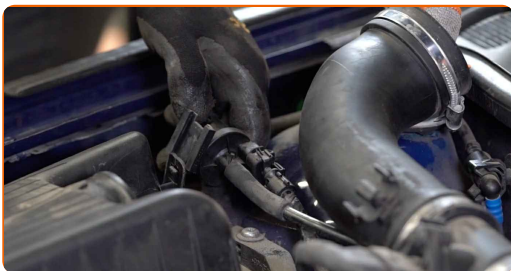

- 8 Noņemiet filtra vāku. Izņemiet no filtra korpasa filtrējošo elementu.

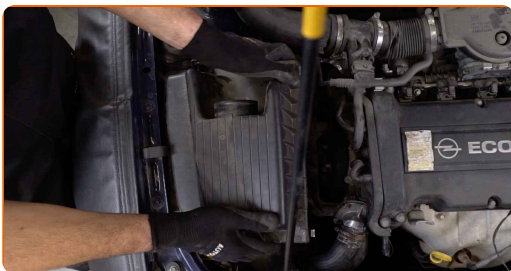


- 9 Atskrūvējiet filtra korpasa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Noņemiet gaisa filtra korpusu.

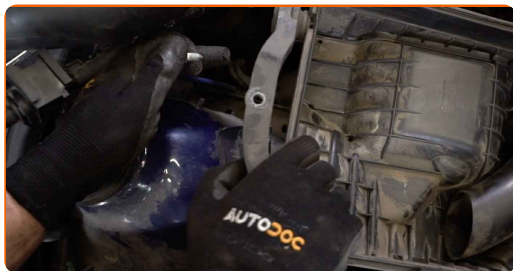


11

Atvienojiet spuldzes turētāju, pagriežot to par $\sim 30^\circ$. Izņemiet turētāju no priekšējā luktura montāžas sēžas.



12

Izņemiet veco spuldzi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

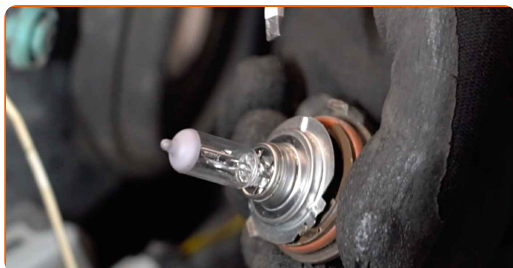

13

Pārbaudiet spuldžu turētāja spraudņu stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


14

Notīriet spuldzes montāžas sēžu turētājā. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.



15

Uzstādiet jauno spuldzi turētājā.

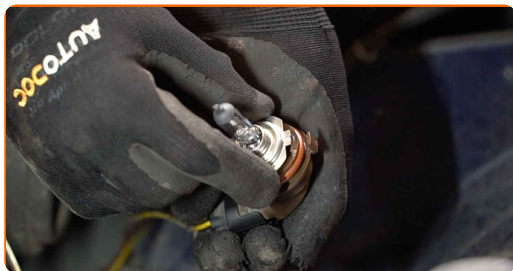

Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10).
AUTODOC iesaka:

- Izvairieties no pieskaršanās spuldzes stiklam. Uz tā atstātie pirkstu nospiedumi var radīt bojājumu.


16

Uzstādiet spuldzes turētāju priekšējā luktura montāžas sēžā. Nostipriniet spuldzes turētāju, pagriežot to par ~30°.




17

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

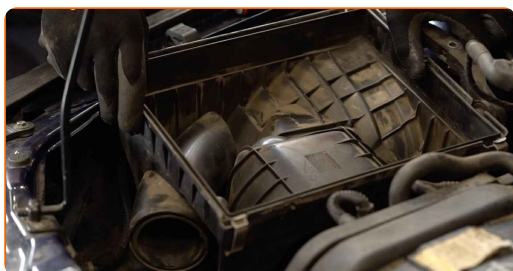

18

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

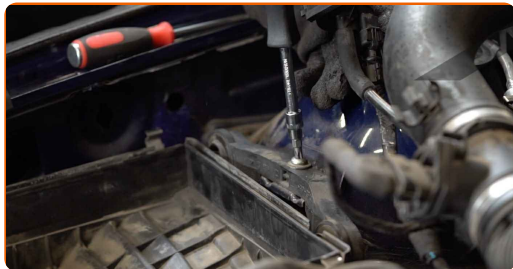

19

Ievietojiet filtra korpusā filtrējošo elementu. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – VAUXHALL Astra Mk VI (J) GTC (P10). Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebošanos.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


20

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.




21

Pievienojiet caurules stiprinājumus un elektrovadus pie gaisa filtra korpusa.

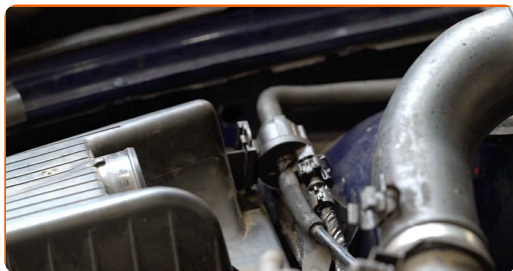


22

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

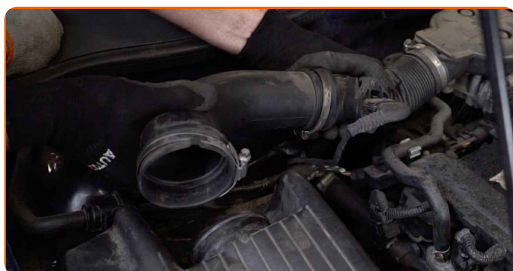

23

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

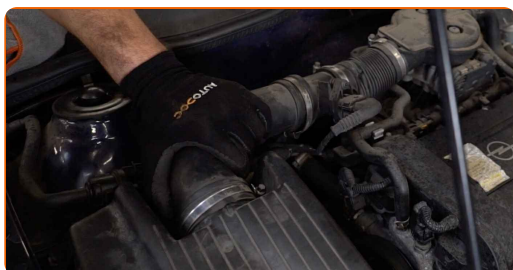

24

Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



25

Noņemiet aizsargvāku.

26


Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

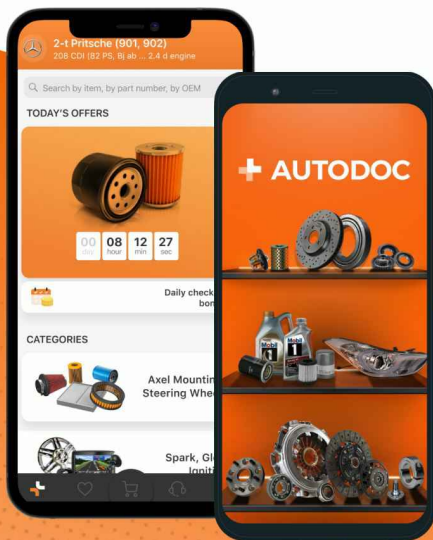

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".