VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
CITROËN C2 (JM_) 1.4, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i, CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 i Bivalent, CITROËN C3 Pluriel (HB_) 1.4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

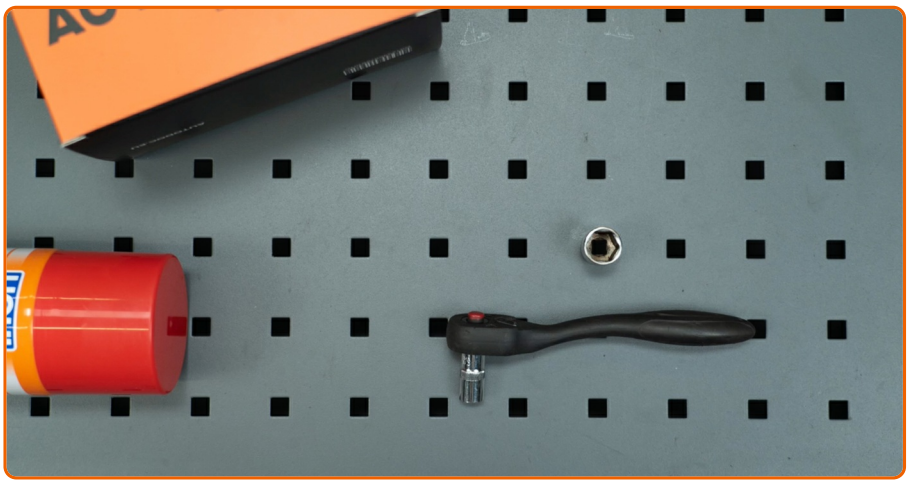

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

4

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

5

Notīriet daudzceliņu siksnas spriegotāja stiprinājumu. Izmantojiet universālu aerosolu.

6

Atslābiniet ķīļrievu siksnas spriegotājsviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

7

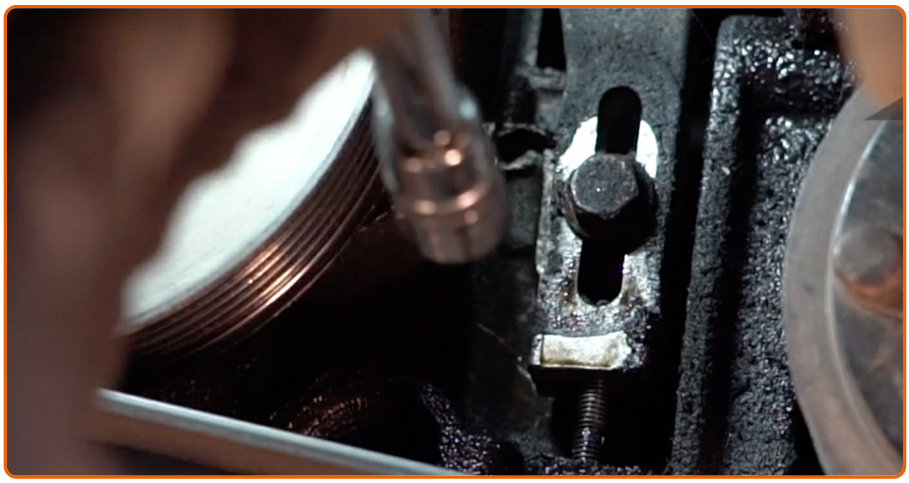

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

8

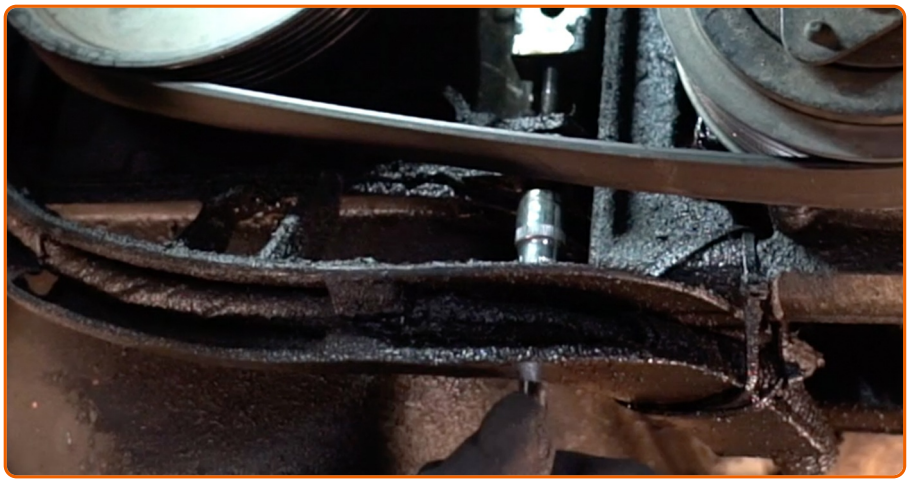

Noņemiet rievsiksnu.

AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

9

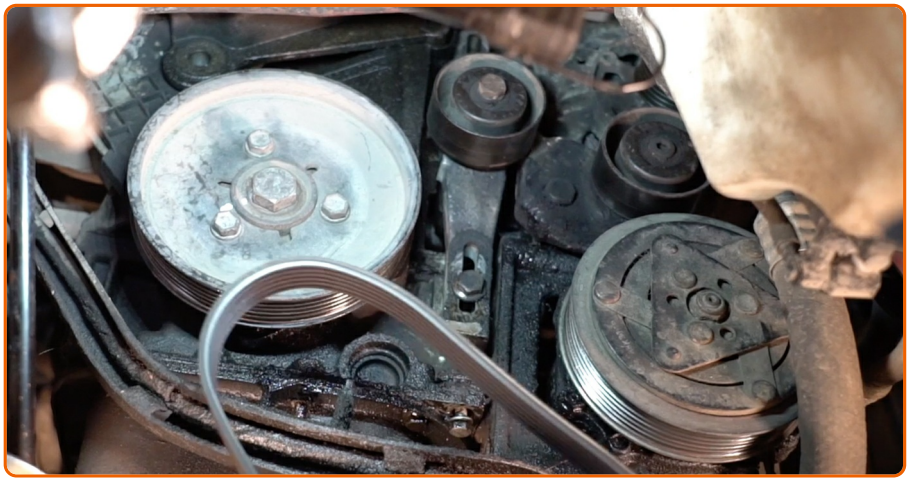

Uzstādiet rievsiksnu.

10

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

11

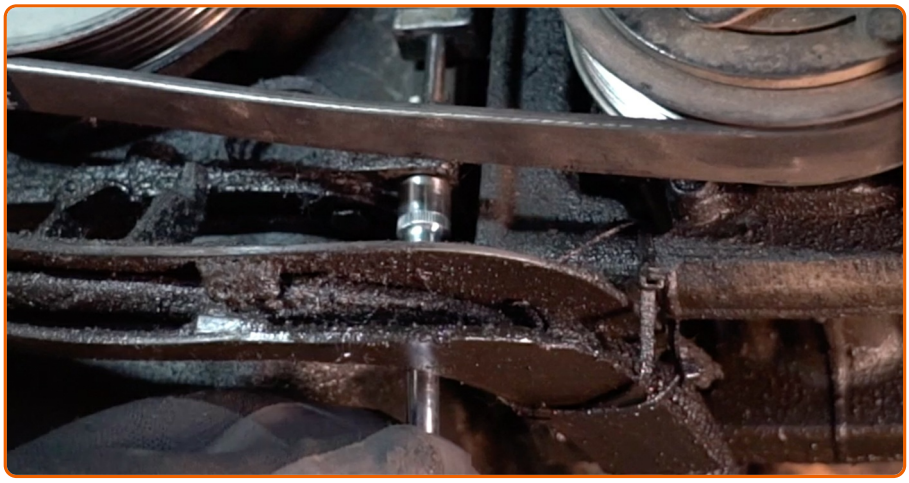

Pievelciet ķīļrievu siksnas spriegotājsviru. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 19 Nm.

12

Pagrieziet kloķvārpstas skriemeli. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksna ir pienācīgi nospriegota.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

14

Noslāpējiet dzinēju.

15

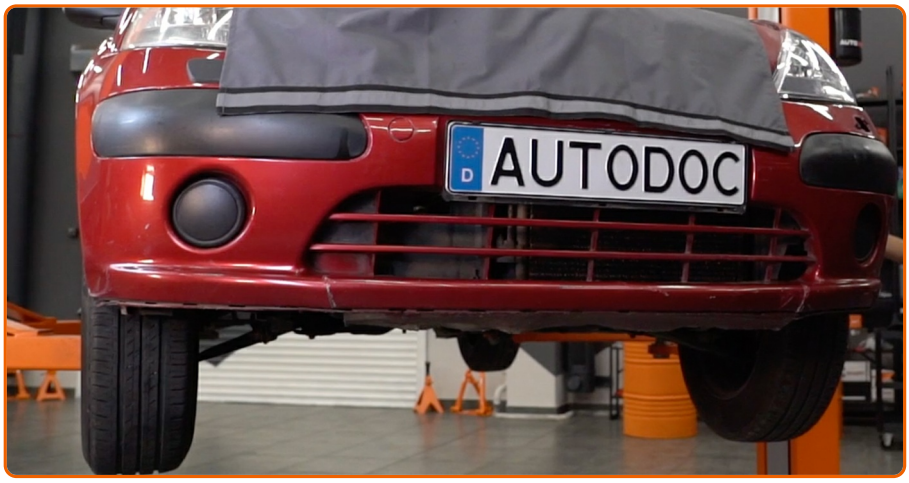

Nolaidiet automašīnu.

16

Noņemiet aizsargvāku.

17

Aizveriet dzinēja pārsegu.

VAI JUMS ŠĪ INSTRUKCIJA ŠĶITA NODERĪGA?

JĀ

NĒ

KĻŪSTIET PAR AUTODOC CLUB BIEDRU!

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

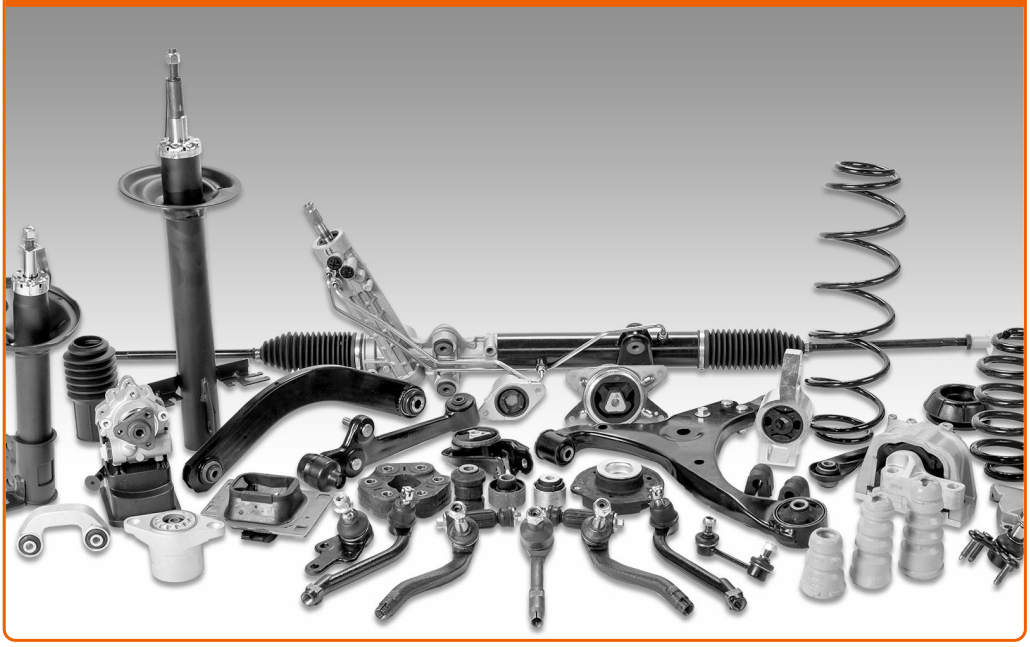

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS CITROËN AUTOMAŠĪNAI

DAUDZCEĻIŅU SIKSNAS: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ CITROËN C3 I FC_

CITROËN DAUDZCEĻIŅU SIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

CITROËN C3 I FC_ DAUDZCEĻIŅU SIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AutoDoc” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AutoDoc” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2018 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “Autodoc GmbH”.