AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizmugurējā apakšējā svira **Ford Focus MK2** - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.4 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.6 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 16V, FORD FOCUS Sedans (DFW) 1.4 16V, FORD FOCUS Sedans (DFW) 1.6 16V, FORD FOCUS Sedans (DFW) 1.8 16V, FORD FOCUS Universālis (DNW) 1.4 16V, FORD FOCUS Universālis (DNW) 1.6 16V, FORD FOCUS Universālis (DNW) 1.8 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 2.0 16V, FORD FOCUS (DAW, DBW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Sedans (DFW) 2.0 16V, FORD FOCUS Sedans (DFW) 1.8 Turbo DI / TDDi, FORD FOCUS Universālis (DNW) 2.0 16V, FORD FOCUS Universālis (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi, (+ 67)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZMUGURĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – FORD FOCUS MK2. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Pneimo muciņa Nr 19
- plakanais cirtnis
- Āmurs
- Vītņurbja atslēga
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: aizmugurējā apakšējā svira – Ford Focus MK2. AUTODOC iesaka:

- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZMUGURĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – FORD FOCUS MK2. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

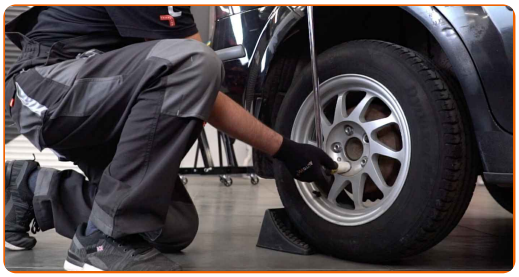

3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

Maiņa: aizmugurējā apakšējā svira – Ford Focus MK2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5 Noņemiet riteni.

6 Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

7 Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

8 Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

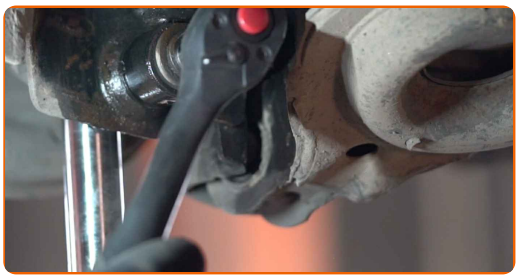

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Ford Focus MK2 amortizatoru, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

9 Notīriet stiprinājumus, kas savieno kontrolsviru ar garensiju. Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

10 Atskrūvējiet stabilizatora stiepņa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

11 Atzīmējiet vietu uz šķērssviras un savirzes skrūves. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru.

12 Noskrūvējiet sviras stiprinājumu pie sijas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

13 Atskrūvējiet sviras stiprinājumus pie aizmugurējā kloķa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

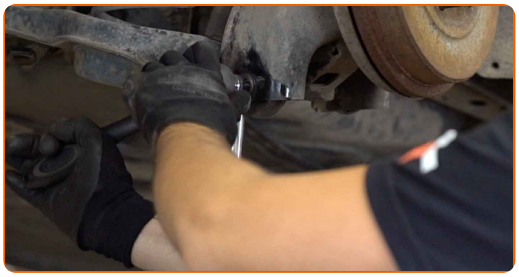

14 Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

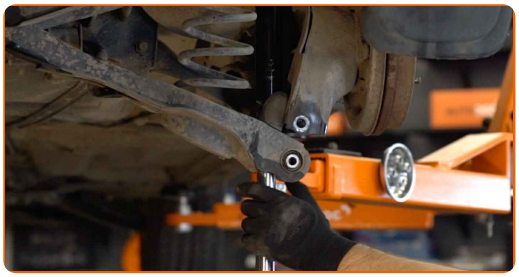

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizmugurējā apakšējā svira – Ford Focus MK2. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

15 Noņemiet atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.

16 Atskrūvējiet apakšējās sviras stiprinājumu. Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

17 Uzstādiet jaunu balstiekārtas sviru. Uzstādiet sviras stiprinājumus.

18 Uzstādiet atsperi.

19 Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

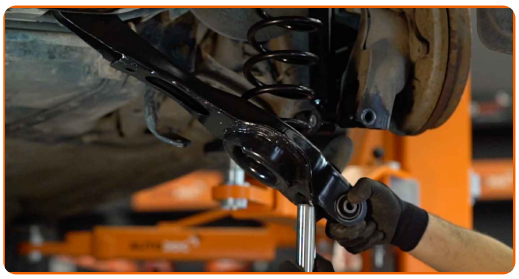

20 Aizskrūvējiet sviras stiprinājumus pie aizmugurējā kloķa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

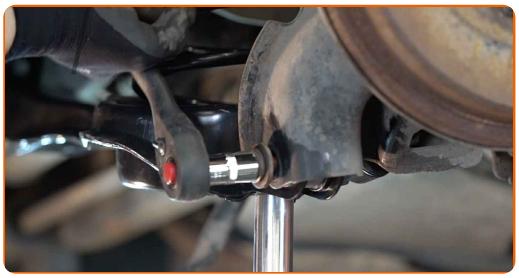

21 Pievelciet sviras stiprinājumu pie sijas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

22 Pievelciet sviras stiprinājumus pie aizmugurējā kloķa. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.

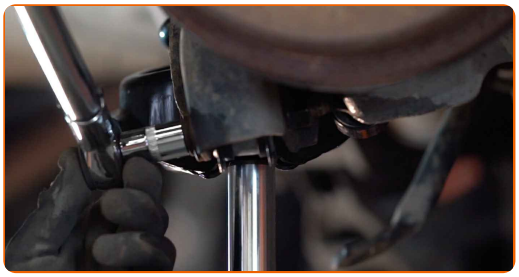

23 Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepni.

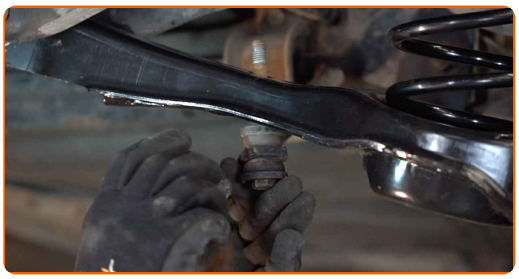

24 Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

25 Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 103 Nm.

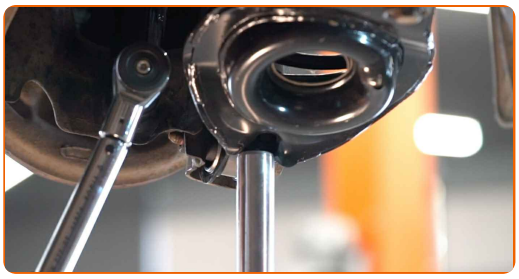

26 Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.

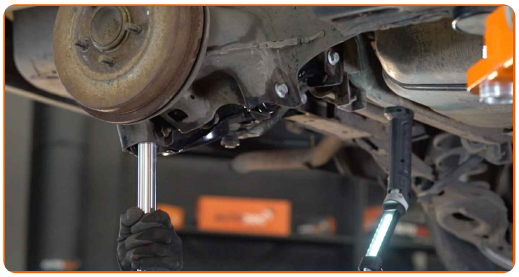

27 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

28 Uzlieciet riepu.

Maiņa: aizmugurējā apakšējā svira – Ford Focus MK2. Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

29 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

30 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

31 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

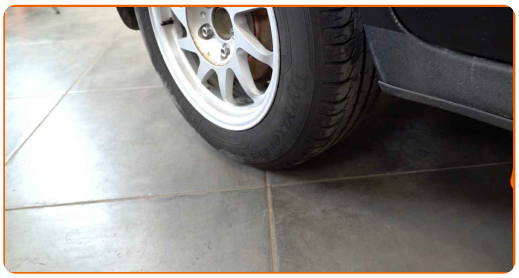

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

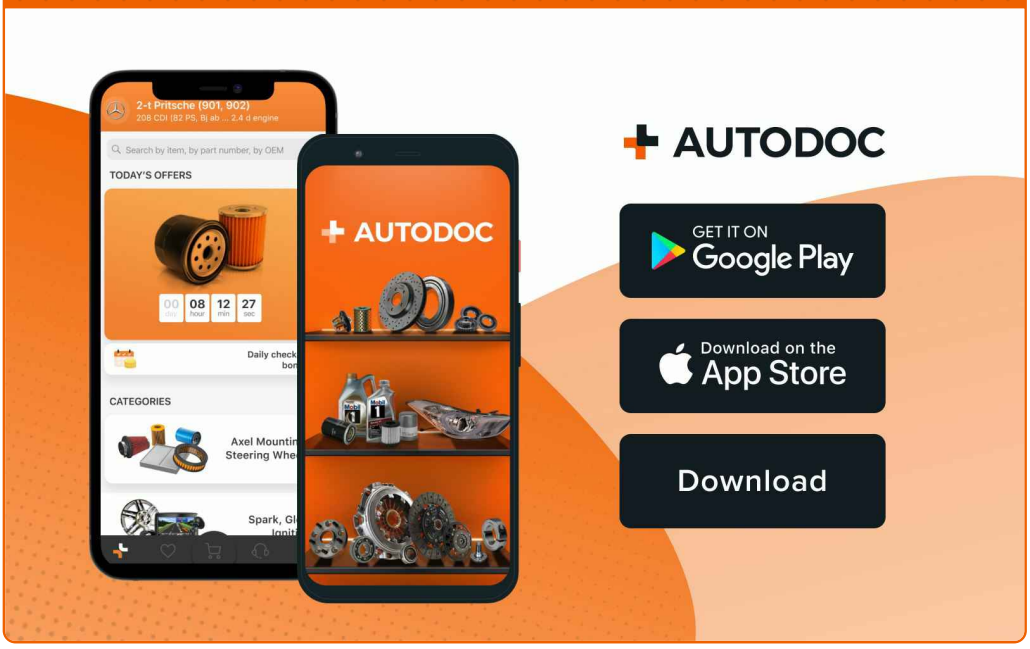

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD FOCUS MK2

FORD SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

FORD FOCUS MK2 SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC SE”.