AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: gaisa filtru **AUDI TT Roadster (8N9)** - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

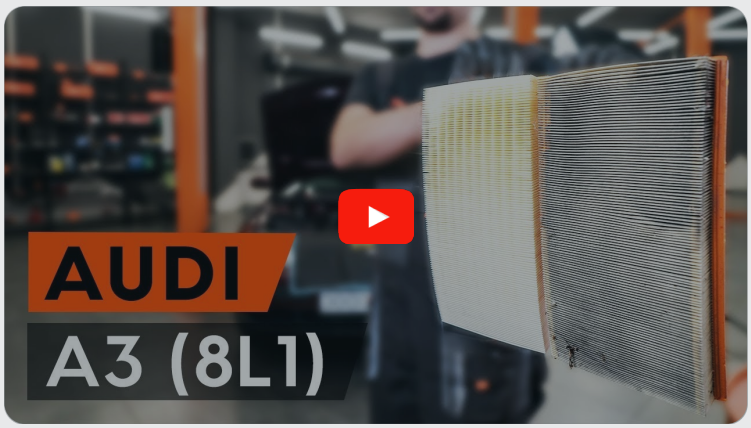

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T, AUDI TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro, AUDI TT Roadster (8N9) 3.2 VR6 quattro

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI TT ROADSTER (8N9). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

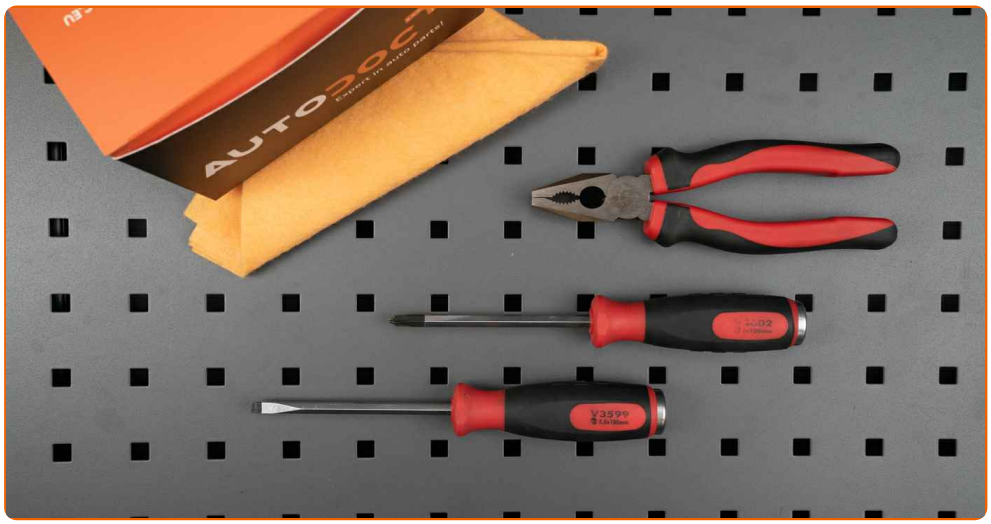

- Krustiņa skrūvgriezis
- Plakanais skrūvgriezis
- Plakanknaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Ievērojiet apkopes grafiku, ieteikumus un ražotāja norādītās prasības.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: GAISA FILTRA – AUDI TT ROADSTER (8N9). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves (4 gb). Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

4 Atvienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu. Atbrīvojiet skavu un noņemiet gaisa ieplūdes cauruli no filtra korpusa. Izmantojiet kombinētās knaibles.

5 Noņemiet filtra vāku.

Maiņa: gaisa filtra – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Demontējiet detaļu vertikāli attiecībā pret dzinēja vāku.

6 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

7 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

Maiņa: gaisa filtra – AUDI TT Roadster (8N9). Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

8 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

Maiņa: gaisa filtra – AUDI TT Roadster (8N9). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- UZMANĪBU! Izmantojiet kvalitatīvus AUDI TT Roadster (8N9) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

9 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

10 Pievienojiet gaisa ieplūdes cauruli pie gaisa filtra korpusa. Pievelciet degvielas filtra caurules apskavu. Pievienojiet gaisa daudzuma sensora savienojumu.

11 Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves (4 gb). Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

12 Noņemiet aizsargvāku.

13 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. “AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

“AUTODOC” neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. “AUTODOC” stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur “AUTODOC GmbH”.