AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: bremžu trumuļi **Fiat Punto 188** - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FIAT TIPO (160) 1.4, FIAT TIPO (160) 1.4 i.e., FIAT TIPO (160) 1.6 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.9 TD, FIAT TEMPRA (159) 1.4 i.e., FIAT TEMPRA (159) 1.6 i.e., FIAT PUNTO (176) 1.1 55, FIAT PUNTO (176) 1.2 60, FIAT PUNTO (176) 1.2 75, FIAT PUNTO (176) 1.7 TD, FIAT PUNTO Kabriolets (176C) 1.2 60, FIAT PUNTO Kabriolets (176C) 1.6 90, FIAT PUNTO (176) 1.6, FIAT BRAVA (182) 1.4, FIAT BRAVO I (182) 1.4, (+ 21)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: BREMŽU TRUMUĻI – FIAT PUNTO 188. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

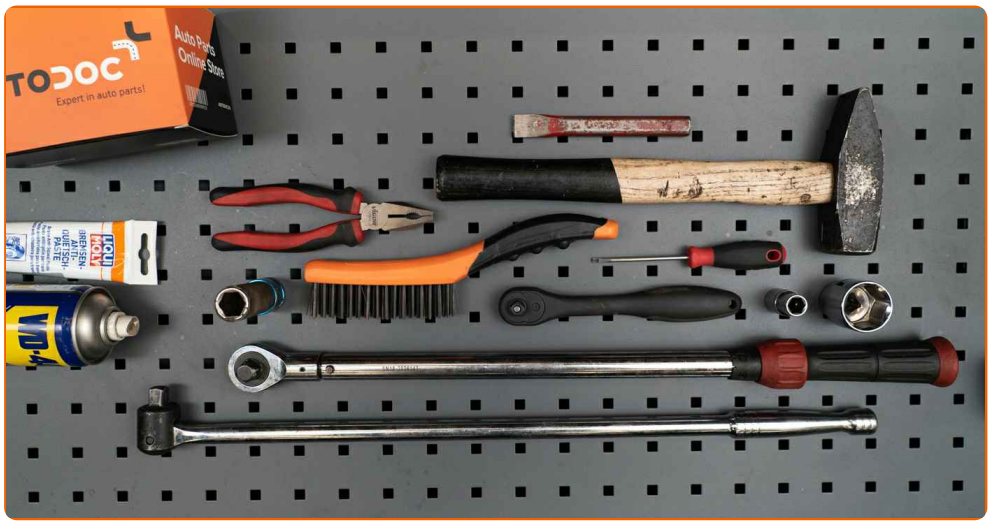

- Stiepļu suka
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Āmurs
- Plakanais skrūvgriezis
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Veiciet Fiat Punto 188 aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Fiat Punto 188 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

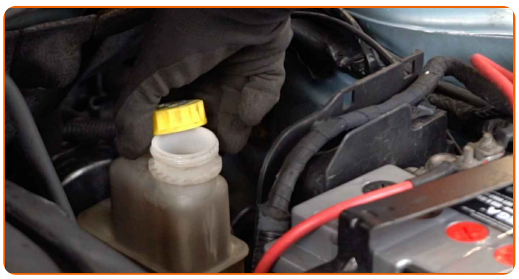

3 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

4 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

5 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Fiat Punto 188 riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

6 Noņemiet riteni.

7 Pilnībā atlaidiet stāvbremzes sviru.

8 Noskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumu.

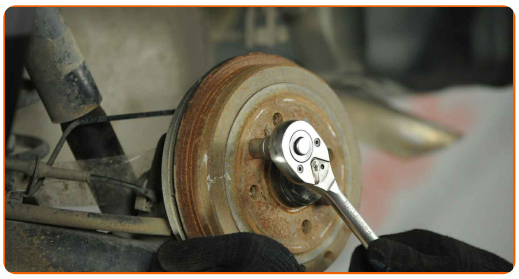

9 Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

10 Noņemiet bremžu trumuli.

11 Noņemiet rumbas gultņa aizsargvāciņu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.

Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. AUTODOC iesaka:

- Dažas automašīnas nav aprīkotas ar rumbas gultņa vākem.

12 Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. Profesionāļi iesaka:

- Apskatiet bremžu lokus. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

13 Uzstādiet bremžu trumuli un pievelciet skrūves.

14 Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

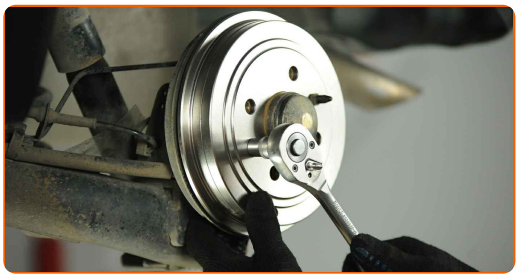

15 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

16 Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

17 Uzlieciet riepu.

Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

18 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

19 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 98 Nm.

20 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni tvertnē un, ja nepieciešams, pielejiet klāt.

21 Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

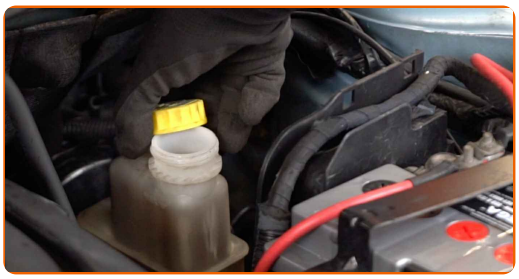

Maiņa: bremžu trumuļi – Fiat Punto 188. AUTODOC ekspertu padomi:

- Noregulējiet atstarpi starp Fiat Punto 188 bremžu lokiem un trumuli, nospiežot bremžu pedāli 10-15 reizes.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC — AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

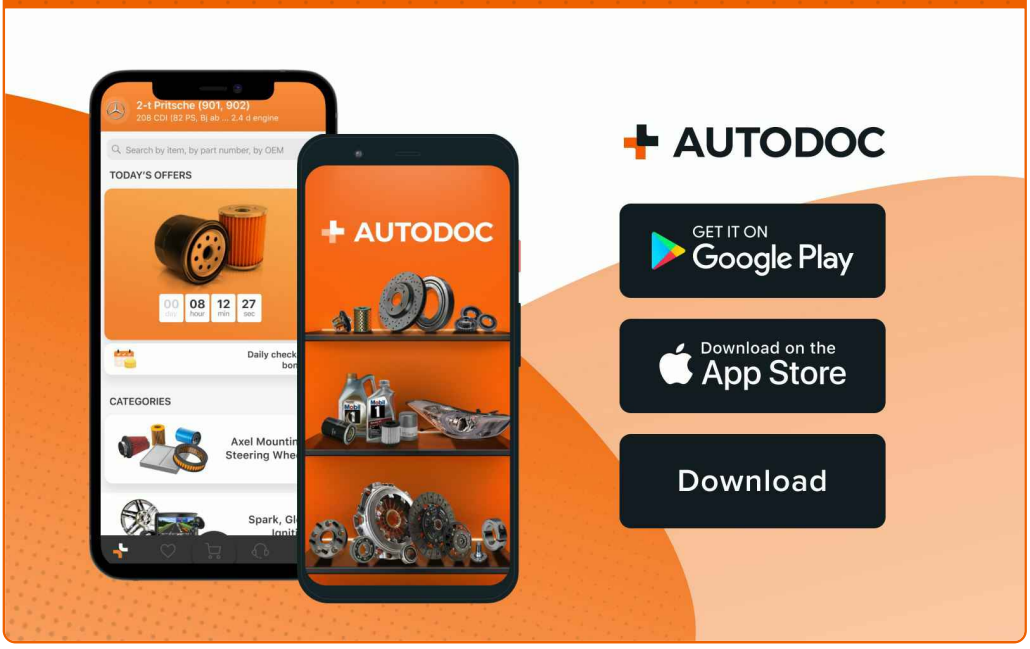

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRUMUĻI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PUNTO 188

FIAT BREMŽU TRUMUĻI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

FIAT PUNTO 188 BREMŽU TRUMUĻI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".